

PHILIPS

CANbus адаптери

Accessories for LED
upgrade


За [≈H1] LED

Предотвратяване на грешки в
сигналите и светлината

Лесно инсталиране

Водоустойчив дизайн

18962X2

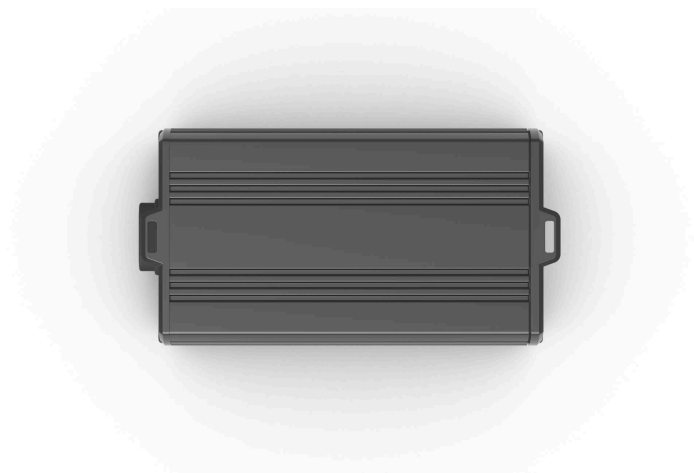

Решение „3 в 1“

Усъвършенствана автомобилна система

Възползвайте се от решението „3 в 1“*, което предоставят адаптерите Philips CANbus, и се отървете от свързаните с новомонтирани LED крушки Philips досадни фалшиви предупреждения, изскачащи на арматурното табло и неочаквани проблеми със светлините. Адаптерите осигуряват надеждна и дълготрайна работа на вашите крушки в реални условия на шофиране.

Решение „3 в 1“

- Предотвратяване на подвеждащите сигнали на таблото
- Предотвратяване на трептене и проблеми с димирането

Лесно инсталиране

- Изберете пълното спокойствие
- Лесно инсталиране

Надеждно качество от Philips

- Пълна електромагнитна съвместимост
- Надеждно качество от Philips

Акценти

Избягване на фалшивите предупреждения на таблото

Понякога при инсталирането на LED крушки за модернизиране на светлините по-ниската консумация на енергия на светодиода се интерпретира от системата за безопасност на автомобилите като повреда на крушките. Това ще покаже сигнал за грешка на таблото, докато LED крушките работят перфектно. За да избегнете това неудобство, препоръчваме да използвате CANbus адаптер на Philips. CANbus адаптерът на Philips за крушки Philips LED HL [H1] се свързва с вградената система за безопасност на автомобилите, за да премахне фалшивите съобщения за грешки на таблото. Водачите могат спокойно да се насладят на своите LED крушки Philips.

Предотвратяване на проблеми със светлинния поток

По-ниската консумация на енергия на LED крушките понякога може да създаде проблеми с променливост на тока, което води до понижаване на производителността на LED крушките за предни фарове. С интелигентна функция 3 в 1 нашият CANbus адаптер Philips

предлага допълнителна кондензаторна функция, като се избягва трептенето и проблемите със затъмняването на светлината. Възползвайте се на най-доброто от вашите LED модернизиращи крушки с най-новото поколение CANbus адаптери Philips.

Изберете пълното спокойствие

Всеки модел автомобил е различен; повечето не изискват CANbus адаптер Philips при модернизиране на фаровете и превръщането на светлините в светодиодни! За да разберете дали е необходим CANbus адаптер Philips за вашия модел автомобил, посетете уебсайта на Philips и проверете в най-новия онлайн списък за съвместимост**.

Лесно инсталиране

Благодарение на компактния си дизайн нашите CANbus адаптери Philips са лесни за инсталиране, дори и в тесни пространства. Те са оборудвани с конектори, за да паснат на стандартни гнезда на автомобилите, което прави връзката бърза и лесна. Комплектът с CANbus адаптер Philips включва и кабелни уплътнения за водоустойчиво окабеляване,

когато е необходимо. Намерете ръководството за потребителя на нашата страница за поддръжка на Philips***.

Гарантирано съответствие с изискваната устойчивост на ЕМ смущения

Нашите CANbus адаптери Philips имат гаранция в съответствие с EMI, като отговарят на стандартите на автомобилната индустрия за електромагнитни смущения. Прецизно проектирани да издържат на тежките условия на съвременния автомобилен живот, тяхната употреба не пречи на редовната работа на другите части на автомобила.

Надеждно качество от Philips

CANbus адаптерите Philips са издръжливи и осигуряват дълготрайна производителност. Тествани в най-тежките условия, те осигуряват защита IP65 срещу проникване на прах и вода и са обхванати от нашата гаранционна политика на Philips. Посетете [Philips.com/auto-warranty](https://www.philips.com/auto-warranty), за да научите повече и да се регистрирате за удължена гаранция****.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Решение „3 в 1“

Очаквани ползи: Избягване на сигнални и светлинни проблеми

Описание на продукта

Приложение: Къси светлини, дълги светлини
ECE R10

Живот: 3000 часа

Маркировка за одобряване на типа (ИКЕ на ООН): Одобрени от Германската федерална служба „Автомобилна администрация“ (KBA, Kraftfahrt-Bundesamt)

Серия: CANbus адаптер LED-HL

Технология: LED

Тип: H1

Обозначение на типа LED: H1-LED, [≈ H1]

Клас защита от проникване (IP): IP65

Цокъл: P14,5s

Правило № 37 на ИКЕ на ООН: не

Хомологация: Национално одобрение

Електрически характеристики

Мощност: 12 W

Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 18962X2

Код за поръчка: 80634794

Данни за опаковката

Опаковка: Кутия

EAN1: 6932080806347

EAN3: 6932080806354

Тип опаковка: X2

Количество в кутията: 2

Информация за опакован продукт

Дължина: 18.5 см

Ширина: 11.5 см

Височина: 6 см

Бруто тегло: 4389 g

Информация за външната опаковка

Дължина: 38.8 см

Ширина: 12.2 см

Височина: 13.8 см

Количество във външната опаковка: 8 бр. (4 комплекта)

Опаковка: Картон

Брутно тегло на външната опаковка: 1,89 kg

