

PHILIPS

AVENT

Sterilisator för mikro


Dödar 99,9 % av skadliga bakterier

Steriliserar på två minuter

Passar 4 Philips Avent-flaskor

Passar de flesta mikrovågsugnar

SCF281

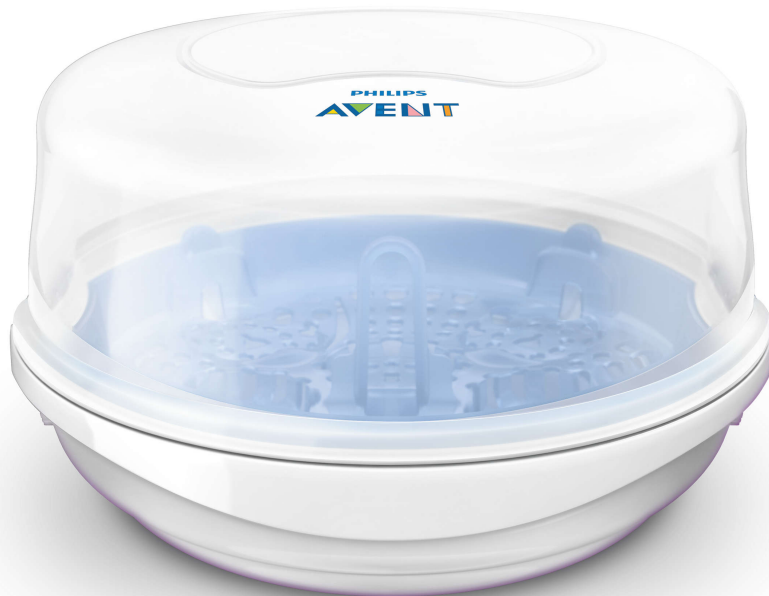

Sterilisera enkelt var som helst

Sterilisera nappflaskor och tillbehör snabbt och säkert, var du än befinner dig under dagen. Vår portabla design är tillräckligt lätt så att du kan ta den med dig och tillräckligt stor för att rymma fyra flaskor och tillbehör

Passar olika flasktyper och andra produkter

- Steriliserar bröstpumpar, nappar, bestick och nappflaskor
- Steriliserar nappflaskor med normal hals och vid hals

Snabb och effektiv ångsterilisering i mikro

- Sterilisator för mikro, klart på bara två minuter
- Dödar 99,9 % av bakterierna*
- Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar

Lätt, bärbar design

- Lätt design för sterila nappflaskor i farten
- Svala säkerhetsklämmor för säkert lock
- Passar de flesta mikrovågsugnar på marknaden

Funktioner

Steriliserar på bara 2 minuter



Ångsterilisatorn för mikro kan användas till att sterilisera nappflaskor och andra produkter på bara 2 minuter, dödar 99,9 % av bakterier. Den exakta tiden beror förstås på mikrovågsugnsens wattal. 2 minuter vid 1 200–1 850 W, 4 minuter vid 850–1 100 W, 6 minuter vid 500–800 W.

Dödar 99,9 % av bakterier



Ångsterilisatorn för mikro har bevisats döda 99,9 % av alla bakterier.*

Effektiv sterilisering



Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om locket inte öppnas.

Fungerar med olika flasktyper



Sterilisatorn steriliserar nappflaskor med normal hals och vid hals. Upp till 4 Philips Avent-nappflaskor kan steriliseras på en gång.

Kan användas för pumpar och nappar också

Sterilisatorn kan användas till att sterilisera bröstpumpar, nappar, bestick och andra produkter samt nappflaskor.

Lätt design för resor



Sterilisatorns lätta och kompakta design gör det lättare att ta den med dig vart du än ska – på semester, besök hos släktingar osv. Nu kan du alltid ha steriliserade nappflaskor och andra produkter inom räckhåll.

Passar de flesta mikrovågsugnar



Ångsterilisatorn för mikro har utformats för att passa praktiskt taget alla mikrovågsugnar på marknaden så att du kan hålla nappflaskor och andra produkter sterila var du än befinner dig.

Svala säkerhetsklämmor



Ångsterilisatorn för mikro har svala säkerhetsklämmor som håller locket säkert. Det gör att du kan ta ut sterilisatorn på ett säkert sätt ur mikrovågsugnen, hålla nappflaskor och andra produkter sterila och undvika att bränna dig.

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Steriliseringstid: 2 min. för 1 200–1 850 W, 4 min. för 850–1 100 W, 6 min. för 500–800 W

Vattenkapacitet: 200 ml

Vikt och mått

Mått: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm

Vikt: 740 g

Ursprungsland

Tillverkad i: Polen

Vad medföljer?

Ångsterilisator för mikro: 1 delar

Tång: 1 delar

