

PHILIPS

CANbus adapterek

Accessories for LED
upgrade


[≈H1] LED típushoz

Megelőzi a jel- és fényhibát

Könnyű beállítás

Vízálló kialakítás

18962X2

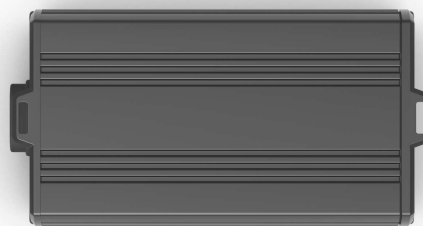

3-az-1-ben megoldás

Továbbfejlesztett gépjárműrendszer

Élvezze a Philips CANbus adapterek által nyújtott 3 az 1-ben megoldást* a Philips LED-izzók műszerfali figyelmeztetéseire és világítási problémáira. A Philips CANbus adapterek biztosítják a LED-izzók megbízható és hosszúan tartó teljesítményét valós vezetési körülmények között.

3-az-1-ben megoldás

- Megakadályozzák a félrevezető műszerfali jelzéseket
- Megelőzik a villódzással és a fényerőcsökkenéssel kapcsolatos problémákat

Könnyű beállítás

- Válassza a nyugalmat
- Könnyű beállítás

Megbízható Philips minőség

- Teljes elektromágneses kompatibilitás
- Megbízható Philips minőség

Fénypontok

Kiküszöbölik a téves műszerfalí figyelmeztetéseket

Előfordulhat, hogy a LED-es retrofit izzók beszerelésekor a LED alacsonyabb energiafogyasztását az autó biztonsági rendszere az izzók meghibásodásaként értelmezi. Ekkor hibajelzés jelenik meg a műszerfalon, miközben a LED-izzók tökéletesen működnek. A kellemetlenségek elkerülése érdekében Philips CANbus adapter használatát javasoljuk. A Philips LED HL [≈H1] izzókhoz való Philips CANbus adapter a gépjármű beépített biztonsági rendszeréhez csatlakozik, hogy kiküszöbölje a téves hibaüzeneteket a műszerfalon. A járművezetők gondtalanul élvezhetik a Philips LED-izzókat.

Megelőzik a világítási problémákat

A LED-izzók alacsonyabb energiafogyasztása néha áramváltozással kapcsolatos problémákat okozhat, ami a LED-es fényszóróizzók teljesítményének csökkenéséhez vezethet. Az intelligens 3 az 1-ben funkcióval rendelkező Philips CANbus adapterünk további kondenzátor funkciót biztosít, amely kiküszöböli a villódzást és a fényerőcsökkenést. Élvezze a Philips LED retrofit izzók legjavát a Philips CANbus adapterek legújabb generációjával.

Válassza a nyugalmat

Minden járműtípus más; a legtöbb esetben nincs szükség Philips CANbus adapterre a LED-lámpák utólagos beszereléséhez! Ha szeretné megtudni, hogy az Ön járműtípusához szükség van-e Philips

CANbus adapterre, látogasson el a Philips weboldalára, és tekintse meg legújabb online kompatibilitási listánkat**.

Könnyű beállítás

Kompakt kialakításuknak köszönhetően a Philips CANbus adapterek könnyen felszerelhetők, még szűk helyeken is. Csatlakozókkal vannak felszerelve a szabványos járműaljakhoz történő csatlakoztatáshoz, így a csatlakoztatás gyors és egyszerű. A Philips CANbus adaptercsomag tömszelencéket is tartalmaz a vízálló kábelezéshez, ahol szükséges. A használati útmutatót a Philips támogatási oldalán találja***.

Garantált EMI-megfelelőség

A Philips CANbus adapterek garantáltan EMI-kompatibilisek, azaz megfelelnek az elektromágneses interferencia autóiipari szabványainak. A modern gépjárműipari viszonyok viszontagságainak ellenálló, precíziós kialakításuk miatt használatuk nem zavarja a jármű más alkatrészeinek normál működését.

Megbízható Philips minőség

A Philips CANbus adapterek tartósak és hosszan tartó teljesítményt nyújtanak. A legzordabb körülmények között is tesztelték őket, IP65 behatolás elleni védelmet biztosítanak a por és a víz ellen, és a Philips jótállási szabályzata vonatkozik rájuk. További információkért látogasson el a Philips.com/auto-warranty oldalra, és regisztráljon a kiterjesztett garanciára****.

Műszaki adatok

Marketing-specifikációk

A termék bemutatása: 3 az 1-ben megoldás
Várható előnyök: Kiküszöbölik a jelzés- és világítási problémákat

Termékleírás

Alkalmazás: Tompított fényszóró, távolsági fényszóró

ECE R10

Élettartam: 3000 óra

ENSZ-EGB jelölés: KBA jóváhagyással

Hatótávolság: CANbus adapter LED-HL

Technológia: LED

Típus: H1

Rendeltetés szerinti LED-típus: H1-LED, [≈ H1]

Behatolás elleni védetségű besorolás (IP): IP65

Alapkészülék: P14,5s

ECE R37: nem

Homologizáció: Nemzeti jóváhagyás

Elektromos tulajdonságok

Teljesítmény: 12 W

Feszültség: 12 V

Rendelési információk

Rendelési bejegyzés: 18962X2

Rendelési kód: 80634794

Csomagolási adatok

Csomagolás: Doboz

EAN1: 6932080806347

EAN3: 6932080806354

Csomagolás típusa: 2-szeres

Mennyiség dobozonként: 2

Csomagolt termék adatai

Hosszúság: 18.5 cm

Szélesség: 11.5 cm

Magasság: 6 cm

Bruttó tömeg: 4389 g

Külső csomagolás adatai

Hosszúság: 38.8 cm

Szélesség: 12.2 cm

Magasság: 13.8 cm

Mennyiség a külső csomagolásban: 8 db (4 készlet)

Csomagolás: Karton

Bruttó tömeg külső csomagolásonként: 1,89 kg



* Kiküszöbölik a téves műszerfalí figyelmeztetéseket, megelőzik a villódzással és a fényerőcsökkenéssel kapcsolatos problémákat

**Folyamatosan több járműtípussal teszteljük izzóinkat és tartozékainkat, és rendszeresen frissítjük a kompatibilitási listánkat. Ha az Ön járműtípusa nem szerepel a listán, még nem tesztelték. Kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

***További részletekért látogasson el a Philips.com/AutomotiveSupport oldalra.

****3 év garancia (2 év normál + 1 év kiterjesztett).

Látogasson el a Philips.com/auto-warranty oldalra, és regisztráljon a kiterjesztett garanciára.