

PHILIPS

CANbus-adapters

Accessories for LED
upgrade


Voor [≈H1] LED

Voorkom fouten met signalen en
verlichting

Eenvoudige montage

Waterdicht ontwerp

18962X2

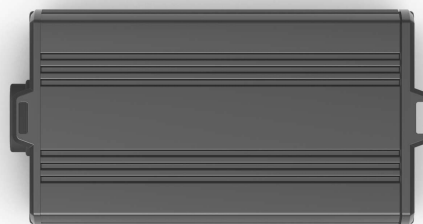

3-in-1-oplossing

Geavanceerd autosysteem

Profiteer van een 3-in-1-oplossing* voor dashboardwaarschuwingen en verlichtingsproblemen van Philips LED-lampen met Philips CANbus-adapters. Philips CANbus-adapters zorgen voor betrouwbare en duurzame prestaties van uw LED-lampen onder echte rijomstandigheden.

3-in-1-oplossing

- Voorkom misleidende signalen op het dashboard
- Voorkom flikkeringen en dimproblemen

Eenvoudige montage

- Kies voor gemoedsrust
- Eenvoudige montage

Betrouwbare kwaliteit van Philips

- Volledige elektromagnetische compatibiliteit
- Betrouwbare kwaliteit van Philips

Kenmerken

Voorkom valse waarschuwingen op het dashboard

Soms wordt bij het installeren van LED-retrofitlampen het lagere energieverbruik van de LED door het veiligheidssysteem van de auto geïnterpreteerd als een defect van de lampen. Hierdoor wordt een foutsignaal weergegeven op het dashboard terwijl de LED-lampen perfect werken. Om dit ongemak te voorkomen, raden wij u aan een Philips CANbus-adapter te gebruiken. De Philips CANbus-adapter voor Philips LED HL [H1]-lampen kan worden aangesloten op het ingebouwde veiligheidssysteem van de auto om valse foutmeldingen op het dashboard te elimineren. Bestuurders kunnen zonder zorgen van hun Philips LED-lampen genieten.

Voorkom lichtproblemen

Het lagere stroomverbruik van LED-lampen kan soms leiden tot problemen met stroomschommelingen, waardoor de prestaties van LED-koplampen afnemen. Onze Philips CANbus-adapter is voorzien van een slimme 3-in-1-functie en biedt een extra condensatorfunctie om flikkeringen en problemen met het dimmen van het licht te voorkomen. Geniet van het beste van uw Philips LED-retrofitlampen met de nieuwste generatie CANbus-adapters van Philips.

Kies voor gemoedsrust

Elk voertuigmodel is anders; de meeste hebben geen Philips CANbus-adapter nodig bij het achteraf aanbrengen van LED-lampen! Als u wilt weten of een Philips CANbus-adapter nodig is

voor uw voertuigmodel, gaat u naar onze Philips-website en bekijkt u onze nieuwste online compatibiliteitslijst**.

Eenvoudige montage

Dankzij het compacte ontwerp zijn onze Philips CANbus-adapters eenvoudig te installeren, zelfs in krappe ruimtes. Ze zijn uitgerust met connectoren voor standaard voertuigaansluitingen, waardoor ze snel en eenvoudig kunnen worden aangesloten. Het Philips CANbus-adapterpakket bevat ook kabelwartels voor waterdichte bedrading waar dat nodig is. De gebruikershandleiding is te vinden op onze ondersteuningspagina van Philips***.

EMI-conformiteit gegarandeerd

Onze Philips CANbus-adapters voldoen gegarandeerd aan de geldende EMI-normen en voldoen derhalve dus aan de normen voor elektromagnetische interferentie die in de automobiellindustrie worden gehanteerd. Nauwkeurig ontworpen om bestand te zijn tegen de hectiek van het moderne autorijden, en het gebruik ervan vormt geen belemmering voor de normale werking van de andere voertuigonderdelen.

Betrouwbare kwaliteit van Philips

De CANbus-adapters van Philips zijn duurzaam en bieden langdurige prestaties. Ze zijn getest onder de zwaarste omstandigheden en bieden IP65-bescherming tegen stof en water. Ze vallen onder ons Philips-garantiebeleid. Ga naar [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) voor meer informatie en meld u aan voor een verlengde garantie****.

Specificaties

Marketingspecificaties

Productkenmerk: 3-in-1-oplossing

Verwachte voordelen: Voorkom problemen met signalen en verlichting

Productbeschrijving

Toepassing: Dimlicht, grootlicht

ECE R10

Levensduur: 3000 uur

ECE-markering: Goedgekeurd door KBA

Collectie: CANbus-adapter LED-HL

Technologie: LED

Type: H1

Aanduiding LED-type: H1-LED, [≈ H1]

Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP65

Voet: P14,5s

ECE R37: nee

Bekrachtiging: Nationale goedkeuring

Elektrische kenmerken

Wattage: 12 W

Voltage: 12 volt

Bestelinformatie

Bestelnummer: 18962X2

Bestelcode: 80634794

Gegevens van de verpakking

Verpakking: Doos

EAN1: 6932080806347

EAN3: 6932080806354

Verpakkingstype: x2

Aantal in doos: 2

Verpakkingsinformatie

Lengte: 18.5 cm

Breedte: 11.5 cm

Hoogte: 6 cm

Brutogewicht: 4389 g

Verpakkingsinformatie

Lengte: 38.8 cm

Breedte: 12.2 cm

Hoogte: 13.8 cm

Hoeveelheid in verpakking: 8 stuks (4 sets)

Verpakking: Karton

Brutogewicht per verpakking: 1,89 kg



* Voorkom valse waarschuwingen op het dashboard, voorkom flikkeringen en problemen met het dimmen van het licht

** * We testen onze lampen en accessoires voortdurend met meer voertuigmodellen en werken onze compatibiliteitslijst regelmatig bij. Als uw voertuigmodel niet in de lijst staat, is het nog niet getest. Neem contact op met onze klantenservice.

*** Ga naar [Philips.com/AutomotiveSupport](https://philips.com/AutomotiveSupport) voor meer informatie

**** 3 jaar garantie (standaard 2 jaar + 1 jaar verlengd). Ga naar philips.com/auto-warranty om u te registreren voor een verlengde garantie