

PHILIPS

Adaptador CANbus

Accessories for LED
upgrade


Para LED [≈H1]

Evite errores de señal y luz

Instalación sencilla

Diseño impermeable

18962X2

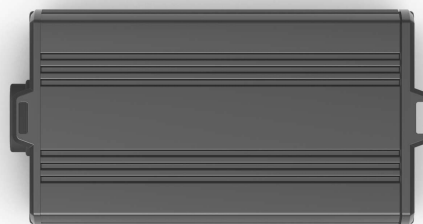

Solución 3 en 1

Sistema para automóvil avanzado

Disfruta de una solución 3 en 1* para las advertencias del salpicadero y los problemas de iluminación de las lámparas LED de Philips con los adaptadores CANbus de Philips, que garantizan un rendimiento fiable y duradero de las lámparas LED en condiciones de conducción reales.

Solución 3 en 1

- Evite que las señales del salpicadero sean engañosas
- Evite problemas de parpadeo y atenuación

Instalación sencilla

- Elija la tranquilidad
- Instalación sencilla

Calidad fiable de Philips

- Compatibilidad electromagnética total
- Calidad fiable de Philips

Destacados

Evite advertencias falsas en el salpicadero

A veces, al instalar lámparas LED retrofit, el sistema de seguridad del coche interpreta el menor consumo de energía del LED como un fallo de las lámparas. Esto mostrará una señal de error en el salpicadero aunque las lámparas LED funcionen a la perfección. Para evitar este inconveniente, se recomienda utilizar un adaptador CANbus de Philips. Este adaptador para lámparas LED HL [≈H1] de Philips se conecta al sistema de seguridad integrado en el coche para eliminar falsos mensajes de error del salpicadero. Los conductores pueden disfrutar de sus lámparas LED de Philips con tranquilidad.

Evite problemas de iluminación

En ocasiones, el menor consumo de energía de las lámparas LED puede crear problemas de variación de corriente, lo que provoca una reducción del rendimiento de las lámparas para luces principales LED. Con una función inteligente 3 en 1, nuestro adaptador CANbus de Philips incorpora una función de condensador adicional que evita los problemas de parpadeo y atenuación de la luz. Disfruta de lo mejor de tus lámparas LED retrofit de Philips con la última generación de adaptadores CANbus de Philips.

Elija la tranquilidad

Cada modelo de vehículo es diferente; la mayoría no requiere un adaptador CANbus de Philips para la adaptación de luces LED. Para saber si es necesario este adaptador para su modelo de

vehículo, visite nuestro sitio web de Philips y consulte nuestra lista de compatibilidad más reciente a través de Internet**.

Instalación sencilla

Gracias a su diseño compacto, nuestros adaptadores CANbus de Philips son fáciles de instalar, incluso en espacios reducidos. Están equipados con conectores para adaptarse a las tomas de corriente estándar del vehículo, lo que facilita y agiliza la conexión. El paquete de adaptadores CANbus de Philips también incluye casquillos para cables resistentes al agua donde sea necesario. Encontrará el manual de usuario en la página de asistencia de Philips***.

Cumplimiento de estándares EMI garantizado

Nuestros adaptadores CANbus de Philips cumplen con los estándares EMI, así como con los estándares del sector de la automoción sobre interferencias electromagnéticas. Diseñados con precisión para soportar los rigores de la vida moderna del motor, su uso no interfiere con el funcionamiento normal de otras piezas del vehículo.

Calidad fiable de Philips

Los adaptadores CANbus de Philips son duraderos y ofrecen un rendimiento prolongado. Probados en las condiciones más duras, ofrecen protección IP65 frente al polvo y el agua, y están cubiertos por nuestra política de garantía de Philips. Visite [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) para obtener más información y regístrese para obtener una garantía ampliada****.

Especificaciones

Especificaciones de marketing

Características destacadas del producto:

Solución 3 en 1

Ventajas esperadas: Evite problemas de señal y luz

Descripción del producto

Aplicación: Luces cortas, luces largas

ECE R10

Vida útil: 3000 h

Marcado ECE: Aprobado por KBA

Gama: Adaptador CANbus LED-HL

Tecnología: LED

Tipo: H1

Denominación del tipo LED: H1-LED, [≈ H1]

Índice de protección frente a intrusiones (IP):

IP65

Base: P14,5s

ECE R37: no

Homologación: Aprobación nacional

Características eléctricas

Vataje: 12 W

Voltaje: 12 V

Información de pedido

Entrada de pedido: 18962X2

Código de pedido: 80634794

Datos del embalaje

Embalaje: Caja

EAN1: 6932080806347

EAN3: 6932080806354

Tipo de embalaje: X2

Cantidad en la caja: 2

Información del producto embalado

Longitud: 18.5 cm

Anchura: 11.5 cm

Altura: 6 cm

Peso bruto: 4389 g

Información de embalaje exterior

Longitud: 38.8 cm

Anchura: 12.2 cm

Altura: 13.8 cm

Cantidad en el paquete exterior: 8 unidades (4 conjuntos)

Embalaje: Cartón

Peso bruto por embalaje exterior: 1,89 kg



* Evite advertencias falsas en el salpicadero, y evite problemas de parpadeo y atenuación de la luz

** Probamos continuamente nuestras lámparas y accesorios con más modelos de vehículos, y actualizamos nuestra lista de compatibilidad con regularidad. Si el modelo de su vehículo no aparece en la lista, aún no se ha probado. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

***Visita philips.com/AutomotiveSupport para obtener información

**** 3 años de garantía (2 años de garantía estándar y 1 año de garantía ampliada). Visita philips.com/auto-warranty para contratar una garantía ampliada