

# PHILIPS



Wiederaufladbare  
Schallzahnbürste

5300

Bis zu 7 Mal mehr Plaque-  
Entfernung

2 Intensitätsstufen

Integrierte Andruckkontrolle

21 Tage Akkulaufzeit



HX7101/04

## Hervorragende Plaque-Entfernung und strahlenderes Weiß\*

Bis zu 7 x mehr Plaque-Entfernung\*

Die Philips Sonicare 5300 verfügt über Sonicare Technologie der nächsten Generation, 2 Intensitätsstufen und eine Andruckkontrolle für eine optimale Zahnpflege. Mit Whitening Bürstenkopf.

### Zähneputzen leicht gemacht

- Persönlich abgestimmte Reinigung mit 2 Intensitätsstufen
- Schützt Ihr Zahnfleisch mit der integrierten Andruckkontrolle
- Sie wissen immer, wann es Zeit für einen neuen Bürstenkopf ist

### Außergewöhnliche Reinigung

- Next-Generation Sonicare Technologie
- Fortschrittliche Reinigung gegen Verfärbungen und für weiße Zähne

### Für Ihren Lifestyle entwickelt

- Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit SmarTimer und BrushPacer
- Lasergeschweißt für eine längere Haltbarkeit
- Bis zu 3 Wochen Zähneputzen mit einer vollständigen Ladung


# Besonderheiten

## W2 Optimal White Bürstenköpfe



Die Philips Sonicare 5300 geht über eine gründliche Reinigung hinaus und entfernt oberflächliche Verfärbungen für ein strahlendes, weißeres Lächeln. Mit dem W2 Optimal White Bürstenkopf bleiben Ihre Zähne zwischen professionellen Aufhellungsbehandlungen mühelos weiß. Und im Vergleich zu einer Handzahnbürste wird bis zu 7 x mehr Plaque entfernt.

## Next-Generation Sonicare Technologie

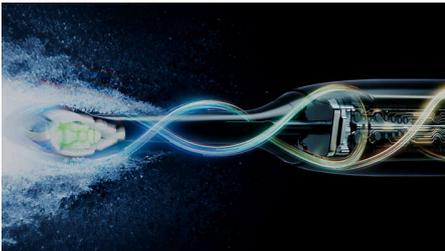

Genießen Sie ein einzigartiges Zahnputzerlebnis und ein neues Level der Mundhygiene mit der Sonicare Technologie der nächsten Generation. Während des Putzens passt das innovative Magnetsystem der Zahnbürste die Putzleistung automatisch an. So sorgt sie für eine gleichbleibend optimale Leistung von 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute –

selbst an schwer erreichbaren Stellen. Die dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Borsten, um Plaque zu entfernen, sodass Sie bei jedem Zähneputzen eine umfassende Reinigung erhalten.

## 2 Intensitätsstufen



Zur optimalen Pflege von Zähnen und Zahnfleisch können Sie bei der Philips Sonicare 5300 zwischen zwei Intensitätsstufen wählen: hohe Intensität für eine besonders saubere Reinigung oder eine niedrige Intensität für eine sanfte und dennoch gründliche Reinigung. Mit dieser Zahnbürste sind Sie rundum versorgt.

## Integrierte Andruckkontrolle



Vielleicht merken Sie es nicht, wenn Sie beim Putzen zu viel Druck ausüben, aber dieser Zahnbürste entgeht es nicht. Der intelligente

optische Sensor erkennt übermäßigen Druck präzise. Er gibt dann ein pulsierendes Geräusch aus und reduziert die Vibration. So wissen Sie immer, wann Sie Ihre Putztechnik anpassen müssen, und Ihr Zahnfleisch bleibt geschützt.

## BrushSync Erinnerungsfunktion



Für eine gute Mundgesundheit ist es wichtig, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Mit der BrushSync Technologie können Sie ganz einfach für eine optimale Leistung Ihres Bürstenkopfes sorgen. Die innovative Technologie zeichnet auf, wie häufig und wie intensiv die Zahnbürste genutzt wird, und informiert Sie, wenn ein neuer Bürstenkopf benötigt wird.

5300

Wiederaufladbare Schallzahnbürste

HX7101/04


## Besonderheiten

### 2-Minuten-Timer und BrushPacer



Für eine vollständige Reinigung Ihrer Zähne benötigen Sie nur zwei Minuten. Unser SmarTimer informiert Sie, wenn die Zeit abgelaufen ist. Für eine gleichmäßige Reinigung teilt der BrushPacer Ihren Mund in Segmente auf. Eine kurze Pause bei der Vibration signalisiert, dass es Zeit für das nächste Segment ist. Das hilft Ihnen, bei jedem Zähneputzen eine vollständige Reinigung zu erzielen.

### Langlebiges Design

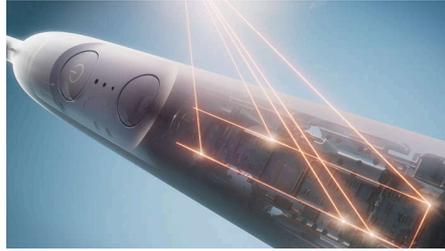

Wir haben das Design unserer Philips Sonicare Zahnbürsten von innen heraus überarbeitet, damit sie robust, leicht und langlebig sind. Dank unseres fortschrittlichen Laserschweißprozesses können Sie Ihre Zähne mit unseren Zahnbürsten jahrelang putzen.

### Bis zu 3 Wochen sorglos Zähneputzen zwischen den Ladevorgängen



Diese Zahnbürste verwendet einen leistungsstarken Akku für bequemes Zähneputzen. Mit nur einer Akkuladung können Sie sich die Zähne bis zu drei Wochen lang regelmäßig putzen, bevor Sie die Sonicare wieder aufladen müssen.

5300

Wiederaufladbare Schallzahnbürste

HX7101/04

# Daten

## Intensitätsstufen

**Hoch:** Für eine noch bessere Reinigung

**Niedrig:** Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

## Leistung

Stromspannung: 100 - 240 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** 21 Tage

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte

Gewährleistung

## Benutzerfreundlichkeit

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Akkuanzeige:** Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Timer:** SmarTimer und BrushPacer für eine umfassende und gründliche Reinigung

**Laden über USB-A:** Netzadapter nicht enthalten

## Artikel enthalten

**Handstück:** 1 5300 wiederaufladbare Zahnbürste

**Bürstenkopf:** 3 W2 Optimal White

**Ladegerät:** 1

## Reinigungsleistung

**Geschwindigkeit:**

62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Plaque-Entfernung:** Bis zu 7 x effektiver\*

**Weißer Zähne:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

## Intelligente Sensor-Technologie

**Druck-Feedback:** Abgeschwächte Vibration und pulsierendes Geräusch

**Erinnerungsfunktion:** BrushSync informiert Sie, wenn der Bürstenkopf ausgewechselt werden sollte

