

PHILIPS

SoftBlue עם טכנולוגיית LCD צג

S סדרה

(אלכסון 21.5 אינץ' / 54.6 ס"מ) 22

Full HD(1,920 x 1,080)

223S7EYMB



תכונות אמינות וחיוניות

שמשרות את היעילות העסקית

נהדר לפרודוקטיביות שאינה מעייפת את העיניים. הצג, SoftBlue רחב עם טכנולוגיית IPS שלנו עוזר ליעילות העסקית. צג S מסדרה ללא מסגרת בעל יכולת כוונן גבוהה מאפשר תצוגה מרובה לקבלת תצוגה רחבה.

ביצועים מצוינים

- לייעול הגדרות תמונה בקלות, SmartImage הגדרות מראש של
- עם צבעים מלאים וזוויות צפייה רחבות IPS טכנולוגיית
- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת
- שוליים דקים למראה חלק

תכונות המותאמות לצורת העבודה שלך

- רמקולים סטריאו מובנים למוזיקה
- להדגמות מרביות DisplayPort חיבור

תוכן לפרודוקטיביות נוחה

- גובה נמוך בין המסגרת לשולחן להבטחת נוחות קריאה מרבית
- מאפשר כווננים ארגונומיים ידיותיים לאדם SmartErgoBase
- לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- מפיגה את המתח מהעיניים ושומרת על הצבע SoftBlue טכנולוגיית
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית


Highlights

Full HD16:9 תצוגת




איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, הודות ל 1,920 x 1,080, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

IPS טכנולוגיית

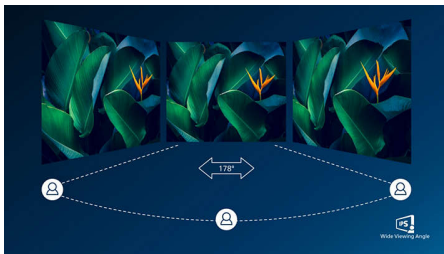

משתמשות בטכנולוגיה מתקדמת, IPS תצוגות המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה ממעט כל TN זווית, אפילו במצב ציר של 90 מעלות! שלא כפנלים, מעניקות לך תמונות חדות במיוחד IPS רגילים, תצוגות עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

UltraNarrow גבול

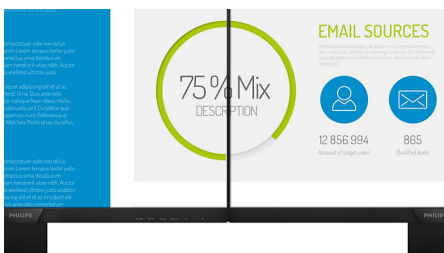

מאופיינים בגבולות צרים Philips הצגים החדשים של במיוחד, עם הסחות דעת מינימליות וגודל צפייה מרבי. הצגים מותאמים במיוחד לתצוגה מרובה או לתצוגה


בהטיה במשחקים, עיצוב גרפי ויישומים מקצועיים. נותנת תחושה של שימוש ultra-narrow תצוגת גבולות בצג אחד גדול.

SmartImage




היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של SmartImage פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ידידותי למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים, כגון ממשבת באופן דינמי, SmartImage. ליישום שבשימוש בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רווית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על לחצן יחיד!

SoftBlue טכנולוגיית

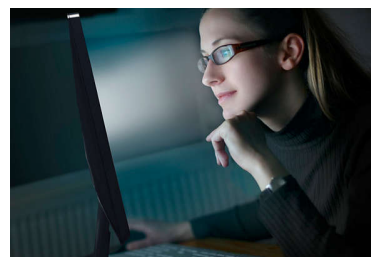

מנצלת טכנולוגיה חכמה כדי SoftBlue LED טכנולוגיית לצמצם את גלי האור הכחול המזיק, מבלי להשפיע על SoftBlue הצבעים או על התמונה שעל הצג. טכנולוגיית TUV קיבלה אישור מאת ארגון הבחינה הבינלאומי LED Rheinland, כמצמצמת של האור הכחול המזיק.

EasyRead מצב

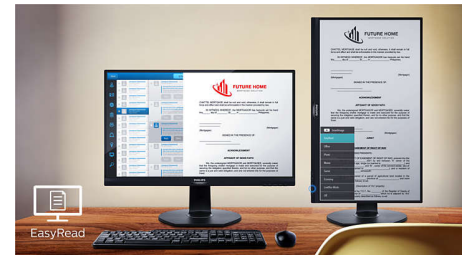


לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב

Flicker-Free טכנולוגיית



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

SmartErgoBase

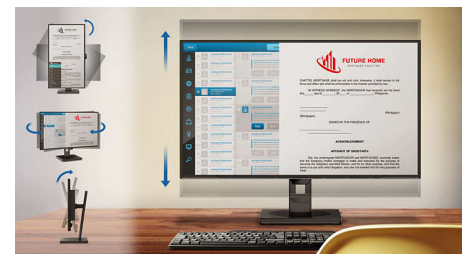

הוא בסיס צג המאפשר נוחות צג SmartErgoBase ארגונומית ומספק ניהול כבלים. הבסיס יכול להסתובב מצד לצד, לנסות ולהסתובב בזוויות שונות כדי להבטיח נוחות מרבית. המעמד בגובה מתכוון מבטיח את רמת הצפייה האופטימלית, להפחתת המתחים הפיזיים של יום עבודה ארוך, בעוד שניהול הכבלים מפחית את מצב הכבלים המבולגנים ושומר על סביבת העבודה מסודרת ומקצועית.



Highlights

גובה נמוך בין המסגרת לשולחן



ניתן, SmartErgoBase, הודות לבסיס המתקדם שלו להנמיך את הצג מבית פיליפס עד גובה שולחן העבודה כמעט וכך מתקבלת זווית צפייה נוחה. גובה נמוך בין המסגרת לשולחן הוא הפתרון המושלם, אם כשאתה עובד במחשב, אתה מרכיב משקפיים עם עדשות דו-מוקדיות, תלת-מוקדיות או רב-מוקדיות. בנוסף, הוא מאפשר למשתמשים שגובהם שונה באופן משמעותי להשתמש בצג לפי הגדרות זווית וגובה מותאמות להם וכך להפחית עייפות ולחץ.

חיבור DisplayPort



הוא חיבור דיגיטלי מהמחשב האישי לצג, DisplayPort, הוא ללא המרה כלשהי. הודות ליכולות העולות על תקן DVI, הוא מסוגל לחלוטין לתמוך בכבלים באורך של עד 15 מטר ובהעברת נתונים במהירות 10.8 גיגה-בייט/שנייה. הודות לביצועים גבוהים ולזמן השהיה אפס, תקבל את שיעורי הדימום והרענון המהירים ביותר – דבר ההופך לבחירה הטובה ביותר לא רק לשימוש DisplayPort את משרדי כללי או לשימוש ביתי, אלא גם לשימושים

תובעניים כגון משחקים וסרטים, עריכת סרטונים ועוד. הוא גם לוקח בחשבון את יכולת הפעולה ההדדית בעזרת מתאמים שונים.

רמקולים סטריאו מובנים



זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, וכד', top firing, rear firing נראה בלתי נראה. בהתאם לדגם ולעיצוב.



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 21.5 אינץ' / 54.6 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 16:9
IPS טכנולוגיית LCD-סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.248
ב-60 הרץ x 1,920 הרץ: 1,080
cd/m² בהירות: 250
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:1,000
SmartContrast: 20,000,000 :1
***זמן תגובה (טיפוסי):** 5 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס > 10
SmartImage: שיפור תמונה
(אנכי) x 267.8 שדה צפייה יעיל: 476.1 (אופקי)
תדירות הסריקה: 30 - 83 קילו-הרץ (אופקי) / 56 - 76 הרץ (אנכי)
sRGB: כן
SoftBlue: כן
Flicker-free (ללא הבהוב): כן
PPI צפיפות פיקסלים: 102
EasyRead: כן

קישוריות

VGA כניסת אות: כרטיס
Sync: Sync נפרד, Sync בירוק
שמע: כניסת שמע במחשב, יציאת (כניסת/יציאת)
 אוזניות

נחות

x2 רמקולים מובנים: 2 ואט
תאימות הכנס-הפעל: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,
 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
SmartImage: נוחות המשתמש
 תפריט, הפעלה/ניתוק

שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית, יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch, יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית, רוסית, סינית מפושטת, ספרדית, Portuguese, סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish, VWSA (100 x מ"מ) נוחות אחרת: מנעול קנזינגטון, תושבת (מ"מ 100)
SmartControl: תוכנת בקרה

מעמד

כוונון גובה: 130 מ"מ
ציר: 90 מעלות
מעלות: 175/+175 - **סיבוב**
מעלות: 25/-5 **הטיה**

חשמל

ואט (טיפוסי) 10 ECO מצב
הרץ, 50-60 AC, אספקת חשמל: 100-240 וולט מובנה
ואט (טיפוסי) <0.3: מצב כבוי
שיטת הבדיקה (במצב: 13.52 ואט (טיפוסי) EnergyStar)
ואט (טיפוסי) <0.5: מצב המתנה
LED מחוון: פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב)
E: תויות סיווג אנרגיה

מידות

202 מ"מ x 455 מ"מ מוצר עם מעמד (מ"מ): 490
194 מ"מ x 420 מ"מ (ר"א'ג"ע) אריזה במ"מ
45 מ"מ x 296 מ"מ מוצר ללא מעמד (מ"מ): 490

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 6.56 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 4.51 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 2.63 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: 3,658+ מ'; ללא פעולה: 12,192+ מ
°C עד 40°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
% -20%-לחות יחסית: 80
°C עד 60°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20°
70.000 שעות (לא כולל תאורה): (הוכיח) MTBF
 (אחורית)

קיימות

עם אישור, EnergyStar 8.0, EPEAT*, סביבה ואנרגיה
 (הגבלת חומרים מסוכנים) TCO, RoHS
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
נטול כספית, PVC / BFR חומרים ספציפיים: בית נטול

תאימות ותקנים

אישורים תקיניים: סימון CE, FCC, B, SEMKO, קבוצה
 cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, אוקראינית, ICES-003,
 TUV/ISO9241-307, PSB, TUV תעודת, ביטול האור –
 הכחול

ארון

גומה: מרקם
רגל: שחור
לוח קדמי: שחור
כיסוי אחורי: שחור

מה יש בקופסה

כבל אודיו, כבל חשמל, DP, כבל D-Sub, **כבלים:** כבל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

