



מעבר למצויד היטב

מציע התקנה ללא בלגן. באמצעות כבל אחד USB-C בעל חיבור Philips הצג הרב-תכליתי של בלבד, אפשר לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה, להעביר נתונים ולטעון את המחשב הנייד שלך. המעמד לאוזניות לוקח את ניהול הכבלים שלב אחד קדימה.

איכות נפלאה של תמונה

- רחב – לדיוק התמונה והצבע LED לצפייה בצג IPS טכנולוגיית
- פיקסלים 1,440 x בעל UltraWide QHD 3,440 עם CrystalClear תמונות
- לתמונות יוצאות דופן שדומות יותר למציאות DisplayHDR 400

מתוכנן לצורת העבודה שלך

- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה
- הטיה, סיבוב וכוונון גובה לזווית צפייה אידיאלית
- מתלה לאוזניות: אביזר בהישג יד

חיבור מיטבי

- מובנה להחלפה בקלות בין מקורות KVM מתג
- יחיד USB-C יש לחבר את המחשב הנייד באמצעות כבל
- USB 3.2 העברת נתונים במהירות גבוהה באמצעות

עוצב לקיימות

- לבהירות מושלמת בצריכת חשמל מינימלית LightSensor
- חוסך עד כדי 75% מעלויות האנרגיה PowerSensor

Highlights

USB-C חיבור




עם אספקת USB Type-C צג זה של פיליפס כולל חיבור חשמל. בעזרת ניהול צריכת חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המכשיר התואם שלך בצורה ישירה. חיבור ה-HDMI וההפך מאפשר חיבור קל בכבל יחיד USB-C. אפשר גם לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המכשיר התואם.

KVM-MultiClient משולב ל



תוכלו MultiClient-Mesh ל KVM באמצעות מתג לשלוט בשני מחשבים אישיים נפרדים עם מערכת אחת של צג-מקלדת-עכבר. לחצן נוח מאפשר לך להחליף בקלות בין מקורות. שימושי בהגדרות שמחייבות כוח מחשב של שני מחשבים אישיים או שיתוף של צג גדול אחד. כדי להציג שני מחשבים אישיים נפרדים.


IPS טכנולוגיית

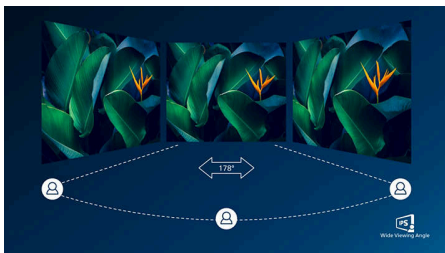

משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך IPS צג זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא


מעניקות לך תמונות IPS רגילים, תצוגות TN כפולים חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

UltraWide CrystalClear תמונות

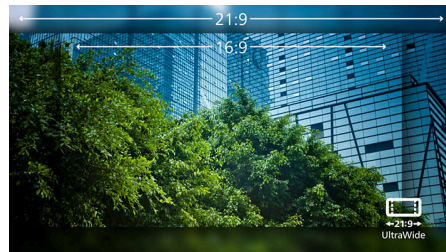

המסכים הללו מבית פיליפס מספקים תמונות CrystalClear, UltraWide Quad HD 3,440 x עם 1,440 פיקסלים. בעזרת פנלים בעלי ביצועים גבוהים עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה ועם זוויות צפייה רחבות 178/178, צגים אלו יעוררו לחיים את התמונות הרחב UltraWide 21:9 ואת הגרפיקה שלך. הפורמט הרחב מאפשר פרודוקטיביות רבה יותר עם מקום רב יותר להשוואות זו לצד זו של עמודות ברורות יותר בגיליונות האלקטרוניים. בין שאתה זקוק למידע מקצועי, מפורט ובין שאתה זקוק CAD-CAM במיוחד, לצורך פתרונות לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, CrystalClear הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות

DisplayHDR 400

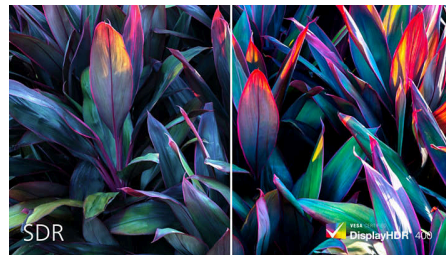


מהווה שיפור VESA באישור DisplayHDR 400 רגילים. שלא כמו מסכים SDR משמעותי לעומת צג אמיתי מפיק DisplayHDR 400, 'אחרים HDR' תואמי בהירות, ניגודיות וצבעים מדהימים. עם עמעום גלובלי התמונות מתעוררות, nits ובהירות מינימום של עד 400 לחיים בפירוט ניכר תוך שמירה על צבעי שחור עמוקים ועדינים יותר. המסך יוצר לוח צבעים מלא יותר של צבעים עשירים וחדשים, ומספק חוויית צפייה שטופת את חושיך.

רמקולים סטריאו מובנים



זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, בלתי נראה, top firing, rear firing, וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.

PowerSensor

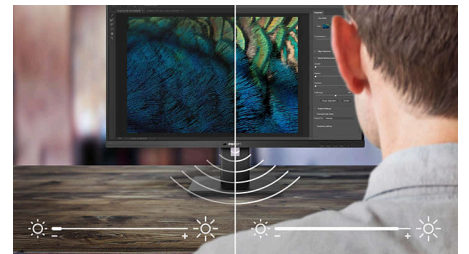

הוא "חיישן אנשים" מובנה, המשדר PowerSensor וקולט אותות אינפרא-אדום לא מזיקים כדי לקבוע אם המשתמש נוכח; כאשר המשתמש מתרחק משולחן מקטין באופן אוטומטי את PowerSensor, העבודה בהירות הצג וכך מקטין גם את עלויות החשמל בכ-75 אחוז ובמקביל מאריך את חיי השירות של הצג.



MultiClient
Integrated KVM



Wide Viewing
Angle



WQHD



DisplayHDR 400



Built-in Speaker



CompactErgo
Base




LightSensor



Wide Viewing
Angle


Highlights

מתלה לאוזניות

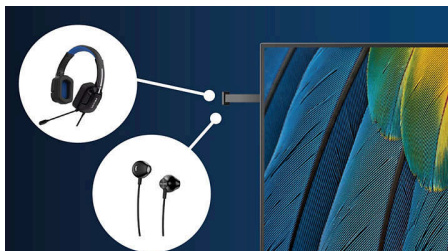


העיצוב הייחודי של מתלה האוזניות בצידו של הצג של פיליפס מעלה את הסדר ואת ארגון הכבלים בעמדת העבודה שלך לרמה הבאה. הגישה הקלה מאפשרת לך לשים את האוזניות בצד בקלות, כך שכל האביזרים הדרושים לך נמצאים בהישג יד.

Compact Ergo בסיס

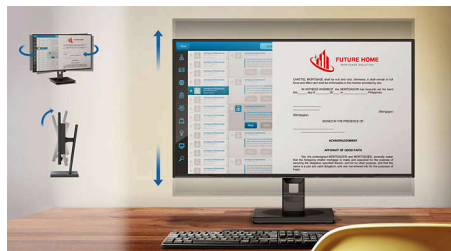

הוא בסיס הצג מבית Compact Ergo הבסיס הארגונומי פיליפס "הידידותי לאנשים", שמאפשר להטות, לסובב ולכוון את גובהו כך שכל משתמש יוכל להעמיד את הצג באופן שיבטיח נוחות צפייה ויעילות מרביות.

LightSensor

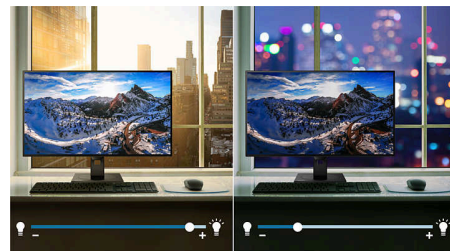

משתמשת בחיישן חכם LightSensor טכנולוגיית להתאמת בהירות התמונה בהתאם לתנאי התאורה. בחדר, לתמונה מושלמת עם צריכת חשמל מינימלית.



MultiClient
Integrated KVM



Wide Viewing
Angle



WQHD



VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400



Built-in Speaker



CompactErgo
Base

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 40 אינץ'
גודל ניתן לצפייה: 39.53 אינץ' / 100.4 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 21:9
IPS טכנולוגיית LCD-סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 0.26925 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.26925
cd/m² בהירות: 500
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון (8 סיביות)
NTSC 102%*, sRGB 121%* (מרחב צבעים (טיפוס))
יחס ניגודיות (טיפוס): 1200:1
SmartContrast: 50,000,000:1
זמן תגובה (טיפוס): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
 ניגודיות < 10
SmartImage: שיפור תמונה
HDMI3440: רזולוציה מרבית @ 1440 / 100 הרץ
DP/USB-C3440: הרץ @ 1440 / 120 הרץ
 387.72 (אנכי) x שדה צפייה יעיל: 926.22 (אופקי)
 160–30 קילו-הרץ (אופקי) / **HDMI:** תדירות הסריקה
 190–30 הרץ (אופקי) / **DP/USB-C:** 48–100 הרץ (אנכי)
 120–48 / הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Delta E: < 2
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 94
LowBlue: מצב כן
דיסטורשן 25%, Hציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
SmartUniformity: 93 ~ 105%
EasyRead: כן
סינכרון מותאם: כן
DisplayHDR 400 באישור **HDR**

קישוריות

HDMI 1.4 x1, **DisplayPort 2.0 x1**, **USB-C**
 עד 100 PD, נתונים, Alt DP במעלה הזרם, מצב) C x1
 (ואט)
Sync: Sync כניסת
שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C),
 HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
HBR3: HBR3 (USB-C / DisplayPort)
USB: חיבור USB 3.2 5 / 1 גיגהבדור
 x במודר הזרם USB-A 1, חיבור במעלה הזרם USB-B
 \ במודר הזרם USB-C (1.2 B.C עם 1 לטעינה מהירה) 4
 x (15 ואט, PD, נתונים) 1

אספקת חשמל

אספקת חשמל מרבית: * (5/V/3A, 7V/3A9, V/3A10, V/3A12, V/3A15, V/3A, 20V/4.8A)
גרסה: USB PD 3.0

נוחות

2 x מקדולי מובנים: 5 ואט
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
KVM, SmartImage, נוחות המשתמש
 משתמש, תפריט, הפעלה/ניתוק
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
 יוונית, Finnish, German, ספרדית, צרפתית, Dutch,
 Portuguese, יפנית, קוריאנית, Italian, הונגרית
 Swedish, פולנית, רוסית, סינית מפושטת, ספרדית
 סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית
נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, מתלה לאוזניות, תושבת
 (מ"מ 100 x 100) VWWSA
SmartControl תוכנת בקרה
MultiView: התקנים x 2 PIP/PBP מצב
KVM: (USB-C/USB-B) כן

מעמד

כוונון גובה: 150 מ"מ
סיבוב: +/- 180 מעלות
מעלות 5/30: הטיה
כוונון שיפוע: +/- 2 מעלות

חשמל

AC, 50–60 אספקת חשמל: מובנה, 100–240 וולט
 הרץ
(AC) מצב כבוי: אפס ואט עם מתג זרם חילופין
EnergyStar שיטת הבדיקה (טיפוס) **W במצב:** 36
מצב המתנה: 0.4 ואט (טיפוס)
פעולה - לכן, מצב המתנה - לכן (מהבהב): **LED:** מחוון

מידות

226 מ"מ x 1070 x 507: (ר"א'ג'ע) אריזה במ"מ
54 מ"מ x 419 מ"מ: מוצר ללא מעמד (מ"מ)
628 x 944 מ"מ: מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי)
280 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 17.65 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 13.94 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 9.72 ק"ג

תנאי הפעלה

גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
°C עד 40 טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
 % 20-לחות יחסית: 80
°C עד 60 טווח טמפרטורות (אחסון): 20°
70.000 שעות (לא כולל תאורה): (הוכיח) **MTBF**
 (אחורית)

קיימות

PowerSensor, LightSensor, סביבה ואנרגיה
EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS הגבלת חומרים (מסוכנים)
85% חומר פלסטי ממוחזר לאחר שימוש
 % **חומר אריזה הניתן למיחזור:** 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול
תאימות ותקנים
CE, FCC, ICES- אישורים תקינות: CB, קבוצה B, קבוצה CE, סימון
 של האיחוד הכלכלי RoHS תקן, CU-EAC, 003
 (EAEU), SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, cETLus

ארון

גימור: מרקם
רגל: שחור
לוח קדמי: שחור
כיסוי אחורי: שחור

מה יש בקופסה?

USB-C כבל, **DisplayPort** כבל, **HDMI** כבלים: כבל
 כבל חשמל, C/A Y
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות "IPS" המילה / הסימן המסחרי
 שייכים לבעליהם בהתאמה
SmartResponse -ערך זמן תגובה שווה ל
 CIE 1976 על בסיס NTSC שטח
 CIE 1931 על בסיס sRGB שטח
 על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך USB-C, לשידור וידאו דרך
 USB-C DP Alt במצב
 פעילויות כגון שיתוף מסך והזרמת וידאו ואודיו מקוונת מעל
 האינטרנט יכולות להשפיע על ביצועי הרשת שלך. החומרה שלך,
 רוחב הפס של הרשת וביצועיה, יקבעו את האיכות הכוללת של
 האודיו והווידיאו
 על המחשב, USB-C לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך
 הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי
 יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או USB-C של
 לפנות ליצרן לקבלת פרטים
 ו-OSD איטי, היכנס לתפריט Ethernet-אם נראה שחיבור ה
 של LAN או בגרסה גבוהה יותר שיכולה לתמוך במהירות USB 3.0
 1G.
 של הצג היא עד 100 ואט (96 USB-C-אספקת החשמל ב
 טיפוס), אספקת החשמל המרבית תלויה בהתקן
 לא **PowerSensor**-חישוב עלויות צריכת האנרגיה החסכוניות מ
 אספקת חשמל USB כולל
 תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר EPEAT דירוג
 לבדיקת מצב הרישום במדינתך <https://www.epeat.net>
 הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות *

