

PHILIPS



4K Ambilight TV

LED

126 cm (50 collu) Ambilight TV

4K LED

HDR10+

Dolby Atmos un DTS:X



50PUS8000

Ļaujieties Ambilight burvībai

Iepazīstinām ar Ambilight TV — tas ir Smart TV televizors, kura darbību nodrošina Titan OS operētājsistēma, un tas viss noformēts lieliskā Eiropas stila dizainā. Jūsu iecienītākās filmas, raidījumi un sporta pārraides tiks nodrošinātas ar neticamu ātrumu un nevainojamu attēla kvalitāti. Izbaudiet krāsas, gaismas un kinoteātra līmeņa skaņu.

Dizains, kas runā pats par sevi

- Padariet katru vārdu skaidrāku ar Vocal Boost funkciju
- Izvēlēties vēlamo izmēru
- Spēlēšanai gatavi savienojumi
- Eiropas dizains, ilgtspējīga domāšana

4K LED televizors ar Ambilight

- Spilgti mirkļi. Asākas ainas.
- Ir televizors. Un ir Ambilight TV

Vieds. Elegants. Savienots

- Titan OS. Vienkārša atrašana.
- Viegli savienot ar viedās mājas tīkliem

Košas krāsas, kinoteātra kvalitātes skaņa

- Nepārspējamās krāsas un kontrasts ar HDR10+
- Telpiska skaņa ar Dolby Atmos un DTS:X


LED

4K Ambilight TV

50PUS8000/12


Izceltie produkti

Ambilight

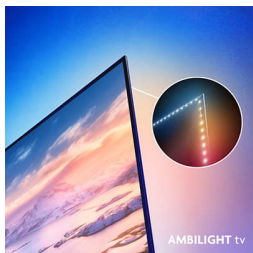

Pateicoties iebūvētajām gaismas diodēm, kas reaģē uz katru ainu, Ambilight televizors rada krāsainu gaismu rāmi. Jūsu izvēlētais saturs izplūdis ārpus ekrāna, ļaujot jums iegrimt vēl dziļāk katrā mirklī. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.

4K LED ar Pixel Precise Ultra HD

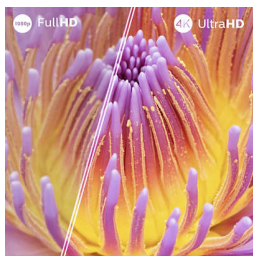

Izbaudiet tuvplānus. Un aizmirstieties neticami detalizētajās ainās. Tā ir brīnišķīgā 4K attēlu kvalitāte. Pateicoties Pixel Precise Ultra HD ekrānam, ik attēls ir neticami ass un tikpat detalizēts kā dzīvē, tāpēc katra skatīšanās reize būs kā elpu aizraujošs piedzīvojums.

HDR10+




Vēl detalizētāki attēli. Labāka attēla kvalitāte ikvienā kadrā. Izteismīgākas krāsas un kontrasts padara skaidrākus pat tumšākos momentus un gaišākās ainas.

Dolby Atmos un DTS:X




Ar Dolby Atmos skaņa būs tieši tāda, kā režisors iecerējis, un DTS:X nodrošina trīsdimensionālas skaņas pieredzi un teju klātienes sajūtu. Šī papildu skaņas dimensija ļauj izbaudīt iekļaujošu skatīšanās procesu jūsu mājās.

Philips Smart TV Titan OS

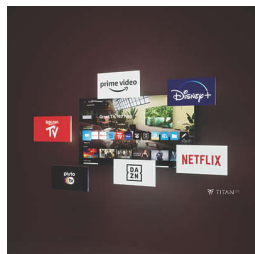

Philips Smart TV Titan OS platformā ir ātri pieejams viss, ko vēlaties skatīties. Filmu turpinājumi, seriāli, dokumentālās filmas un drāmas — šis viss un vēl vairāk ir pieejams ar vienu pogas pieskārienu. Lai ko jūs vēlētos skatīties, visas labākās straumēšanas programmas ir viegli pieejamas.

Saderīgs ar Matter Smart Home

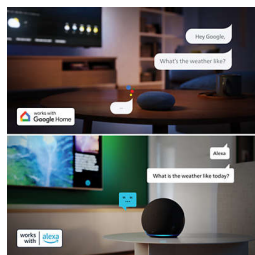

Saderība ar Matter Smart Home nodrošina nevainojamu integrāciju esošajā viedās mājas tīklā. Lai vadītu televizoru ar Matter Smart Home lietotni vai izmantojot balss vadības pakalpojumus, vienkārši nospiediet attiecīgo

tālvadības pults pogu un runājiet. Aptumšojiet apgaismojumu. Noregulējiet termostatu. Vai pat ieslēdziet Philips Ambilight televizoru. Visu var paveikt ar vienu komandu. Televizors ir saderīgs arī ar ierīcēm, kurās iespējota Alexa un Apple AirPlay vadība.

Eiropas dizains

Kājiņas ekrāna malās. Plāns rāmis. 4K LED televizors. Tā ir Eiropas dizaina kvalitāte. Titan OS operētājsistēma ļaus ātri un vienkārši atrast meklēto saturu. Visa ierīce līdz pat mazākajai detaļai ir rūpīgi veidota, ietverot no pārstrādātās plastmasas izgatavoto tālvadības pulti un no pārstrādātajiem un FSC sertificētajiem materiāliem veidoto iepakojumu.

Vokāla pastiprinājums

Precīzi sadzirdiet katru vārdu. Izmantojot funkciju Vocal Boost, var palielināt vai samazināt dialogu skaļumu, neietekmējot fona skaņas. Tāpēc tagad nepalaidīsiet garām nevienu mirkli, jo katrs izrunātais teikums izskanēs skaidrāk.

Gatavs spēlēm

HDMI 2.1 un VRR gādā par optimālu konsoles lietojumu, nodrošinot ātrāku spēlēšanu un vienmērīgāku grafiku. Izmantojot zemas ieejas aizkaves iestatījumu, kas automātiski aktivizējas, kad ieslēdzat konsoli, varat izbaudīt spēlēšanu jaunā līmenī.

Vairāki izmēri



Izvēlieties ko kompakto. Izvēlieties ko iespaidīgu. Izvēlieties televizoru, kas perfekti atbilst jūsu vajadzībām. No maza 43 collu ekrāna līdz 65 collu televizoram — 8000. sērijas ierīces pieejamas dažādos izmēros patiesi viedai izvēlei.

AMBILIGHT tv

4K UltraHD

HDR10+

Dolby Atmos

TITANOS

works with alexa

IntelliSound

Ready for gaming

LED

4K Ambilight TV

50PUS8000/12

Specifikācijas

Ambilight

Ambilight funkcijas: Ambilight FTI animācija, Ambilight Music, AmbiSleep, Spēļu spēlēšanas režīms, Telpas apgaismojuma režīms, Sunrise modinātājs, Pielāgošanās sienas krāsai

Ambilight versija: Trīspusēja

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (collas): 50 colla

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 126 cm

Displejs: 4K Ultra HD LED

Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160p

Attēlu programma: Pixel Precise Ultra HD

Attēla uzlabošana: Kristāldzidra skaņa, ECO, Spēle, Saderība ar HDR 10+, Mājas kinoteātris, Monitors, Mikroaptumšošana, Filma, Personīgi, Pixel Precise UltraHD, Ultra Resolution

Displeja ievades izšķirtspēja

Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte: 640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Signāla stipruma indikators

Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts

HEVC atbalsts

Smart TV

SmartTV programmas*: Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, NFT lietotne*, Netflix*, YouTube

OS: TITAN OS

Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*: 8 GB

Smart TV funkcijas

Interaktīvā televīzija: HbbTV

Balss asistents*: Var izmantot ar Alexa, Var izmantot ar Google Home

Viedās mājas pieredze: MATTER, Control4, Var izmantot ar Apple Home

Spēļu vadības josla: Gamebar 2.0

TTS atbalsts

Multivides lietojumprogrammas

Video atskaņošanas formāti: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3, WAV, AAC, FLAC

Subtitru formāta atbalsts: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Skaņa

Audio: 2.0 kanālu

Izejas jauda (RMS): 20 W

Skaļruņu konfigurācija: 2 x 10 W pilna diapazona skaļruņi

Skaņas pastiprinājums: AVL režīms, Visu skaņu stili, Zemfrekvences skaņas pastiprinājums, Dolby Atmos, Dolby Media Intelligence, Izklaide, Ekvalizers, Klausīšanās profils, Nakts režīms, Personīgi, Vokāla pastiprinājums, DTS-X

Austiņu funkcijas: Dolby Atmos austiņām

Skaņas programma: IntelliSound

Pamatskaļrunis: Pilna diapazona zemfrekvences skaņas atstarošana (FR01A)

Specifikācijas

Savienojamība

HDMI savienojumu skaits: 3

HDMI funkcijas: 4K, Audio atgriešanās kanāls
EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve,
Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves
režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu
pieskārienu

Bezvadu savienojums: Wi-Fi 802.11 ac, 2x2, divu
frekvenču joslas, Bluetooth 5.2, viegla
savienošana pāri (RC zilā poga), Var izmantot ar
Apple AirPlay

HDCP 2.3: Jā, visiem HDMI

HDMI ARC: Jā, HDMI1

HDMI 2.1 funkcijas: eARC uz HDMI 1, Atbalsta
eARC/VRR/ALLM

EasyLink 2.0: Ārējais iestatījums, izmantojot TV
lietotāja saskarni, HDMI-CEC televizoram Philips
TV/SB

Atbalstītās HDMI video funkcijas

Spēles: ALLM, HDMI VRR

HDR: HLG, HDR10, Saderība ar HDR10+

ES energoefektivitātes kartīte

EPREL reģistrācijas numuri: 2229834

SDR energoefektivitātes klase: E

SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība:

48 kWh/1000h

HDR energoefektivitātes klase: G

HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība:

95 kWh/1000h

Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: n.p.

Tikla gaidstāves režīms: 2,0 W

Izmantotā paneļa tehnoloģija: LED LCD

Strāvas padeve

Elektrotikla strāva: AC 100–240 V 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: mazāk
nekā 0,5 W

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks
izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Apgaismojuma
sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)

Piederumi

Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Juridiskā
informācija un drošības brošūra, Tālvadības pults,
Galda virsmas statīvs, Strāvas vads, Ātrā lietotāja
pamācība

Dizains

Televizora krāsas: Melna matēta fasete

Statīva dizains: Melns metāla arkas tipa statīvs

Izmēri

Attālums starp 2 statīviem: 804 mm

Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 200 x 100 mm

Televizors bez statīva (P x A x D): 1110 x 650 x 88
mm

Televizors ar statīvu (P x A x D): 1110 x 709 x 281
mm

Iepakojuma kaste (P x A x D):

1210 x 736 x 131 mm

Televizora svars bez statīva: 8,50 kg

Televizora svars ar statīvu: 8,80 kg


Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 11,18 kg




Connections

43PUS8000/50PUS8000/55PUS8000

Side

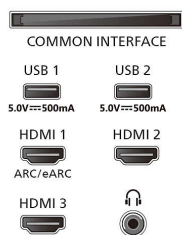

Rear

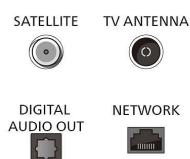

- * Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
- * Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautāiet savam operatoram.
- * Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv
- * Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp
- * EPG ir faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
- * Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas aplūkoti vietnē <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
- * Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
- * "Over-the-top" (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
- * Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
- * Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunāka informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit un iOS ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos.