

# PHILIPS

Business  
Monitor

5000 Series



24B2G5301

## TR

Kullanıcı el kitabı

Müşteri Hizmetleri ve Garanti

Sorun Giderme ve SSS'lar

1

33

37

Register your product and get support at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# İçindekiler

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Önemli .....                                                 | 1  |
| 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım ....                            | 1  |
| 1.2 İşaretler .....                                             | 3  |
| 1.3 Ürün ve paketlenme malzemesinin atılması .....              | 4  |
| 2. Ekranın ayarlanması .....                                    | 5  |
| 2.1 Kurulum .....                                               | 5  |
| 2.2 Ekranın çalıştırılması .....                                | 8  |
| 2.3 Multiclient Integrated KVM .....                            | 12 |
| 2.4 Çoklu Görünüm .....                                         | 14 |
| 2.5 VESA Montajı için Taban Takımını Çıkarın .....              | 16 |
| 3. Görüntü Optimizasyonu .....                                  | 18 |
| 3.1 SmartImage .....                                            | 18 |
| 3.2 SmartContrast .....                                         | 19 |
| 3.3 LightSensor .....                                           | 20 |
| 4. Bilgisayar görme sendromunu (BGS) önleyici tasarımlar .....  | 21 |
| 5. PowerSensor 2 .....                                          | 22 |
| 6. Papatya zinciri işlevi .....                                 | 24 |
| 7. Adaptive Sync .....                                          | 26 |
| 8. Güç Sağlanması ve Smart Power .....                          | 27 |
| 9. Teknik Özellikler .....                                      | 28 |
| 9.1 Çözünürlük ve Ön Ayar Modları .....                         | 31 |
| 10. Güç Yönetimi .....                                          | 32 |
| 11. Müşteri Hizmetleri ve Garanti .....                         | 33 |
| 11.1 Philips Düz Panel Ekranları Piksel Hatası Politikası ..... | 33 |
| 11.2 Müşteri Sorunları & Garanti ...                            | 36 |
| 12. Sorun Giderme ve SSS'lar .....                              | 37 |
| 12.1 Sorun Giderme .....                                        | 37 |
| 12.2 Genel SSS'lar .....                                        | 38 |
| 12.3 MultiView SSS'lar .....                                    | 41 |

# 1. Önemli

Bu elektronik kullanıcı kılavuzu Philips monitörü kullanan herkes için tasarlanmıştır. Monitörünüzü kullanmadan önce bu kullanıcı el kitabını okumak için zaman ayırın. Monitörünüzün kullanılmasıyla ilgili önemli bilgi ve notlar içermektedir.

Bu Philips garantisi, ürün, amaçlanan kullanımı için uygun bir biçimde ve işletim talimatlarına uygun olarak kullanıldığı ve satın alma tarihi, satıcının adı ve ürünün model ve üretim numarasını belirten orijinal fatura ya da ödeme makbuzunun sunulması halinde geçerlidir.

## 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım

### Uyarılar

Bu belgede belirtilenlerin dışında kontrol ve ayar yapılması veya yönetmenliklerin kullanılması şok, elektrik çarpması tehlikesi ve/veya mekanik tehlikelere sebep olabilir.

Bilgisayar monitörünün bağlantısını yaparken ve kullanırken bu talimatlara uyunuz.

### Çalıştırma

- Lütfen monitörü doğrudan güneş ışığı, çok güçlü parlak ışıklar ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Uzun süre bu tür ortama maruz kalması, monitör renginin bozulmasına ve monitörün hasar görmesine neden olabilir.
- Ekranı yağdan uzak tutunuz. Yağ, ekranın plastik kaplamasına zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- Havalandırma deliklerine düşebilecek ya da monitörün elektronik aksamının düzgün

soğutulmasını önleyebilecek herhangi bir nesneyi kaldırın.

- Kasa üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Monitörü yerleştirirken elektrik fişine ve prize kolay erişilebildiğinden emin olun.
- Monitörü elektrik kablosunu veya DC güç kablosunu ayırarak kapatıyorsanız, elektrik kablosunu veya DC güç kablosunu normal çalışması için takmadan önce 6 saniye bekleyin.
- Lütfen her zaman Philips tarafından onaylı güç kablosunu kullanın. Eğer güç kablonuz kayıpsa, lütfen bölgenizde bulunan servis merkezi ile temasa geçiniz. (Lütfen Önemli bilgiler kılavuzunda listelenen Servis iletişim bilgilerine bakın.)
- Belirtilen güç kaynağıyla çalıştırın. Monitörü yalnızca verilen güç kaynağı ile birlikte kullandığınızdan emin olun. Yanlış bir gerilimin kullanılması arızaya neden olacak ve yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilecektir.
- Kabloyu koruyun. Güç kablosunu ve sinyal kablosunu çekmeyin veya bükmeyin. Monitörü veya diğer ağır nesneleri kabloların üzerine koymayın; kabloların hasar görmesi, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Monitörü çalışırken titreşime veya sert darbelere maruz bırakmayın.
- Örneğin panelin çerçeveden soyulması gibi olası hasarları önlemek için, monitörün aşağı doğru -5 dereceden fazla eğilmediğinden emin olun. Maksimum -5 derece aşağı eğim açısı aşılsa, monitör hasarı garanti kapsamında olmayacaktır.

- Çalıştırma veya nakliye sırasında monitöre vurmayın veya monitörü düşürmeyin.
- USB Tip-C bağlantı noktası yalnızca IEC 62368-1 veya IEC 60950-1'e uygun olarak yangın muhafazası bulunan ekipmanı belirtmek için bağlanabilir.
- Monitörün aşırı kullanımı gözde rahatsızlığa neden olabileceğinden, iş yerinizde seyrek uzun molalar yerine sık sık kısa molalar vermek daha iyidir. Örneğin 50-60 dakikalık kesintisiz ekran kullanımından sonra 5-10 dakikalık bir mola, iki saatte bir verilen 15 dakikalık moladan daha yararlı olacaktır. Ekranı sabit bir süre boyunca kullanırken aşağıdaki yollarla gözlerinizi yorgunluğa karşı korumaya çalışın:
  - Ekranı uzun süre odaklandıktan sonra farklı mesafelerdeki noktalara bakmak
  - Çalışırken bilinçli biçimde sık sık göz kırpmak
  - Dinlendirmek için gözlerinizi hafifçe kapatıp hareket ettirmek
  - Ekranı, boynunuza uygun yükseklikte ve açıda yeniden konumlandırmak
  - Parlaklık ve kontrast özelliklerini uygun düzeye ayarlamak
  - Ortam aydınlatmasını ekranınızın parlaklığına benzer şekilde ayarlamak, floresan ışığından kaçınmak ve çok fazla ışık yansıtmayan yüzeyleri tercih etmek
  - Belirtiler görmeniz durumunda bir doktora danışmak
- Tutun; elinizi veya parmaklarınızı LCD panelinin üzerine yerleştirerek monitörü kaldırmayın.
- Yağ bazlı temizlik çözeltileri, plastik parçalara zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- Uzun süre kullanmayacaksanız monitörün fişini prize takılı bırakmayın.
- Hafif nemli bir bez kullanarak temizlemeniz gerekiyorsa, monitörü prizden çıkarın. Elektrik kesildiğinde ekran kuru bir bez kullanılarak temizlenebilir. Ancak monitörünüzü temizlemek için alkol veya amino bazlı sıvılar gibi organik çözeltileri asla kullanmayın.
- Elektrik çarpmasına engel olmak veya sete kalıcı hasar verilmesini önlemek için monitörü toza, yağmura, suya veya aşırı nemli ortamlara maruz bırakmayınız.
- Eğer monitörünüz ıslanırsa, mümkün olan en kısa sürede kuru bir bez ile temizleyiniz.
- Eğer monitörünüze yabancı cisim veya su girerse, lütfen hemen kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Ardından, yabancı cismi veya suyu çıkararak bakım merkezine gönderin.
- Monitörü ısı, doğrudan güneş ışığı veya aşırı soğuğa maruz kalan yerlerde depolamayın veya kullanmayın.
- Monitörünüzden en iyi performansı almak ve uzun süre kullanmak için, monitörü lütfen aşağıdaki sıcaklık ve nem aralığına düşen yerlerde kullanınız.
  - Sıcaklık: 0°C-40°C 32°F-104°F
  - Nem: 20% - 80% RH

## Bakım

- Monitörünüzü olası hasarlardan korumak için LCD paneline aşırı basınç uygulamayın. Monitörünüzü taşıırken kaldırmak için çerçeveden

## Yanma/Hayalet görüntü hakkında önemli bilgi

- Monitörünüzü gözetimsiz bıraktığınızda daima hareket eden bir ekran koruyucusu programını etkin hale getirin. Monitörünüzde değişmeyen sabit bir içerik gösterilecekse daima dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirin. Sabit ya da statik görüntülerin uzun süre kesintisiz olarak ekranda kalması “yanmaya” sebep olabilir, bu aynı zamanda ekranınızdaki “ardıl görüntü” veya “hayalet görüntü” olarak da anılmaktadır.
- “Yanma”, “ardışık görüntü” ya da “gölge görüntü” LCD paneli teknolojisinde bilinen bir durumdur. Birçok durumda “yanma” veya “ardıl görüntü” veya “hayalet görüntü” güç kapatıldıktan sonra zaman geçtikçe yavaş yavaş kaybolacaktır.

#### Uyarı

Bir ekran koruyucu veya dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirilmemesi bazı ekrandan gitmeyecek veya onarılamayacak “yanma” veya “ardıl görüntü” veya “hayalet görüntü” belirtileri ile sonuçlanabilir. Yukarıda belirtilen hasar garantiniz kapsamında yer almaz.

#### Servis

- Mahfaza kapağı sadece kalifiye servis personeli tarafından açılmalıdır.
- Onarım ya da entegrasyon için herhangi bir dokümana gerek duyulursa, lütfen bölgenizdeki servis merkezi ile temasa geçiniz. (Lütfen Önemli bilgiler kılavuzunda listelenen Servis iletişim bilgilerine bakın.)
- Nakliye bilgileri için, lütfen “Teknik Özellikler’e” bakın.

- Monitörünüzü araba/kamyonet içinde doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız.

#### Not

Monitör normal çalışmazsa ya da bu kılavuzda yer alan talimatları yerine getirdiğinizde ne yapacağınızı bilmiyorsanız servis teknisyenine danışınız.

## 1.2 İşaretler

Aşağıdaki bölümlerde bu belgede kullanılan işaretler açıklanmaktadır.

#### Not, Uyarı ve İkazlar

Bu kılavuzda metin bloklarının yanında bir simge bulunabilir ve koyu veya italik yazılmış olabilir. Bu bloklar notları, uyarıları ve ikazları içerir. Aşağıdaki şekilde kullanılırlar:

#### Not

Bu simge, bilgisayar sisteminizin daha iyi kullanılmasında size yardımcı olacak önemli bilgi ve önerileri göstermektedir.

#### Uyarı

Bu simge donanımına zarar verecek veya veri kaybına yol açacak arızalardan kaçınmak için gerekli bilgileri göstermektedir.

#### İkaz

Bu simge insanlara zarar verme ihtimali olan durumları gösterir ve bu sorundan nasıl kaçınılması gerektiğini açıklar.

Bazı uyarılar başka bir biçimde görünebilir ve yanında bir simge bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda özel uyarı biçimleri yetkili biri tarafından belirtilmelidir.

### 1.3 Ürün ve paketlenme malzemesinin atılması

---

#### Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

#### Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit:

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

## 2. Ekranın ayarlanması

### 2.1 Kurulum

#### 1 Paket içeriği



Power



\*HDMI



\*DP



\*USB C-C



\*USB C-A




\*USB C-C/A


\*Ülkeye göre değişir

#### 2 Tabanı monte edin

1. Monitörü ön yüzü aşağıya bakacak şekilde yumuşak bir yüzeye yerleştirin. Ekranın çizilmesini veya hasar görmesini önlemeye dikkat edin.

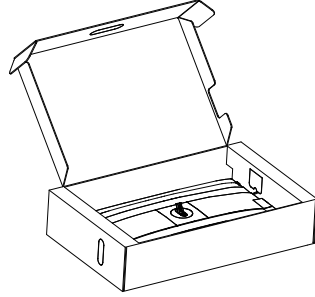


2. Tabanı her iki elinizle tutun.
  - (1) Tabanı yavaşça sehpaye takın.
  - (2) Tabanın en altında bulunan vidayı parmaklarınızla sıkın.
  - (3) Mandal tabana kilitleninceye kadar tabanı yavaşça VESA montaj alanına takın.

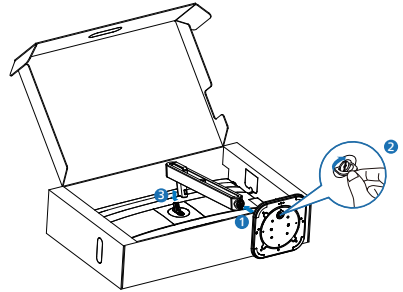

#### ⚠ İkaz

Monitörü ön yüzü aşağıya bakacak şekilde yumuşak bir yüzeye yerleştirin. Ekranın çizilmesini veya hasar görmesini önlemeye dikkat edin.

### 3 Bilgisayarınıza Bağlanması

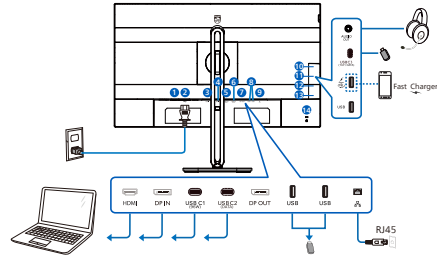


USB C-C



USB hub (USB A-C)



Earphone-Hang



- 1 Güç Anahtar
- 2 AC güç girişi
- 3 HDMI girişi
- 4 DisplayPort girişi
- 5 USB C1 (96W)
- 6 USB C2 (VERİ)
- 7 DisplayPort çıkışı
- 8 USB aşağı akış
- 9 RJ45 girişi
- 10 Ses çıkışı
- 11 USB C3 (15W/VERİ)
- 12 USB aşağı akış/USB hızlı şarj aleti
- 13 USB aşağı akış
- 14 Kensington hırsızlık-önleme kilidi

### Bilgisayara bağlayın

1. Güç kablosunu ekranın arkasına sıkıca takın.
2. Bilgisayarınızı kapatınız ve güç kablosunu çıkarınız.
3. Ekran sinyal kablosunu bilgisayarınızın arkasındaki video konektörüne takın.
4. Bilgisayar ve ekranınızın güç kablosunu yakın bir elektrik prizine takın.
5. Bilgisayar ve ekranınızı açın. Ekranda görüntü varsa kurulum tamamlanmıştır.

### 4 RJ45 sürücü yüklemesi

“LAN Sürücülerini” indirmek için Philips web sitesinin destek sayfasına gidebilirsiniz.

Yükleme için lütfen adımları izleyin:

1. Sisteminizle uyuşan LAN sürücüsünü yükleyin.
2. Yüklemek için sürücüye çift tıklayın ve yüklemeyi sürdürmek amacıyla Windows'un yönergelerini izleyin.



3. Yükleme bittiğinde “başarılı” sonucunu gösterecektir.
4. Yükleme tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmalısınız.
5. Yüklenen programlar listenizde “Realtek USB Ethernet Network Adapter” bileşenini görebileceksiniz.
6. En güncel sürücünün var olup olmadığını kontrol etmek için yukarıdaki web bağlantısını düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

### ⚠ Not

Gerektiğinde Mac adresi kopyalama aracı için lütfen Philips hizmet yardım hattıyla iletişime geçin.

### 5 USB hub

Uluslararası enerji standartlarına uymak için bu ekranın USB hub/bağlantı noktaları Bekleme ve Kapalı modları sırasında devre dışı bırakılır.


Bağlı olan USB cihazları bu durumda çalışmayacaktır.

USB işlevini kalıcı olarak “AÇIK” duruma getirmek için lütfen OSD Menüüne gidin, ardından “USB bekleme modu”nu seçin ve bunu “AÇIK” durumuna getirin. Bir şekilde monitörünüz fabrika ayarlarına sıfırlarsa, OSD menüsünde “USB bekleme modu”nu “AÇIK” durumuna seçtiğinizden emin olun.

### 6 USB şarj

Bu ekranda bazıları USB Şarj işlevine ( USB güç simgesi ile tanımlı) sahip standart güç çıkışı özellikli USB bağlantı noktaları vardır. Bu bağlantı noktalarını örneğin Akıllı telefonunuzu şarj etmek veya harici HDD'nize güç vermek için kullanabilirsiniz. Bu işlevi kullanabilmek için ekranınızın her zaman AÇIK olması gerekir.

Bazı Philips ekranları, “Uyku/Bekleme” moduna (Beyaz güç LED'i yanıp söner) girdiğinde aygıtınıza Güç Veremez veya Şarj Edemez. Bu durumda, lütfen OSD menüsüne girin ve “USB Standby Mode” ögesini seçin ve ardından işlevi “AÇIK” moduna (varsayılan=KAPALI) getirin. Bu işlem, monitör uyku/bekleme modundayken bile USB güç ve şarj işlevlerini etkin tutar.

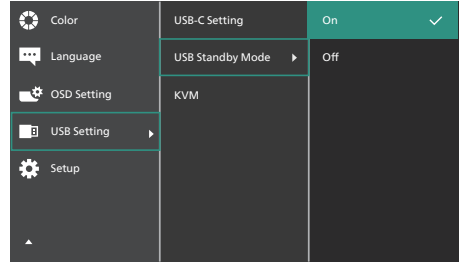

### ⚠ Not

Monitörünüzü herhangi bir zamanda güç anahtarıyla KAPATIRSANIZ tüm USB bağlantı noktaları KAPANIR.



### ⚠ İkaz

Kablosuz fare, klavye ve kulaklık gibi USB 2.4Ghz kablosuz aygıtları karışabilir, USB 3.2 veya daha yüksek bir sürümde, yüksek hızlı sinyal aygıtları, radyo iletiminin veriminde düşüşe neden olabilir. Bunun olması halinde, lütfen parazitlerin etkilerini azaltmak için aşağıdaki yöntemleri deneyin.

- USB2.0 alıcılarını USB 3.2 veya daha yüksek bağlantı noktası sürümünden uzak tutmaya çalışın.
- Kablosuz alıcınız ile USB 3.2 veya daha yüksek bağlantı noktası sürümü arasındaki boşluğu artırmak için standart bir USB uzatma kablosu veya USB hub kullanın.

## 2.2 Ekranın çalıştırılması

### 1 Kumanda düğmelerinin tanıtımı

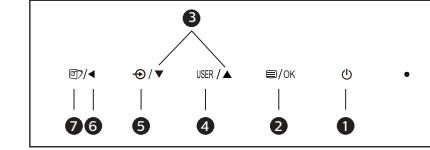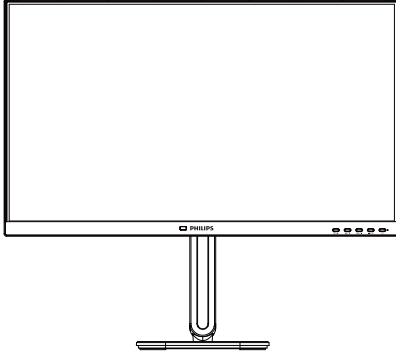


|   |      |                                                                                                                                                                   |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |      | Ekranın gücünü ON veya OFF konuma getirin.                                                                                                                        |
| 2 |      | OSD menüsüne erişin.<br>OSD ayarını onaylayın.                                                                                                                    |
| 3 |      | OSD menüsünü ayarlayın.                                                                                                                                           |
| 4 | USER | Kullanıcı tercihi tuşu. OSD menüsünden, “kullanıcı anahtarı” olacak işlev tercihinizi özelleştirin.                                                               |
| 5 |      | Sinyal giriş kaynağını değiştirin.                                                                                                                                |
| 6 |      | Önceki OSD seviyesine geri dön.                                                                                                                                   |
| 7 |      | Akıllı Görüntü. Birden fazla seçenek vardır: EasyRead (Kolay Okuma), Office (Ofis), Photo (Fotoğraf), Movie (Film), Game (Oyun), Economy (Ekonomi), Off (Kapalı). |

### 2 Kendi “USER”(KULLANICI) tuşunuzu özelleştirin


Bu kısayol, sık kullandığınız işlev tuşunuzu ayarlamanızı sağlar.

1. OSD Menüsü Ekranına girmek için ön çerçevedeki düğmesine basın.

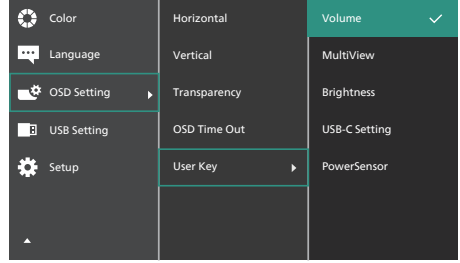

2. [OSD Settings] (OSD Ayarları) ana menüsünü seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine, ardından da OK düğmesine basın.
3. [User Key] (Kullanıcı) öğesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine, ardından da OK düğmesine basın.
4. Tercih ettiğiniz işlevi seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın.
5. Seçiminizi onaylamak için OK düğmesine basın.


Artık doğrudan ön çerçeveden kısayola basabilirsiniz. Hızlı erişim için yalnızca önceden seçilmiş işleviniz görünecektir.

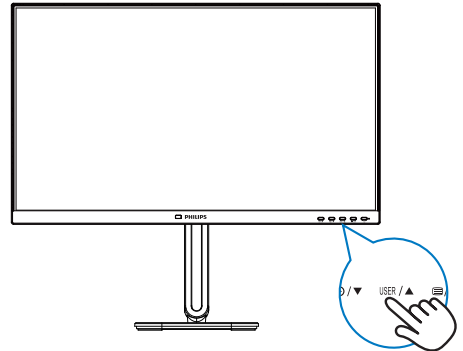

### 3 Ekran Menüsü Tanımı

#### Ekran Göstergesi (OSD) nedir?

Ekran Menüsü (OSD), tüm Philips LCD ekranlarında ortak bir özelliktir. Bu özellik, son kullanıcının doğrudan ekrandaki talimat penceresi üzerinden ekran performansını ayarlamasına veya ekranların işlevlerini seçmesine olanak tanır. Kullanıcı dostu bir ekran menüsü arayüzü aşağıda gösterilmiştir:

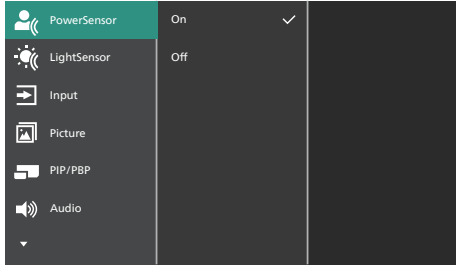

#### Kontrol tuşlarıyla ilgili temel ve basit tanıtım

Yukarıda gösterilen ekran menüsünde imleci hareket ettirmek için ekranın ön kenarındaki ▼▲ düğmelerine ve seçimi veya değişikliği onaylamak için de Tamam düğmesine basabilirsiniz.

#### OSD Menüsü

Aşağıda Ekran Menüsü genel görünümü bulunmaktadır. Daha sonra kendi istediğiniz farklı ayarlamaları yapmak için bir referans olarak kullanabilirsiniz.

#### Not

Bu ekran ECO tasarım için "DPS"ye sahipse, varsayılan ayar "AÇIK" moddur: bu, ideal parlaklık için ekranın hafif karanlık görünmesini sağlar, "DPS"yi "Kapalı" moda ayarlamak için OSD'ye girin.

| Main menu   | Sub menu                |                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PowerSensor | On                      | 0, 1, 2, 3, 4, User                                                                                                                                                                       |
| LightSensor | Off                     |                                                                                                                                                                                           |
| Input       | On                      |                                                                                                                                                                                           |
|             | Off                     |                                                                                                                                                                                           |
|             | HDMI 1.4                |                                                                                                                                                                                           |
|             | DisplayPort             |                                                                                                                                                                                           |
|             | USB C                   |                                                                                                                                                                                           |
|             | Auto                    | On, Off                                                                                                                                                                                   |
| Picture     | SmartImage              | EasyRead, Office, Photo, Movie, Game/Economy, Off                                                                                                                                         |
|             | Adaptive Sync           | On, Off                                                                                                                                                                                   |
|             | Picture Format          | Wide screen, 4:3                                                                                                                                                                          |
|             | Brightness              | 0-100                                                                                                                                                                                     |
|             | Contrast                | 0-100                                                                                                                                                                                     |
|             | Sharpness               | 0-100                                                                                                                                                                                     |
|             | SmartResponse           | Off, Fast, Faster, Fastest                                                                                                                                                                |
|             | SmartContrast           | On, Off                                                                                                                                                                                   |
|             | Gamma                   | 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6                                                                                                                                                                   |
|             | Pixel Orbiting          | On, Off                                                                                                                                                                                   |
|             | Over Scan               | On, Off                                                                                                                                                                                   |
|             | DPS                     | On, Off                                                                                                                                                                                   |
| PIP/BBP     | PIP/BBP Mode            | Off, PIP, BBP                                                                                                                                                                             |
|             | PIP/BBP Input           | HDMI 1.4, DisplayPort, USB C                                                                                                                                                              |
|             | PIP Size                | Small, Middle, Large                                                                                                                                                                      |
|             | PIP Position            | Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left                                                                                                                                            |
| Audio       | Volume                  | 0-100                                                                                                                                                                                     |
|             | Mute                    | On, Off                                                                                                                                                                                   |
|             | Audio Source            | HDMI, DisplayPort, USB C                                                                                                                                                                  |
| Color       | Color Temperature       | Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K                                                                                                                                         |
|             | sRGB                    |                                                                                                                                                                                           |
|             | User Define             | Red: 0-100<br>Green: 0-100<br>Blue: 0-100                                                                                                                                                 |
| Language    |                         | English, Deutsch, Español, Ελληνικά, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 繁體中文, 日本語, 한국어 |
| OSD Setting | Horizontal              | 0-100                                                                                                                                                                                     |
|             | Vertical                | 0-100                                                                                                                                                                                     |
|             | Transparency            | Off, 1, 2, 3, 4                                                                                                                                                                           |
|             | OSD Time Out            | 5s, 10s, 20s, 30s, 60s                                                                                                                                                                    |
|             | User Key                | Volume<br>MultiView<br>Brightness<br>USB-C Setting<br>PowerSensor                                                                                                                         |
| USB Setting | USB-C Setting           | High Resolution, High Data Speed                                                                                                                                                          |
|             | USB Standby Mode        | On, Off                                                                                                                                                                                   |
|             | KVM                     | Auto, USB C1, USB C2                                                                                                                                                                      |
| Setup       | Power LED               | 0, 1, 2, 3, 4                                                                                                                                                                             |
|             | Resolution Notification | On, Off                                                                                                                                                                                   |
|             | DP Out Multi-Stream     | Clone, Extend                                                                                                                                                                             |
|             | Smart Power             | On, Off                                                                                                                                                                                   |
|             | Reset                   | Yes, No                                                                                                                                                                                   |
|             | Information             |                                                                                                                                                                                           |

#### 4 Çözünürlük bildirimi

Bu ekran, gerçek çözünürlüğünde (1920 x 1080 ) optimum performans için tasarlanmıştır. Ekran farklı bir çözünürlükte açıldığında ekranda bir uyarı görüntülenir: En iyi sonuçlar için 1920 x 1080 çözünürlüğünü kullanın.

Doğal çözünürlük uyarı ekranı, OSD menüsünde Ayarlar kısmından kapatılabilir.

#### Not

1. Bu monitörün USB C girişinin USB hub varsayılan ayarı “High Data Speed”. Desteklenen maksimum çözünürlük grafik kartınızın kapasitesine bağlıdır. Bilgisayarınız HBR 3’ü desteklemiyorsa, USB ayarında High Resolution’ı seçin, ardından desteklenen maksimum çözünürlük 100Hz’de 1920 x 1080 olacaktır.  düğmesi > USB Ayarı > USB > High Resolution’a basın
2. Ethernet bağlantınız yavaş görünüyorsa, lütfen OSD menüsüne girin ve LAN hızını 2.5G’ye destekleyen High Data Speed’yi seçin.

#### 5 Üretici Yazılımı


Kablosuz (OTA) üretici yazılımı güncellemesi, SmartControl yazılımı aracılığıyla yapılır ve Philips web sitesinden kolayca indirilebilir. SmartControl ne yapar? Monitörün fotoğraf, ses ve diğer ekran grafik ayarlarını kontrol etmeye yardımcı olan ek bir yazılımdır.

“Setup (Kurulum)” bölümünde, şu anda hangi üretici yazılımı sürümüne sahip olduğunuzu ve yükseltme yapmanız gerekip gerekmediğini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, üretici yazılımı yükseltmelerinin SmartControl yazılımı


aracılığıyla yapılması gerektiğine dikkat edilmelidir. SmartControl kablosuz (OTA) üzerindeki üretici yazılımını güncellerken bir ağa bağlı olmak gerekir.

#### 6 Fiziki İşlev


Kallistus

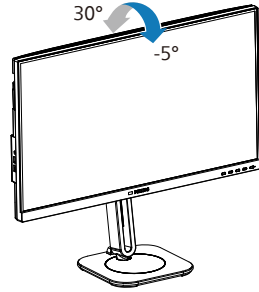


Käännä

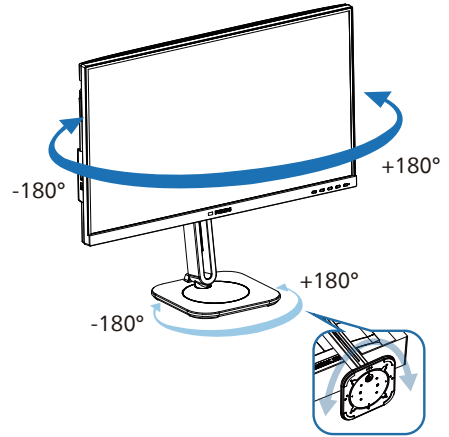

Korkeuden säätö

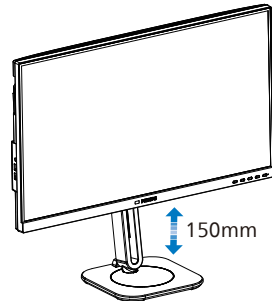

## Kallistus

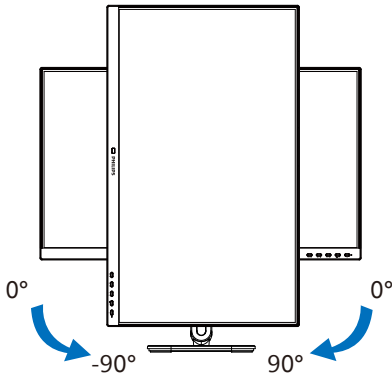

### Varoitus

- Näyttöruudun mahdollisen vahingoittumisen ehkäisemiseksi, kuten paneelin kuoriutumisen, varmista, ettei monitori ole kallistunut alaspäin yli -5 astetta.
- Älä paina näyttöä, kun säädät monitorin kulmaa. Pidä kiinni vain kehyksestä.
- On tärkeää huomata, että kun säädät näytön kulmaa, myös koko jalusta ja pyörivä levy liikkuvat sen mukana, koska kyseessä on kääntyvä ja säädettävä näyttö.

## 2.3 Multiclient Integrated KVM

### 1 Nedir?

Çok İstemcili Tümlleşik KVM anahtarı sayesinde, tek bir monitör-klavye-fare takımıyla iki ayrı bilgisayarı kontrol edebilirsiniz. Kullanışlı bir düğme, kaynaklar arasında hızla geçiş yapmanıza olanak tanır.

### 2 Çok İstemcili Tümlleşik KVM etkinleştirme yöntemi

Philips monitör, yerleşik Çok İstemcili Tümlleşik KVM sayesinde, ekran menüsü ayarı aracılığıyla çevre birimlerinizi iki aygıt arasında hızla değiştirmenize olanak tanır.


**Giriş olarak USB C1 ve HDMI veya DP kullanın, ardından USB Yukarı akış olarak USB C2 kullanın.**

Lütfen ayarlar için adımları izleyin:


1. İki aygıtınızdan gelen USB yukarı yön kablosunu bu monitörün “USB C1” ve “USB C2” bağlantı noktalarına aynı anda bağlayın.

| Kaynağını  | USB hub |
|------------|---------|
| HDMI or DP | USB C2  |
| USB C1     | USB C1  |

2. Çevre birimlerini bu monitörün USB aşağı yön bağlantı noktasına bağlayın.

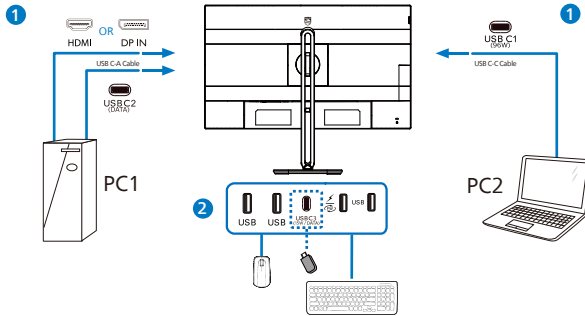

3. Ekran menüsüne girin. KVM katmanına gidin ve çevre birimlerinin kontrolünü bir aygıttan diğerine geçirmek için “Otomatik”, “USB C1” veya “USB C2” seçimini yapın. Bir çevre birimi takımıyla kontrol sistemini değiştirmek için bu adımı tekrarlamanız yeterlidir.

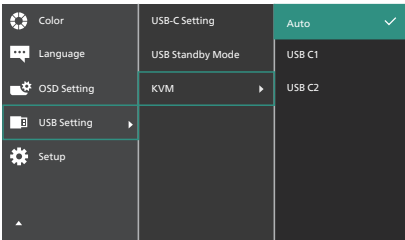

4. KVM sekmesine gidin ve "Auto" (Otomatik) ögesini seçin, SmartKVM işlevi kullanılabilir.

#### ⚠ Not

Kullanıcılar artık en yeni SmartKVM özelliği ile kaynakları her zamankinden daha kolay değiştirebilir: Kullanıcılar "ctrl" tuşuna üç kez tıklayarak PIP üzerinde ana resmi ve/veya alt resmi değiştirebilir ve monitörün sağ alt tarafında bulunan kısayol tuşuna basabilir. Kısayol tuşu özelliğinin Windows sistemlerinde mevcut olduğunu lütfen unutmayın.

**Giriş olarak DP ve HDMI kullanın ardından USB Yukarı akış olarak USB C1 kullanın.**

Lütfen ayarlar için adımları izleyin:

1. İki aygıtınızdan gelen USB yukarı yön kablosunu bu monitörün "USB C1" ve "USB C2" bağlantı noktalarına aynı anda bağlayın.

**Çift bilgisayar kurulumu şöyle görünmelidir:**


PC1: USB C2 yukarı akış ve HDMI veya DP kablosu da video ve ses aktarımı içindir.

PC2: USB C1 yukarı akış (USB C-A) ve HDMI veya DP de video ve ses aktarımı içindir.


Kolaylık olması için. Lütfen aşağıdaki tabloyu referans olarak kullanın.

| Kaynağını  | USB hub |
|------------|---------|
| HDMI or DP | USB C2  |
| DP or HDMI | USB C1  |

2. Çevre birimlerini bu monitörün USB aşağı yön bağlantı noktasına bağlayın.

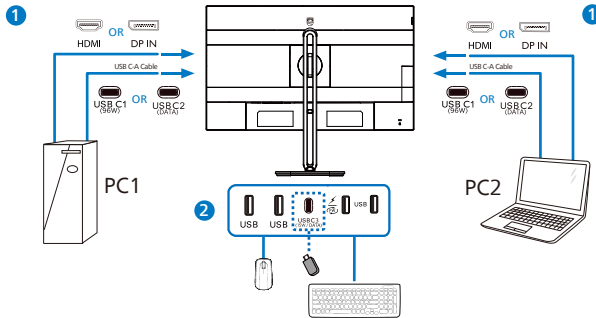

3. Ekran menüsüne girin. KVM katmanına gidin ve çevre birimlerinin kontrolünü bir aygıttan diğerine geçirmek için "USB C1" seçimini yapın. Bir çevre birimi takımıyla kontrol sistemini değiştirmek için bu adımı tekrarlamamız yeterlidir.

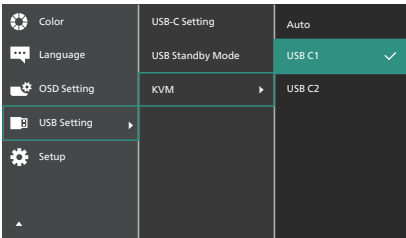

## Not

“Çok İstemcili Tümlleşik KVM” işlevini PBP modunda da kullanabilirsiniz; PBP modunu etkinleştirdiğinizde, iki farklı kaynağı aynı anda bu monitörde yan yana yansıtılmış olarak görebilirsiniz. “Çok İstemcili Tümlleşik KVM”, ekran menüsü ayarı aracılığıyla iki sistem arasında kontrol etmek için tek bir çevre birimleri takımını kullanmanızı sağlayarak çalışmanızı iyileştirir. Yukarıda belirtilen 3 adımını izleyin.

## 2.4 Çoklu Görünüm



### 1 Bu nedir?

MultiView, kişisel bilgisayar ve dizüstü bilgisayar gibi birden fazla aygıtla aynı anda çalışarak, karmaşık çoklu görev işlerini kolaylaştırabilmeniz için etkin çift bağlantı ve görünümü etkinleştirir.


### 2 Buna neden ihtiyacım var?

Son derece yüksek çözünürlüklü Philips Çoklu Görünüm ekranla, ofiste ya da evde bağlantı dünyasını rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Bu ekran sayesinde, tek bir ekranda birden fazla içerik kaynağının keyfini rahatça çıkarabilirsiniz. Örnek: En son blog siteniz üzerinde çalışırken küçük pencerede sesli canlı haber videosunu izlemeyi veya bir masaüstünden dosyalara erişmek için güvenli şirket intranet ortamında oturum açmışken Ultrabook aygıtınızda bir Excel dosyasını düzenlemeyi isteyebilirsiniz.

### 3 MultiView OSD menüsüyle nasıl etkinleştirilir?

1. OSD Menüsü Ekranına girmek için ön çerçevedeki  düğmesine basın.



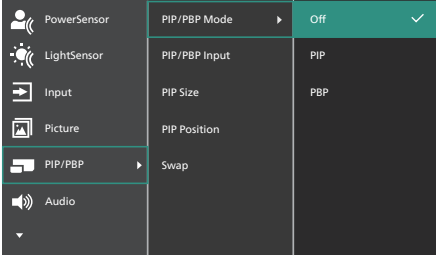


2. [PIP / PBP] ana menüsünü seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine, ardından da OK düğmesine basın.
3. [PIP / PBP Mode] (PIP / PBP Modu) ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine, ardından da OK düğmesine basın.
4. [PIP] ya da [PBP] ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın.
5. [PIP / PBP Input] (PIP / PBP Giriş), [PIP Size] (PIP Boyutu), [PIP Position] (PIP Konumu) ya da [Swap] (Değiştir) ayarını yapmak için geriye gidebilirsiniz.
6. Seçiminizi onaylamak için OK düğmesine basın.

#### 4 OSD menüsünde MultiView

- PIP / PBP Mode (PIP / PBP Modu): MultiView için iki mod vardır: [PIP] ve [PBP].

#### [PIP]: Resim İçinde Resim

Başka bir sinyal kaynağının alt penceresini açın.

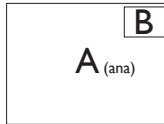


Alt kaynak algılanmadığında:



#### [PBP]: Resim Yanında Resim

Başka bir sinyal kaynağının alt penceresini yan yana açın.



Alt kaynak algılanmadığında:



#### Not


PBP modundayken, ekranın üst ve alt kısımlarında, doğru en boy oranına yönelik siyah şerit görünür. Yan yana tam ekran görmeyi bekliyorsanız, aygıtlarınızın çözünürlüklerini açılan uyarıdaki çözünürlüğe ayarladığınızda, 2 aygıtın kaynak ekranını, siyah şeritler olmadan yan yana bu ekrana yansıtılmış olarak görebileceksiniz. Analog sinyalin PBP modunda bu tam ekranı desteklemediğine dikkat edin.

- PIP / PBP Input (PIP / PBP Girişi): Alt görüntüleme kaynağı olarak seçilebilecek farklı video girişleri vardır: [HDMI 1.4], [DisplayPort], [USB C].


Ana/Alt giriş kaynağının uyumluluğu için lütfen aşağıdaki tabloya başvurun.

| MultiView       | Girişler    | ALT KAYNAK OLASILIĞI (x1) |             |       |
|-----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------|
|                 |             | HDMI                      | DisplayPort | USB C |
| ANA KAYNAK (x1) | HDMI        | •                         | •           | •     |
|                 | DisplayPort | •                         | •           | •     |
|                 | USB C       | •                         | •           | •     |


- PIP Size (PIP Boyutu): PIP etkinleştirildiğinde, arasından seçim yapılabilen üç alt pencere vardır: [Small] (Küçük), [Middle] (Orta), [Large] (Büyük).

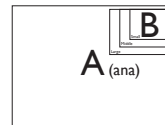

- **PIP Position (PIP Konumu):** PIP etkinleştirildiğinde, arasından seçim yapılabilen dört alt pencere konumu vardır:

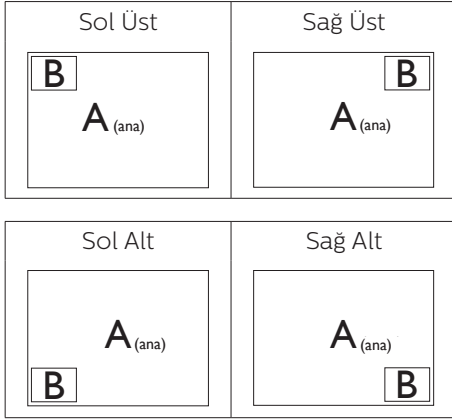

- **Swap (Değiştir):** Ana resim kaynağı ve alt resim kaynağı ekranda birbiriyle değiştirilir.  
[PIP] modunda A ve B kaynaklarını birbiriyle değiştirin:

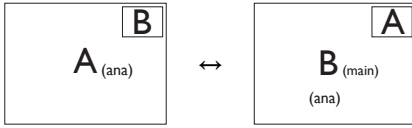

[PBP] modunda A ve B kaynaklarını birbiriyle değiştirin:



- **Off (Kapalı):** MultiView işlevini durdurun.




#### ⚠ Not

SWAP (Değiştir) işlevini çalıştırdığınızda, video ve ses kaynağı aynı anda değiştirilir.


## 2.5 VESA Montajı için Taban Takımını Çıkarın

Monitör tabanını sökmeye başlamadan önce, lütfen olası herhangi bir hasar veya yaralanmayı önlemek için aşağıdaki yönergelere uyun.

1. Monitörü ekranın çizilmesi veya hasar görmesini önlemeye dikkat ederek ön yüzü aşağıya bakacak şekilde yumuşak bir yüzeye yerleştirin.

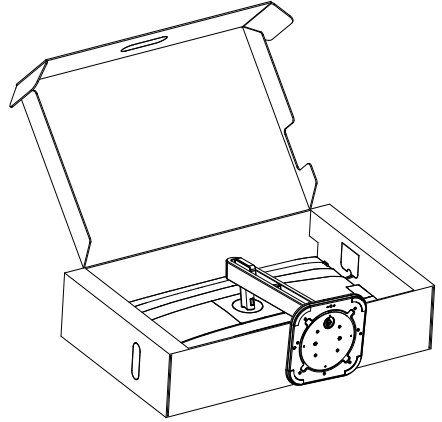


2. Açma düğmesini basılı tutarken, tabanı eğin ve çekip çıkarın.

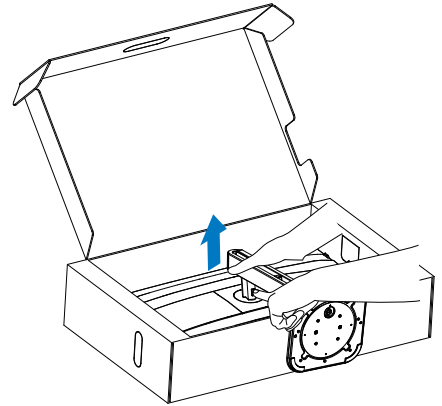


### 3. VESA kapağını çıkarın.


3-1

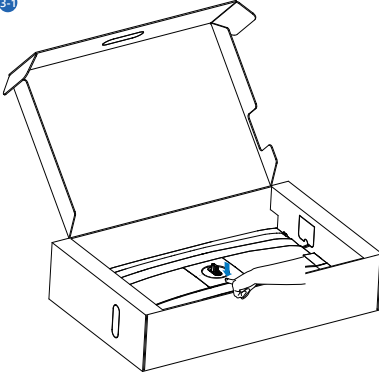

3-2


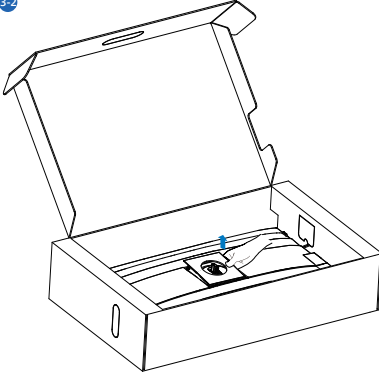


### 4. VESA'yı çıkarın.

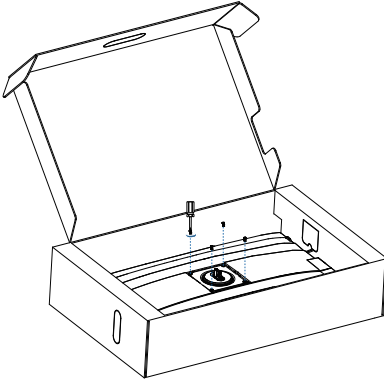

### Not

Bu monitör, 100mm x 100mm VESA Uyumlu montaj arabirimini kabul eder. VESA Montaj Vidası M4. Duvara montaj kurulumu için mutlaka üreticiyle iletişime geçin.

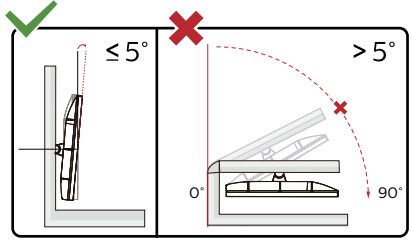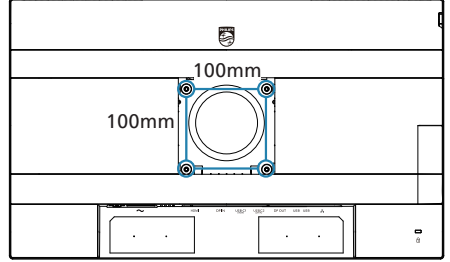

\* Ekran tasarımı gösterilenlerden farklı olabilir.

### Uyarı

- Panel soyulması gibi olası ekran hasarlarını önlemek için, monitörün -5 dereceden fazla aşağı eğilmemesini sağlayın.
- Monitörün açısını ayarlarken ekrana basmayın. Yalnızca çerçeveyi tutun.

## 3. Görüntü Optimizasyonu

### 3.1 SmartImage

#### 1 Bu nedir?

SmartImage ekranı farklı içerik türlerine göre optimize eden, parlaklığı, kontrastı, rengi ve netliği dinamik olarak gerçek zamanlı ayarlayan ön ayarlar sunmaktadır. Metin uygulamaları, görüntülerin gösterilmesi veya video izlenmesi üzerinde çalışan Philips SmartImage mükemmel optimize edilen monitör performansı sunar.


#### 2 Buna neden ihtiyacım var?

Favori içeriklerinizi en uygun şekilde görüntüleyen bir ekrana sahip olmak herkesin hayalidir. SmartImage yazılımı, ekran görüntüleme deneyiminizi iyileştirmek için gerçek zamanlı olarak parlaklık, kontrast, renk ve keskinliği dinamik şekilde ayarlar.

#### 3 Nasıl çalışır?


SmartImage özel, öncü Philips teknolojisi olup ekranınızda gösterilen içeriği analiz eder. Seçtiğiniz senaryoya bağlı olarak gösterilen içeriği iyileştirmek için SmartImage kontrastı, renk doygunluğunu ve görüntüleri dinamik olarak geliştirir - tamamı tek bir düğmeye basılarak gerçek zamanlı yapılmaktadır.

#### 4 SmartImage nasıl etkinleştirilir?

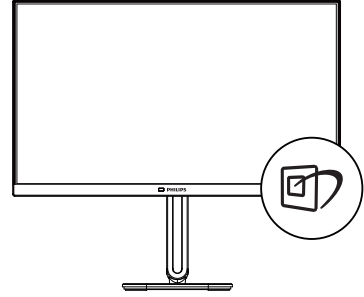

1.  tuşuna basarak ekranda SmartImage'i başlatın.
2. ▼▲ tuşuna basılı tutarak EasyRead (Kolay Okuma), Office (Ofis), Photo (Fotoğraf), Movie (Film), Game (Oyun), Economy (Ekonomi), Off (Kapalı).
3. Ekrandaki SmartImage görüntüsü 5 saniye ekranda kalacaktır veya "Tamam" tuşuna basarak onaylayabilirsiniz.

Birden fazla seçenek vardır: EasyRead (Kolay Okuma), Office (Ofis), Photo (Fotoğraf), Movie (Film), Game (Oyun), Economy (Ekonomi), Off (Kapalı).

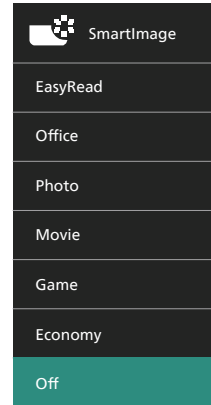

- **EasyRead (Kolay Okuma):** PDF e-kitaplar gibi yazı tabanlı uygulamalarını okunmasını iyileştirmeye yardım eder. Kontrastı ve yazı içeriğinin kenar netliğini arttıran özel bir algoritma kullanılarak, ekran sadece monitörün parlaklığı, kontrast ve renk sıcaklığı ayarı yapılması ile stressiz bir okuma için mükemmel hale getirilmiştir.
- **Office (Ofis):** Metni geliştirir ve parlaklığı düşürerek okunabilirliği artırır ve göz yorulmasını azaltır. Hesap çizelgesi, PDF dosyaları, taranan dosyalar veya diğer genel ofis uygulamalarıyla çalışırken bu mod okunabilirliği ve üretkenliği önemli oranda artırır.
- **Photo (Fotoğraf):** Bu profil renk doygunluğunu, dinamik kontrastı ve netlik iyileştirmesini birleştirerek fotoğrafları ve diğer görüntüleri canlı renkler ile birlikte mükemmel netlik sağlayacak şekilde gösterir – hiçbirinde yapay ve solgun renk yoktur.
- **Movie (Film):** Artan parlaklık, derin renk doygunluğu, dinamik kontrast ve keskin netlik, parlak alanlardaki renk yıkamaları olmadan videolarınızın koyu bölgelerindeki her ayrıntıyı göstererek son video gösterimi için dinamik doğal değerleri sağlar.
- **Game (Oyun):** En iyi yanıt süresi için hızlı sürüş devresini açın, ekranda hızlı hareket eden nesneler için çentikli kenarları azaltın, parlak ve karanlık şema için kontrast oranını iyileştirin, bu profil oyuncular için en iyi oyun deneyimini sunar.
- **Economy (Ekonomi):** Bu profilde parlaklık ve kontrast ayarlanır ve günlük ofis uygulamalarının doğru gösterilmesi ve daha az güç tüketimi için aydınlatma ince ayarı yapılır.
- **Off (Kapalı):** SmartImage ile optimizasyon yok.

## 3.2 SmartContrast

### 1 Bu nedir?

Gösterilen içeriği dinamik olarak analiz eden ve azami görsel netlik ve keyifli görüntüleme için monitörün kontrast oranını otomatik olarak optimize eden eşsiz teknoloji, net, keskin ve parlak görüntü elde etmek için ışığı artırır ya da görüntüleri koyu arkaplanda net göstermek için ışığı düşürür.

### 2 Buna neden ihtiyacım var?

Her tür içerik için en iyi görsel netlik ve görüntüleme rahatlığı istiyorsunuz. SmartContrast kontrastı dinamik olarak kontrol eder ve net, keskin, parlak oyun oynama ve video görüntüleme için ışığı ayarlar ya da ofis işi için metinleri net ve okunabilir gösterir. Monitörünüzün güç tüketimini düşürerek enerji maliyetlerinizi düşürür ve monitörünüzün ömrünü uzatırsınız.

### 3 Nasıl çalışır?


SmartContrast'ı etkinleştirdiğinizde renkleri ayarlamak ve ışık yoğunluğunu kontrol etmek için gösterdiğiniz içeriği gerçek zamanlı olarak analiz eder. Bu işlev, video izlerken veya oyun oynarken muhteşem eğlence deneyimi için kontrastı dinamik olarak artırır.

### 3.3 LightSensor

#### 1 Bu nedir?

Light Sensor resim kalitesi ayarlarını otomatik olarak düzenlemek için gelen sinyali ölçerek ve analiz ederek resim kalitesini en ideal hale getirmenin benzersiz ve akıllı bir yoludur. Light Sensor mekanın ışık koşullarına bağlı olarak resim parlaklığını ayarlamak için bir sensör kullanır.

#### 2 LightSensor nasıl etkinleştirilir ?

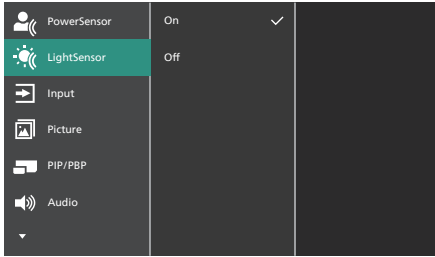

1. OSD menüsü ekranına girmek için ön çerçevedeki  düğmesine basın.
2. Ana menüyü [LightSensor] seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine ve daha sonra OK (Tamam)'a basın.
3. LightSensor'ü açmak veya kapatmak için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

## 4. Bilgisayar görme sendromunu (BGS) önleyici tasarımlar

Philips monitörü uzun süreli bilgisayar kullanımının neden olduğu göz yorgunluğunu önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Yorgunluğu azaltmak ve olabildiğince yüksek çalışma verimi elde etmek için aşağıdaki talimatlara uyun ve Philips monitörü kullanın

### 1. Uygun ortam aydınlatması:

- Ortam aydınlatmanızın ekran parlaklığınıza benzer şekilde düzenlenmesi, floresan ışığından ve ışığı çok fazla yansıtan yüzeylerden kaçının.
- Parlaklık ve kontrastın uygun seviyeye ayarlanması.

### 2. İyi çalışma alışkanlıkları:

- Monitörün aşırı kullanılması göz rahatsızlığına neden olabilir, çalışma yerinizde uzun ve daha az sıklıkta ara vermek yerine daha kısa ve sık aralar verilmesi daha iyidir. Örneğin, 50-60 dakikalık kesintisiz ekran kullanımının ardından 5-10 dakikalık aralar verilmesi, iki saatte bir 15 dakikalık aralar verilmesinden muhtemelen daha iyi olacaktır.
- Ekran uzun süre odaklandıktan sonra bir şeye farklı mesafelerden bakılması.
- Rahatlamak için gözlerin hafifçe kapatılması ve göz bebeklerinin dolaştırılması.
- Çalışırken bile gözlerin sürekli kırılması.

- Ağrıyı gidermek için boynunuzu nazikçe gerin ve başınızı ileri, geri ve yana eğin.

### 3. İdeal çalışma pozisyonu

- Ekranınızı yüksekliğinize göre uygun yükseklik ve açığa getirin.

### 4. Gözlerinizin rahat etmesi için Philips monitör seçin.

- Yansıma önleyici ekran: Yansıma önleyici ekran gözlerin rahatsız olmasına neden olan sinir bozucu ve dikkat dağıtıcı yansımaları etkili bir şekilde azaltır.
- Kırışmasız ekran teknolojisi parlaklığı düzenlemek ve daha rahat görüş için kırışmayı azaltmak üzere tasarlanmıştır.
- Ekran üzerinde uzun belgeler ile uğraşırken rahat görüş deneyimi sunan kağıt benzeri bir okuma deneyimi için EasyRead modu.

## 5. PowerSensor 2

Bu monitör, kullanıcıların ekrana ne zaman yaklaşıp uzaklaştığını algılayarak enerji tüketimini azaltan PowerSensor 2 özelliği ile donatılmıştır.


Hem PowerSensor hem de PowerSensor 2 enerji tasarrufu yapmayı amaçladığından, temel fark OSD PowerSensor Alt menüsünün "Kullanıcı" ayarındadır. Bu mod, PowerSensor 2'ye tanımlı bir aralıktaki kullanıcıları tespit etme ve kullanıcı sırasıyla uzaklaştığında veya geri döndüğünde hem bilgisayarda hem de monitörde bekleme/uyanma moduna geçme yeteneği kazandırır.

### 1 Nasıl çalışır?

- PowerSensor, kullanıcı varlığını algılamak için zararsız "kızılötesi" sinyallerin iletim ve alım prensibi ile çalışır.
- Sensör, monitör ekranının alt kısmına yakın bir yerde bulunur ve kullanıcıları merkezden 30 derecelik bir görüş açısına kadar algılar. Kullanıcı monitörün önündeyken, monitör kişiselleştirilmiş parlaklık, kontrast ve renk ayarlarında çalışır.
- Kullanıcılar, monitörlerinin kendilerini algılamasını istedikleri mesafeye göre "0 ila 4" arasında bir seçim yapabilirler. Ayrıca, kullanıcı tercihiye göre özelleştirilmiş yeni geliştirilmiş bir işlev olarak, bu ayarı OSD PowerSensor Alt menüsünün "Kullanıcı" ayarından değiştirmek mümkündür.
- PowerSensor 2'nin güç tasarrufu işlevine bir örnek vermek gerekirse, monitörün parlaklığı yüzde 100 olarak ayarlandığında, kullanıcı görüş alanından çıkınca güç tüketimini

otomatik olarak yüzde 60 oranında azaltacaktır.

### Kullanıcı ön tarafta Kullanıcı yok

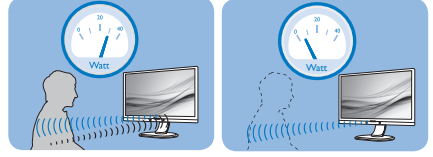

Yukarıda gösterilen güç tüketimi yalnızca referans amaçlıdır

### 2 Ayarları nasıl yapabilirim?

PowerSensor 2 özellikleri, ekrandan 30 ila 100 cm (12 ila 40 inç) uzaklıktaki ve monitörden beş derece sağ veya sol taraftaki kullanıcıyı algılamak özelliklerinin üzere tasarlanmıştır.

#### Özel ayarlar


##### OSD "0, 1, 2, 3, 4" seçimi

Yukarıda listelenen algılama bölgesinin dışında bir konumda olmayı tercih ederseniz, optimum çalışma verimliliği için daha yüksek güçlü bir sinyal seçebilirsiniz: Ayar ne kadar yüksekse, algılama sinyali o kadar güçlü olur. Maksimum PowerSensor etkinliği ve uygun algılama için, lütfen kendinizi doğrudan monitörün önünde konumlandırın.


- Monitörden 100 cm veya 40 inçten daha uzakta konumlanmayı seçerseniz, sinyal ayarı 4 algılama sinyalini (120cm/40inç) kullanın.
- Bazı koyu renkli kıyafetler kızılötesi sinyalleri emmeye yatkın olduğu için, kullanıcı ekrandan en fazla 100cm veya 40 inç uzakta olsa bile siyah veya koyu - renk giysiler giyerken sinyal kuvvetini artırmak önemlidir.




Kısayol tuşu  
(yalnızca belirli  
modellerde)

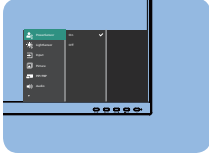

Sensör mesafesi

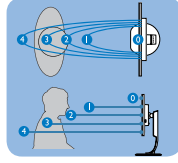


Yatay/Dikey mod

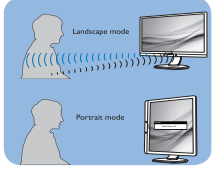

Yukarıdaki gösterimler yalnızca başvuru amacıyladır, bu modelin tam görünümünü yansıtmayabilir.

OSD PowerSensor Alt menü "Kullanıcı" seçimi

Bilgisayarda, kullanıcıların dizüstü bilgisayarın sistem menüsünden mesafeyi seçmeleri gerekir. Sistem > Güç ve batarya > Varlık bölümü altında. Mesafeler için üç seçenek bulunmaktadır: 50 cm, 75 cm ve 120 cm. Ayar bilgisayarda değiştirildikten sonra, kullanıcıların monitörün OSD PowerSensor bölümünde "Kullanıcı" seçeneğini de seçmeleri gerekir. Bu adımlardan sonra özellik etkinleştirilir.

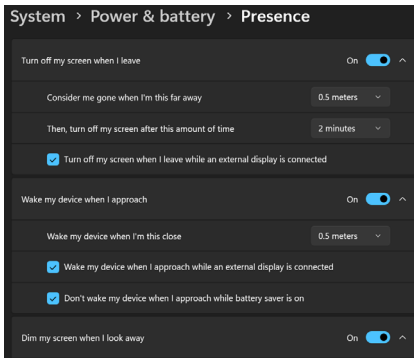

Bu görüntü, bilgisayardan değiştirilecek ayarları göstermektedir.

|             |     |      |   |
|-------------|-----|------|---|
| PowerSensor | On  | 0    | ✓ |
| LightSensor | Off | 1    |   |
| Input       |     | 2    |   |
| Picture     |     | 3    |   |
| PIP/PBP     |     | 4    |   |
| Audio       |     | User |   |

Bu görüntü, monitörün OSD menüsünden değiştirilecek ayarları gösterir.

### Not

- Manuel olarak seçilen bir PowerSensor modu, yeniden ayarlanmadığı sürece ve ayarlanana kadar çalışır durumda kalacaktır. PowerSensor'ın yakındaki hareketlere karşı aşırı duyarlı olduğunu anlarsanız, lütfen daha düşük sinyal kuvveti seçin. Sensör merceğini temiz tutun. Sensör merceği kirliyse, PowerSensor'un etkinliğini azaltmamak için alkolle silin.
- PowerSensor Alt menüsü "Kullanıcı" işlevi yalnızca Windows 11 işletim sistemi ile donatılmış bilgisayarlarda kullanılabilir; Daha fazla bilgi için lütfen Microsoft Presence Sensing sayfasına bakın.

## 6. Papatya zinciri işlevi

DisplayPort Çoklu akış özelliği çoklu monitör bağlantılarını mümkün kılar.

Bu Philips ekran, çoklu ekranlar için papatya zinciri bağlantısını mümkün kılan DisplayPort arabirimi ve USB-C üzerinden DisplayPort ile donatılmıştır.

Artık tek bir kablo ile bir ekranı yanındakine papatya zinciri bağlantısı ile bağlayabilir ve birden fazla monitör kullanabilirsiniz.

Monitörlerde papatya zinciri bağlantısı yapmak için önce aşağıdakileri kontrol edin:


Bilgisayarınızdaki GPU'nun DisplayPort MST'yi (Çoklu akış taşıma) desteklediğinden emin olun.

### Not


- Maksimum bağlanabilir monitör sayısı, GPU performansına bağlı olarak değişebilir.
- Lütfen grafik kartınızın satıcısına danışın ve grafik kartınızın sürücüsünü her zaman güncelleyin.
- Papatya Zinciri İşlevi gösterilmiyorsa, lütfen Ekran Menüsü (OSD)'ye gidin ve bilgisayarına bağlantı sağlayan bağlantı noktasına göre girişi "Auto", "DisplayPort" veya "USB-C"ye değiştirin.

İlaveten, başka bir seçenek monitörün aygıt yazılımını güncellemek ve Philips websitesinden SmartControl yazılımını indirmektir. Bu yolu seçerseniz, aygıt yazılımını SmartControl'de güncellerken güçlü bir ağ bağlantısına sahip olmanız gereklidir.

### DisplayPort üzerinden DisplayPort çoklu akışı sağlama

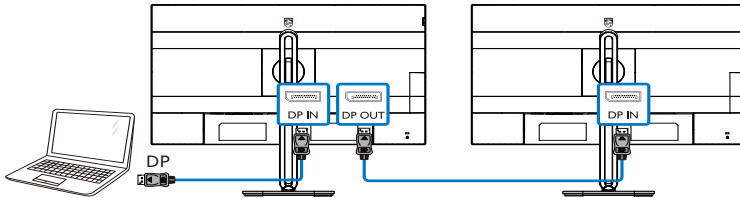


### USB-C üzerinden DisplayPort çoklu akış

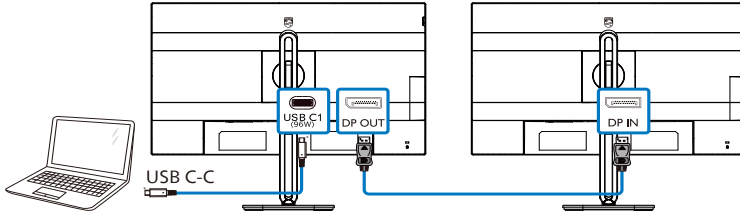

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Ekran Çözünürlüğü   | Desteklenebilecek maksimum harici ekran sayısı |
|                     | Genişletme modu ((DisplayPort))                |
| 1920 x 1080 @ 100Hz | 2                                              |

DP çıkışı çoklu akış modlarından birini seçin:

☰ düğmesine basın, Setup (Kurulum) > DP Out Multi-stream (DP Çıkışı Çoklu Akış) > Extend (Genişlet) ögesini seçin.

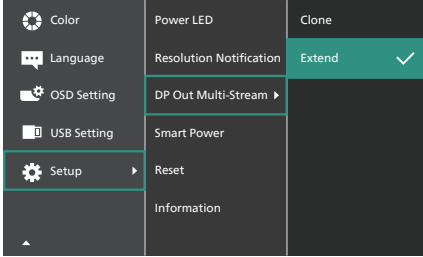

### ☰ Not

Zincirdeki ikincil monitör DisplayPort çoklu akışı desteklemelidir ve maksimum çözünürlük desteği 100Hz'de 1920 x 1080'tır. (Bilgisayarınızın çıkışına bağlı olarak HBR3 sinyalidir.)

## 7. Adaptive Sync



### Adaptive Sync

PC'de oyun deneyimi, GPU'ların ve monitörlerin farklı oranda güncellenmesi nedeniyle uzun zamandır kusursuzluğa ulaşamamıştı. GPU bazen monitörün tek bir güncellemesi esnasında birçok yeni görüntü getirebilir ve monitör bu görüntülerin parçalarını tek bir görüntüde birleştirir. Buna "ekran yırtılması" denir. Oyuncular yırtılmayı "v-sync" adı verilen bir özellik ile düzeltebilir fakat GPU, yeni görüntüleri göndermeden önce monitöre güncelleme çağrısı yaptığı için ekrandaki görüntüler düzensizleşebilir.

V-sync, fare girdisini ve toplam saniye başına kare sayısını da azaltır. AMD Adaptive Sync teknolojisi, yeni bir görüntü hazır olur olmaz GPU'nun monitörü güncellemesine izin vererek oyuncuların inanılmaz derecede pürüzsüz, anında yanıt veren ve yırtılmasız oyun deneyimi yaşamasına olanak sağlar.

- AMD Radeon R9 290
- AMD Radeon R9 285
- AMD Radeon R7 260X
- AMD Radeon R7 260

#### ■ İşlemci A Serisi Masaüstü ve Hareketlilik APU'ları

- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K
- AMD RX 6500 XT
- AMD RX 6600 XT
- AMD RX 6700 XT
- AMD RX 6750 XT
- AMD RX 6800
- AMD RX 6800 XT
- AMD RX 6900 XT

Uyumlu grafik kartları aşağıda verilmiştir.

#### ■ İşletim sistemi

- Windows 11/10

#### ■ Grafik Kartı: R9 290/300 Serisi ve R7 260 Serisi

- AMD Radeon R9 300 Serisi
- AMD Radeon R9 Fury X
- AMD Radeon R9 360
- AMD Radeon R7 360
- AMD Radeon R9 295X2
- AMD Radeon R9 290X

## 8. Güç Sağlanması ve Smart Power

Uyumlu cihazınıza bu monitörden 96 Watt'a kadar güç sağlayabilirsiniz.


### 1 Bu nedir?

Smart Power, çeşitli aygıtlar için esnek güç sağlama opsiyonları sunan özel bir Philips teknolojisidir. Bu teknoloji, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları tek bir kabloyla şart etmek için kullanışlıdır.

Smart Power sayesinde monitör, USB-C bağlantı noktasından USB-C aracılığıyla standart 65W'a kıyasla 96W'a kadar güç sağlanmasını mümkün kılabilir.

Cihazın hasar görmesini önlemek için, Smart Power çekilen akımı sınırlandıran korumaları etkinleştirir.

### 2 Smart Power nasıl etkinleştirilir?

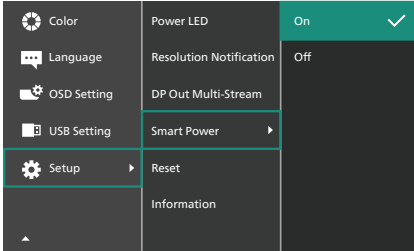

1. OSD Menü Ekranına girmek için sağa kaydırın.
2. Ana menüyü [Setup] ([Kurulum]) seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın, ardından onaylamak için sağa kaydırın.
3. [Smart Power] özelliğini açmak veya kapamak için yukarı veya aşağı kaydırın.

### 3 USB-C bağlantı noktasından güç sağlama

1. Cihazı USB-C bağlantı noktasına bağlayın.
2. [Smart Power] özelliğini açın.
3. [Smart Power] açıksa ve güç için USB-C kullanılıyorsa, maksimum güç monitörün parlaklık değerine bağlı olacaktır. Bu monitörden güç sağlanmasını artırmak için parlaklık değerini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

3 güç sağlama düzeyi vardır:

|          | Parlaklık değeri | USB-C'den Güç Sağlama |
|----------|------------------|-----------------------|
| Düzyey 1 | 0~20             | 96W                   |
| Düzyey 2 | 21~60            | 85W                   |
| Düzyey 2 | 61~100           | 80W                   |

### Not

- [Smart Power] açıksa ve DFP (Downstream Facing Port) 5W'tan fazlasını kullanıyorsa, USB-C yalnızca 65W'a kadar güç sağlayabilir.
- [Smart Power] kapalıysa ve DC çıkışı bağlı değilse, USB-C yalnızca 65W'a kadar güç sağlayabilir.

## 9. Teknik Özellikler

| Resim/Ekran                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekran Panel Türü                       | IPS Teknolojisi                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arka ışık                              | W-LED                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Panel boyutu                           | 23,8" W (60,5 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| En boy oranı                           | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Piksel Noktası                         | 0,2745(Y)mm x 0,2745(D)mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontrast oranı (tip.)                  | 1500:1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doğal çözünürlük                       | 1920 x 1080 @ 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maksimum Çözünürlük                    | 1920 x 1080 @ 100 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Görüntüleme açısı                      | 178° (Y)/178° (D) @ C/R > 10 (Tipik)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resim Geliştirme                       | SmartImage                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ekran renkleri                         | 16,7M (6bit + A-FRC)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dikey yenileme hızı                    | 48 Hz - 100 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Yatay Frekans                          | 30 kHz - 115 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| sRGB                                   | EVET                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kolay Okuma                            | EVET                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kırışmasız                             | EVET                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Adaptive Sync                          | EVET                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kablosuz üretici yazılımı güncellemesi | EVET                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bağlanabilirlik                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sinyal Giriş kaynağı                   | HDMI, DisplayPort, USB C1 (DP Alt modu)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Konektörler                            | 1 x HDMI 1,4 (HDCP 1,4)<br>1 x DisplayPort 1,4 (HDCP 1,4)<br>1 x USB C1 (Yukarı akım, HDCP 1.4)<br>1 x USB C2 (Yukarı akım)<br>1 x USB C3 (aşağı akış)<br>4 x USB-A (aşağı akış)<br>1 x RJ45, Ethernet LAN (USB 2.0: 10M/100M; USB 3.2:2.5G)<br>1 x DisplayPort çıkış<br>1 x Ses çıkış |
| Giriş sinyali                          | Ayrı Senk                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| USB                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| USB Bağlantı Noktaları                 | USB C1 x1 (yukarı akış, 96W'a kadar, DP Alt modu) <sup>1</sup><br>USB C2 x1 (yukarı akış, VERİ) <sup>2</sup><br>USB C3 x 1 (aşağı akış, 15W'a kadar) <sup>3</sup><br>USB-A x 4 (x1 hızlı şarj BC 1.2 ile aşağı akış)                                                                   |
| Güç Dağıtımı                           | USB C1: USB PD sürüm 3.0, 96W'a kadar (5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A, 20V/4,0A, 20V/4,25A, 20V/4,8A)<br>USB C3: 15W'a kadar güç kaynağı (5V/3A)<br>USB-A: x1 hızlı şarj BC 1.2, 7,5 W'a kadar (5V/1,5A)                                                       |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| USB Süper Hızlı               | USB C/USB-A: USB 3.2 Gen2, 10 Gbps                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                  |
| Güvenilirlik                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |
| Kullanıcı Kolaylığı           |                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
| Dahili hoparlör               | 3 W x 2                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |
| Çoklu Görüntüleme             | PIP/PBP modu, 2×cihaz                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |
| OSD Dilleri                   | İngilizce, Almanca, İspanyolca, Yunanca, Fransızca, İtalyanca, Macarca, Hollandaca, Portekizce, Brezilya Portekizce, Lehçe, Rusça, İsveççe, Fince, Türkçe, Çekçe, Ukrayna Dili, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Korece |                                  |                                  |
| Diğer kolaylıklar             | VESA montaj (100×100mm),Kensington Kilidi                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                  |
| Tak ve Çalıştır Uyumlu        | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11/10                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |
| Sehpa                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |
| Eğim                          | -5 / +30 derece                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |
| Döner                         | -180 / +180 derece                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                  |
| Yükseklik Ayarı               | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |
| Pivot                         | -90 / +90 derece                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
| Güç                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |
| Enerji Tüketimi               | 100VAC, 60Hz'da AC Giriş Voltajı                                                                                                                                                                                                          | 115VAC, 60Hz'da AC Giriş Voltajı | 230VAC, 50Hz'da AC Giriş Voltajı |
| Normal Çalışma                | 16,6 W (tip.)                                                                                                                                                                                                                             | 16,4 W (tip.)                    | 16,0 W (tip.)                    |
| Uyku (Beklemede modu)         | 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                     | 0,3 W                            | 0,3 W                            |
| Kapalı modu                   | 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                     | 0,3 W                            | 0,3 W                            |
| Kapalı modu (AC anahtarı)     | 0 W                                                                                                                                                                                                                                       | 0 W                              | 0 W                              |
| Isı Dağıtım*                  | 100VAC, 60Hz'da AC Giriş Voltajı                                                                                                                                                                                                          | 115VAC, 60Hz'da AC Giriş Voltajı | 230VAC, 50Hz'da AC Giriş Voltajı |
| Normal Çalışma                | 56,7 BTU/sa (tip.)                                                                                                                                                                                                                        | 56,0 BTU/sa (tip.)               | 54,6 BTU/sa (tip.)               |
| Uyku (Beklemede modu)         | 1,02 BTU/sa                                                                                                                                                                                                                               | 1,02 BTU/sa                      | 1,02 BTU/sa                      |
| Kapalı modu                   | 1,02 BTU/sa                                                                                                                                                                                                                               | 1,02 BTU/sa                      | 1,02 BTU/sa                      |
| Kapalı modu (AC anahtarı)     | 0 BTU/sa                                                                                                                                                                                                                                  | 0 BTU/sa                         | 0 BTU/sa                         |
| Açık Modu (EKO modu)          | 11,9 W (tip.)                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |
| PowerSensor                   | 7,4 W (tip.)                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |
| Güç LED göstergesi            | Açık mod: Beyaz, Beklemede/Uyku modu: Beyaz (yanıp sönüyor)                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |
| Güç Beslemesi                 | Yerleşik, 100-240 V AC, 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
| Boyutlar                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |
| Sehpa bulunan ürün (GxYxD)    | 540 x 501 x 232 mm                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                  |
| Sehpa bulunmayan ürün (GxYxD) | 540 x 324 x 56 mm                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
| Ambalajlı ürün (GxYxD)        | 615 x 385 x 139 mm                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                  |

| Ağırlık                         |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Sehpa bulunan ürün              | 5,61 kg                      |
| Sehpa bulunmayan ürün           | 3,89 kg                      |
| Ambalajlı ürün                  | 7,84 kg                      |
| Çalışma Durumu                  |                              |
| Sıcaklık aralığı (çalışırken)   | 0°C ila 40°C                 |
| Görelî nem (çalışma)            | %20 ila %80                  |
| Atmosfer basıncı (çalışma)      | 700 ila 1060 hPa             |
| İrtifa (çalışma)                | 0~ 5000 m (0~ 16404ft )      |
| Sıcaklık aralığı (çalışmazken)  | -20°C ila 60°C               |
| Bağıl nem (Çalışma dışı)        | %10 ila %90                  |
| Atmosfer basıncı (Çalışma dışı) | 500 ila 1060 hPa             |
| İrtifa (Çalışma dışı)           | 0~ 12192m (0~ 40000ft )      |
| Çevre ve enerji                 |                              |
| ROHS                            | EVET                         |
| Ambalaj                         | %100 geri dönüşümlü          |
| Spesifik Maddeler               | %100 PVC BFR içermeyen gövde |
| Kabin                           |                              |
| Renk                            | Kömür/Gümüş                  |
| Kaplama                         | Doku                         |

<sup>1</sup> USB-C bağlantı noktası USB-C, cihaza bağlı olarak veri, video aktarımı ve 100W'a kadar 96W (tipik) güç sağlar.

<sup>2</sup> USB-C bağlantı noktası USB-C2, yalnızca yukarı akış veri aktarımı sağlar.

<sup>3</sup> USB-C bağlantı noktası USB-C aşağı akış veri aktarımı ve 15W güç sağlar.

#### Not

1. Bu veriler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Güncel bilgiler için, kitapçığın son sürümünü indirmek üzere [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresine gidin.
2. Güç sağlama işlevi ayrıca bilgisayarların özelliklerine bağlıdır.
3. Monitörün üretici yazılımını en son sürüme güncellemek için lütfen SmartControl yazılımını Philips web sitesinden indirin. SmartControl kablolu (OTA) üzerindeki üretici yazılımını güncellerken bir ağına bağlı olmak gerekir.



## 9.1 Çözünürlük ve Ön Ayar Modları

| Y. frek (kHz) | Resolution (Çözünürlük) | D. frek (Hz) |
|---------------|-------------------------|--------------|
| 31,47         | 720 x 400               | 70,09        |
| 31,47         | 640 x 480               | 59,94        |
| 35,00         | 640 x 480               | 66,67        |
| 37,86         | 640 x 480               | 72,81        |
| 37,50         | 640 x 480               | 75,00        |
| 35,16         | 800 x 600               | 56,25        |
| 37,88         | 800 x 600               | 60,32        |
| 46,88         | 800 x 600               | 75,00        |
| 48,08         | 800 x 600               | 72,19        |
| 47,73         | 832 x 624               | 74,55        |
| 48,36         | 1024 x 768              | 60,00        |
| 56,48         | 1024 x 768              | 70,07        |
| 60,02         | 1024 x 768              | 75,03        |
| 67,50         | 960 x 1080 PBP Mode     | 60,00        |
| 83,92         | 960 x 1080 PBP Mode     | 75,00        |
| 113,30        | 960 x 1080 PBP Mode     | 100,00       |
| 44,77         | 1280 x 720              | 59,86        |
| 60,00         | 1280 x 960              | 60,00        |
| 63,89         | 1280 x 1024             | 60,02        |
| 79,98         | 1280 x 1024             | 75,03        |
| 55,93         | 1440 x 900              | 59,89        |
| 65,29         | 1680 x 1050             | 59,95        |
| 67,50         | 1920 x 1080             | 60,00        |
| 83,93         | 1920 x 1080             | 75,01        |
| 110,00        | 1920 x 1080             | 100,00       |

### ⓘ Not

Ekranınızın en 1920 x 1080 gerçek çözünürlüğünde çalıştığını lütfen unutmayın. En iyi görüntü kalitesi için lütfen bu çözünürlük önerisine uyun.

En iyi çıkış performansı için grafik kartının bu Philips ekrana maksimum çözünürlüğünü ve yenileme hızını sağlayacak kapasitede olduğundan her zaman emin olun.

## 10. Güç Yönetimi

VESA DPM uyumlu ekran kartınız varsa veya bilgisayarınıza yazılım kurulmuşsa, monitör kullanılmadığında güç tüketimini otomatik olarak düşürebilir. Eğer klavyeden, fareden veya diğer giriş yapabileceğiniz bir aygıttan giriş yaptığınız algılanırsa, monitör otomatik olarak 'uyanır'. Aşağıdaki tablo güç tüketimini ve bu otomatik güç tasarruf özelliğinin sinyallenmesini göstermektedir:

| Güç Tüketimi Tanımı       |        |        |        |                                  |                       |
|---------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|-----------------------|
| VESA Modu                 | Video  | Y-senk | D-senk | Kullanılan Güç                   | LED rengi             |
| Etkin                     | AÇIK   | Evet   | Evet   | 16,4 W (tip.)<br>164,2 W (maks.) | Beyaz                 |
| Uyku (Beklemede modu)     | KAPALI | Hayır  | Hayır  | 0,3 W (tip.)                     | Beyaz (yanıp sönüyor) |
| Kapalı modu (AC anahtarı) | KAPALI | -      | -      | 0 W (AC anahtarı)                | KAPALI                |

Aşağıdaki ayar bu monitördeki güç tüketimini ölçmek için kullanılır.

- Doğal çözünürlük: 1920 x 1080
- Kontrast: 50%
- Parlaklık: 80%
- Renk Sıcaklığı: Tam beyaz model ile 6500k


### Not

1. Bu veriler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
2. Monitör düşük mavi ışık paneli kullanır ve fabrika ayarlarına sıfırlama/varsayılan ayar modunda (Parlaklık) TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Donanım Çözümü ile uyumludur: %80, Kontrast: %50).

## 11. Müşteri Hizmetleri ve Garanti

### 11.1 Philips Düz Panel Ekranları Piksel Hatası Politikası

Philips olarak en yüksek kalitedeki ürünleri sunmaya kendimizi adanmış bulunuyoruz. Sektördeki en gelişmiş üretim işlemlerinden bazılarını kullanıyor ve sıkı bir kalite denetimi uyguluyoruz. Ancak, düz panel ekranlarında kullanılan TFT Ekran panelleri üzerindeki piksel veya alt piksel hataları bazen kaçınılmazdır. Hiçbir üretici, hiçbir panelin piksel hatası içermeyeceğini garanti edemez ancak Philips kabul edilemeyecek sayıda hata içeren ekranların garanti kapsamında onarılacağını veya değiştirileceğini garanti etmektedir. Bu uyarı, farklı türlerdeki piksel hatalarını açıklamakta ve her tür için kabul edilebilir hata seviyelerini tanımlamaktadır. Garanti kapsamında onarım veya değişim için TFT Ekran paneli üzerindeki piksel hataları bu kabul edilebilir seviyeleri aşmalıdır. Örneğin, bir ekrandaki alt piksellerin %0,0004'ünden fazlası hatalı olamaz. Ayrıca Philips, diğerlerinden daha fark edilir olan belirli tür veya kombinasyonlardaki piksel hataları için daha yüksek kalite standartları belirlemektedir. Bu politika, dünya çapında geçerlidir.

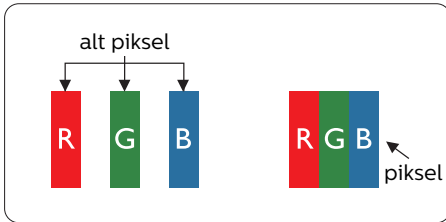

### Piksel ve Alt Pikseller


Bir piksel, veya resim elemanı, temel renkleri kırmızı, yeşil ve mavi olan üç alt pikselden oluşmaktadır. Pikseller bir araya gelerek bir görüntü oluşturur. Pikseldeki alt piksellerin hepsi açıksa, renkli üç alt piksel beraber beyaz bir resim gibi görünür. Hepsini koyuysa, renkli üç alt piksel beraber tek bir siyah piksel gibi görünür. Açık ve koyu piksellerin diğer kombinasyonları farklı renkte tek bir piksel gibi görünür.

### Piksel Hata Türleri


Piksel ve alt piksel hataları ekranda farklı şekillerde görünür. Piksel hataları için iki kategori bulunmaktadır ve her kategoride çeşitli alt piksel hata türleri mevcuttur.

### Parlak Nokta Hataları

Parlak nokta hataları, her zaman yanan veya "açık" olan pikseller veya alt pikseller olarak görünür. Yani bir parlak nokta, ekran karanlık bir desen görüntülerken ortaya çıkan bir alt pikseldir. Parlak nokta hatalarının türleri aşağıda yer almaktadır.

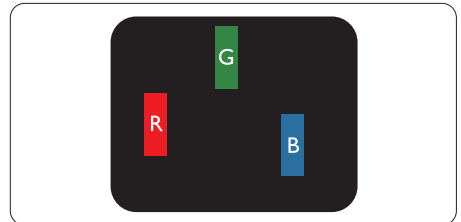

Bir açık kırmızı, yeşil veya mavi alt piksel.

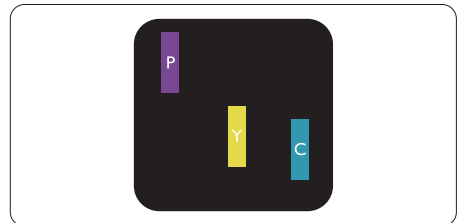

İki bitişik alt piksel:

- Kırmızı + Mavi = Yeşil
- Kırmızı + Yeşil = Sarı
- Yeşil + Mavi = Camgöbeği (Açık Mavi)




Üç bitişik alt piksel (bir beyaz piksel).

### Not

Kırmızı veya mavi renkteki parlak nokta komşu noktaların parlaklığından yüzde 50 daha parlak olurken yeşil parlak noktaysa komşu noktalardan yüzde 30 daha parlak olmalıdır.


### Siyah Nokta Hataları

Siyah nokta hataları, her zaman karanlık veya "kapalı" olan pikseller veya alt pikseller olarak görünür. Yani bir karanlık nokta, ekran açık bir desen görüntülerken ortaya çıkan bir alt pikseldir. Siyah nokta hatalarının türleri aşağıda yer almaktadır.

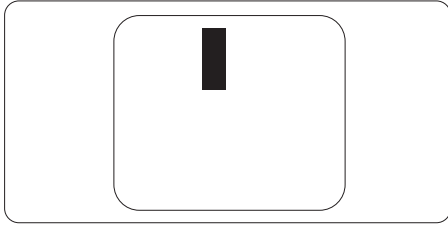

### Piksel Hatalarının Yakınlığı

Birbirine yakın olan aynı tür piksel ve alt piksel hatalarının fark edilmesi daha kolay olduğu için, Philips, piksel hatalarının yakınlığı konusunda da toleranslar belirlemiştir.

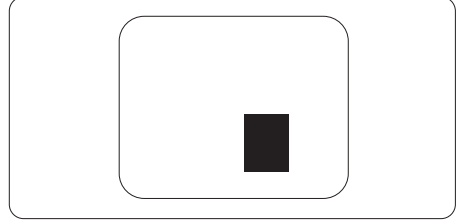

### Piksel Hata Toleransları

Garanti dönemi boyunca piksel hataları nedeniyle onarım veya değişim için Philips düz panel ekranındaki TFT Ekran panelinde aşağıdaki tablolarda listelenen duyarlılıkları aşan piksel veya alt piksel hataları olmalıdır.

| PARLAK NOKTA KUSURLARI                               | KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 adet görünen alt piksel                            | 2                       |
| 2 adet bitişik görünen alt piksel                    | 1                       |
| 3 adet bitişik görünen alt piksel (bir beyaz piksel) | 0                       |
| İki parlak nokta kusuru arasındaki uzaklık*          | >15mm                   |
| Tüm tiplerdeki toplam parlak nokta kusurları         | 2                       |
| SİYAH NOKTA KUSURLARI                                | KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE |
| 1 adet koyu alt piksel                               | 3 veya daha az          |
| 2 adet bitişik koyu alt piksel                       | 2 veya daha az          |
| 3 adet bitişik koyu alt piksel                       | 1                       |
| İki siyah nokta kusuru arasındaki mesafe*            | >15mm                   |
| Her türdeki toplam siyah nokta kusurları             | 3 veya daha az          |
| TOPLAM NOKTA KUSURLARI                               | KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE |
| Her türdeki toplam parlak veya siyah nokta kusurları | 5 veya daha az          |

#### Not

1 veya 2 bitişik alt piksel kusuru = 1 nokta kusuru

## 11.2 Müşteri Sorunları & Garanti

Bölgenize yönelik geçerli garanti kapsamı bilgileri ve ek destek gereksinimleri konusunda lütfen [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) web sitesini ziyaret edin veya yerel Philips Müşteri Hizmetleri Merkeziyle iletişime geçin.

Garanti Süresi için lütfen Önemli Bilgiler Kılavuzundaki Garanti Bildirimine bakın.

Genel garanti sürenizi uzatmak isterseniz, uzatılmış garanti için Yetkili Servis Merkezimiz aracılığıyla bir Garanti Dışı servis paketi sağlanır.

Bu servisten yararlanmak isterseniz, lütfen asıl satın alma tarihinizden sonraki 30 takvim günü içinde servisi satın aldığınızdan emin olun. Uzatılmış garanti süresi sırasında, servis süreci, yerinden alma, onarım ve geri teslimi kapsar ancak kullanıcı gerçekleşen tüm maliyetlerden sorumlu olacaktır.

Yetkili Servis Ortağı, sunulan uzatılmış garanti paketi altında gereken onarımları gerçekleştiremezse, mümkünse satın aldığınız uzatılmış garanti süresine kadar size alternatif çözümler bulacağız.

Daha fazla ayrıntı için lütfen Philips Müşteri Hizmetleri Temsilcimizle veya yerel iletişim merkezimizle (Müşteri hizmetleri numarasıyla) iletişime geçin.

Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi numarası aşağıda listelenmektedir.

|                                 |                            |                                    |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| • Yerel Standart Garanti Süresi | • Uzatılmış Garanti Süresi | • Toplam Garanti Süresi            |
| • Farklı bölgelere göre değişir | • + 1 Yıl                  | • Yerel standart garanti süresi +1 |
|                                 | • + 2 Yıl                  | • Yerel standart garanti süresi +2 |
|                                 | • + 3 Yıl                  | • Yerel standart garanti süresi +3 |

\*\*Asıl satın alımın kanıtı ve uzatılmış garanti satın alınması gereklidir.

### Not

Bölgesel servis yardım hattı için, lütfen Philips web sitesi destek sayfasında bulunan önemli bilgiler kılavuzuna başvurun.

## 12. Sorun Giderme ve SSS'lar

### 12.1 Sorun Giderme

Bu sayfada kullanıcı tarafından giderilebilecek sorunlar ele alınmıştır. Bu çözümleri denedikten sonra sorun hala çözülmezse Philips müşteri hizmetleri temsilcisi ile temasa geçin.

#### 1 Genel Sorunlar

##### Resim Yok (Güç LED'i yanmıyor)

- Güç kablosunun elektrik prizine ve monitörün arkasındaki yerine takıldığından emin olun.
- İlk olarak monitörün önündeki güç düğmesinin KAPALI konumda olduğundan emin olun, ardından AÇIK'a basın.

##### Resim Yok (Güç LED'i Beyaz)

- Bilgisayarınızın açıldığından emin olun.
- Sinyal kablosunun bilgisayarınıza doğru bağlandığından emin olun.
- Monitör kablosunun bağlantı tarafında eğilen pimi bulunmadığından emin olun. Eğer varsa kabloyu onarın ya da değiştirin.
- Enerji Tasarrufu özelliği etkinleştirilebilir

##### Ekranda belirtilenler

Check cable connection

- Ekran kablosunun bilgisayarınıza doğru bir şekilde bağlandığından emin olun. (Hızlı Başlangıç Kılavuzuna da başvurabilirsiniz).
- Ekran kablosunda eğilmiş pim olup olmadığını kontrol edin.

- Bilgisayarınızın açıldığından emin olun.

##### Görülebilir duman veya kıvılcım belirtileri

- Sorun giderme adımlarını gerçekleştirmeyin
- Güvenlik için monitörü derhal elektrik güç kaynağından ayırın.
- Derhal Philips müşteri hizmetleri temsilcisiyle irtibata geçin.

#### 2 Görüntüleme Sorunları

##### Görüntü bulanık, belirsiz ya da çok karanlık görünür

- Kontrastı ve parlaklığı Ekran Üstü Kumandasından ayarlayın.

##### “Ardıl görüntü”, “yanma” veya “hayalet görüntü” güç kapatıldıktan sonra ekranda kalır.

- Sabit ya da statik görüntülerin uzun süre kesintisiz olarak ekranda kalması “yanmaya” sebep olabilir, bu aynı zamanda ekranınızdaki “ardıl görüntü” veya “hayalet görüntü” olarak da anılmaktadır. “Yanma”, “ardışık görüntü” ya da “gölgeli görüntü” LCD paneli teknolojisinde bilinen bir durumdur. Birçok durumda “yanma” veya “ardıl görüntü” veya “hayalet görüntü” güç kapatıldıktan sonra zaman geçtikçe yavaş yavaş kaybolacaktır.
- Monitörünüzü gözetimsiz bıraktığınızda daima hareket eden bir ekran koruyucusu programını etkin hale getirin.
- LCD ekranınızda değişmeyen durgun bir içerik görüntüleniyorsa her zaman düzenli ekran yenileme uygulamasını etkinleştirin.
- Bir ekran koruyucu veya dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirilmemesi bazı ekrandan gitmeyecek veya onarılamayacak “yanma” veya “ardıl görüntü” veya “hayalet görüntü” belirtileri ile

sonuçlanabilir. Yukarıda belirtilen hasar garantiniz kapsamında yer almaz.

**Görüntü bozuk görünür. Metin bulanık veya donuk.**

- PC'nin ekran çözünürlüğünü monitörün önerilen doğal ekran çözünürlüğü ile aynı değere getirin.

**Ekranda yeşil, kırmızı, mavi, koyu ve beyaz noktalar belirir**

- Geride kalan noktalar günümüz teknolojisinde kullanılan normal karakterlerdir. Lütfen daha fazla bilgi için piksel politikasına bakın.

**“Güç açık” ışığı çok güçlü ve beni rahatsız ediyor.**

- OSD ana kontrollerinde güç LED ayarını kullanarak “güç açık” ışığını ayarlayabilirsiniz.

Daha fazla yardım için, Önemli bilgiler kılavuzunda listelenen Servis iletişim bilgilerine bakın ve Philips müşteri hizmetleri temsilcisiyle görüşün.

\* İşlevsellik ekrana göre farklıdır.

## 12.2 Genel SSS'lar

**Q1: Monitörümü ilk kez kurduğumda ekranda "Bu video modunu gösteremiyor" görürsem ne yapmalıyım?**

**Cvp.:** Bu monitör için önerilen çözüm: 1920 x 1080 değerinde.

- Tüm kabloları çıkarın, ardından PC'nizi önceden kullandığınız monitöre bağlayın.
- Windows Başlat Menüsünde Ayarlar/Denetim Masası'nı seçin. Denetim Masası Penceresi'nde Görüntüle simgesini seçin. Denetim Masası'nı Görüntüle içinde "Ayarlar" sekmesini seçin. "Ayarlar" sekmesinde "Masaüstü alanı" etiketli kutuda kayar çubuğu 1920 x 1080 piksele getirin.
- "Gelişmiş Özellikler" kısmını açın ve Yenileme Hızı özelliğini 60 Hz değerine ayarlayın, ardından Tamam düğmesine tıklayın.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Adım 2 ve 3'ü tekrarlayarak PC'nizin 1920 x 1080 değerinde ayarlandığını doğrulayın.
- Bilgisayarınızı kapatın, eski monitörünüzün bağlantısını kesin ve Philips LCD monitörünüzü bağlayın.
- Monitörünüzü açın ve ardından PC'nizi açın.

**Q2: LCD monitör için önerilen yenileme hızı nedir?**

**Cvp.:** LCD monitörlerde önerilen yenileme hızı 60 Hz'dir, ekranda bir bozulma olması durumunda 75 Hz değerine kadar ayarlayarak bozukluğun gidip gitmediğini görebilirsiniz.

**Q3: .inf ve .icm dosyaları nedir? Sürücülerini nasıl yüklerim (.inf ve .icm)?**



Cvp.: Bunlar monitörünüzün sürücü dosyalarıdır. Monitörünüzü ilk kurduğunuzda bilgisayarınız sizden monitör sürücülerini (.inf ve .icm dosyaları) isteyebilir. Kullanıcı kılavuzundaki talimatları izlediğinizde, monitör sürücülerini (.inf ve .icm dosyaları) otomatik olarak yükleneyecektir.

**Q4: Çözünürlüğü nasıl ayarlarım?**

Cvp.: Görüntü kartınız/grafik sürücünüz ve monitörünüz mevcut çözünürlükleri birlikte belirler. İstediğiniz çözünürlüğü Windows® Denetim Masasında "Görüntü özellikleri" aracılığıyla seçebilirsiniz.

**Q5: Ekran menüsü aracılığıyla monitör ayarlarını yaparken menü içinde kaybolursam ne yapmalıyım?**

Cvp.: Sadece Tamam tuşuna basın, ardından 'Setup' > 'Reset' seçerek ilk fabrika varsayılan ayarlarını çağırın.

**Q6: LCD ekran çiziklere karşı dayanıklı mıdır?**

Cvp.: Panel yüzeyinin genel olarak aşırı darbelerle maruz kalmaması ve keskin ya da kör nesnelere karşı korunması önerilir. Monitörü kullanırken, panel yüzeyindeki tarafa basınç ya da kuvvet uygulanmadığından emin olun. Bu durum garanti şartlarını etkileyebilir.

**Q7: LCD yüzeyini nasıl temizlemeliyim?**

Cvp.: Normal temizlik için temiz, yumuşak bir bez kullanın. Kapsamlı temizlik için lütfen izopropil alkol kullanın. Etil alkol,

etanol, aseton, heksan vb diğer çözücülerini kullanmayın.

**Q8: Bilgisayarımın renk ayarını değiştirebilir miyim?**

Cvp.: Evet, Renk ayarınızı OSD kontrolünden şu prosedürler ile değiştirebilirsiniz:

- OSD (Ekran) menüsünü göstermek için "Tamam"a basın.
- "Renk" seçeneğini tercih etmek için "Aşağı Ok"'a basın, daha sonra renk ayarını girmek için "TAMAM"'a basın, aşağıdaki gibi üç ayar bulunmaktadır.
  1. Renk Sıcaklığı: Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K ve 11500K. 5000K aralığındaki ayarlarla panel "kırmızı-beyaz renk tonunda sıcak" görünür, 11500K sıcaklık ise "soğuk mavi-beyaz ton" sunar.
  2. sRGB: farklı aygıtlar arasında doğru renk değişimi yapıldığından emin olmak için standart bir ayardır (örn. dijital kameralar, monitörler, yazıcılar, tarayıcılar vb).
  3. Kullanıcı Tanımlı: Kullanıcı kırmızı, yeşil, mavi rengi seçerek kendi tercih ettiği renk ayarını seçebilir.

### Not

Bir nesnenin ısıtıldığında yaydığı ışık renk ölçümüdür. Bu ölçüm mutlak gösterge çizelgesi ile ifade edilmektedir (Kelvin derecesi). 2004K gibi düşük Kelvin sıcaklıkları kırmızıdır; 9300K gibi yüksek Kelvin sıcaklıkları kırmızıdır mavidir. Nötr sıcaklık 6504K değerinde beyazdır.

**Q9: LCD monitörümü herhangi bir PC'ye, iş istasyonuna veya Mac'ce bağlayabilir miyim?**

Cvp.: Evet. Tüm Philips LCD monitörleri standart PC'ler, Mac'ler ve iş istasyonları ile tam uyumludur. Monitörü Mac sistemine bağlamak için bir kablo adaptörüne ihtiyaç duyabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen Philips satış temsilcinizle temasa geçiniz.

**Q10: Philips LCD monitörleri Tak-Çalıştır mıdır?**

Cvp.: Evet, monitörler Windows 11/10, Mac OS X ile uyumlu Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir.

**Q11: LCD panellerindeki Görüntü Yapışması, Görüntü Yanması, Ardıl Görüntü veya Hayalet Görüntü nedir?**

Cvp.: Sabit ya da statik görüntülerin uzun süre kesintisiz olarak ekranda kalması "yanmaya" sebep olabilir, bu aynı zamanda ekranınızdaki "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" olarak da anılmaktadır. "Yanma", "ardışık görüntü" ya da "gölgeli görüntü" LCD paneli teknolojisinde bilinen bir durumdur. Birçok durumda "yanma" veya "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" güç kapatıldıktan sonra zaman geçtikçe yavaş yavaş kaybolacaktır. Monitörünüzü gözetimsiz bıraktığınızda daima hareket eden bir ekran koruyucusu programını etkin hale getirin. LCD monitörünüzde değişmeyen sabit bir içerik gösterilecekse daima dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirin.

#### **İkaz**

Bir ekran koruyucu veya dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirilmemesi bazı ekrandan

gitmeyecek veya onarılamayacak "yanma" veya "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" belirtileri ile sonuçlanabilir. Yukarıda belirtilen hasar garantiniz kapsamında yer almaz.

**Q12: Ekranımda neden metinler net görünmüyor ve karakterleri pürüzlü gösteriyor?**

Cvp.: LCD monitörünüz en iyi kendi doğal çözünürlüğü olan 1920 x 1080 çalışır. En iyi görüntü için lütfen bu çözünürlüğü kullanın.

**Q13: Kısayol tuşumu nasıl kilitleyebilirim/kilidini nasıl açabilirim?**

Cvp.: OSD'yi kilitlemek için, Monitör kapalıyken /OK -düğmesini basılı tutun ve sonra monitörü açmak için  -düğmesini basın. OSD'yi kilitlemek için, Monitör kapalıyken /OK -düğmesini basılı tutun ve sonra monitörü açmak için  -düğmesini basın.

Monitor control unlocked

Monitor controls locked

**Q14: EDFU'da belirtilen Önemli Bilgi kılavuzunu nerede bulabilirim?**

Cvp.: Önemli bilgiler kılavuzu Philips web sitesi destek sayfasından indirilebilir.

## 12.3 MultiView SSS'lar

---

**Q1:** PIP alt penceresini genişletebilir miyim?

**Cvp.:** Evet, seçilebilecek 3 boyut vardır: [Small] (Küçük), [Middle] (Orta), [Large] (Büyük). OSD menüsüne girmek için  düğmesine basabilirsiniz. [PIP / PBP] ana menüsünden tercih ettiğiniz [PIP Size] (PIP Boyutu) seçeneğini belirleyin.

**Q2:** Videodan bağımsız olarak nasıl Ses dinleyebilirim?

**Cvp.:** Normalde ses kaynağı ana görüntü kaynağıyla bağlantılıdır. Ses kaynağı girişini değiştirmek isterseniz, OSD menüsüne girmek için  düğmesine basabilirsiniz. [Audio Source] (Ses Kaynağı) ana menüsünden tercih ettiğiniz [Audio] (Ses) seçeneğini belirleyin.

Ekranınızı bir sonraki kez açtığınızda, lütfen ekranın en son seçtiğiniz ses kaynağını varsayılan olarak seçeceğine dikkat edin. Bunu tekrar değiştirmek istediğinizde, “varsayılan” mod olacak tercih ettiğiniz ses kaynağını seçmek için yukarıdaki adımlar boyunca ilerlemeniz gerekir.

**Q3:** PIP/PBP özelliğini etkinleştirdiğimde alt pencereler neden titriyor?

**Cvp.:** Alt pencerelerin video kaynağının binişme zamanlaması (i-timing) olmasından dolayıdır. Lütfen alt pencere sinyal kaynağını aşamalı zamanlama (P-timing) olacak şekilde değiştirin.



2024 © TOP Victory Investments Ltd. Her hakkı saklıdır.

Bu ürün TOP Victory Investments Ltd. sorumluluğu altında üretilmiş ve satılmıştır, ürün garantisi TOP Victory Investments Ltd. tarafından verilmektedir. Philips ve Philips Kalkanı Amblemi Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisansı altında kullanılmaktadır.

Teknik özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Sürüm: 24B2G5x01E1WWL