

PHILIPS



True Wireless Kopfhörer

Kleine Earbuds. Großer Wert.

Natürlicher Klang. Dynamischer
Bass

Ladetasche im Taschenformat

Bis zu 20 Stunden
Wiedergabezeit



TAT2520BK

Los geht's mit Ihrer Musik

Die schönsten Dinge im Leben sind ganz einfach. Schnappen Sie sich Ihre Kopfhörer, machen Sie die Musik an und los geht's. Mit tollem Sound, dynamischen Bässen und einer Ladetasche im Taschenformat, sind diese winzigen und bequemen True Wireless Earbuds jederzeit einsatzbereit.

Großartiger Klang und klare Anrufe

- Hören Sie jederzeit Ihre Musik. Noise Canceling
- Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke
- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen

Komfortabel und praktisch

- Sichere, bequeme Passform im Ohr
- Spritzwasser- und schweißresistent gemäß IPX4
- Multipoint-Verbindung und Touch-Steuerung

Bereit für den Einsatz

- Immer bereit. Ladetasche im Taschenformat und Mono-Modus
- Keine Sorge. Bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche
- 15 Minuten Schnellladung und eine zusätzliche Stunde


Besonderheiten

Noise Canceling



Das Noise Canceling unterdrückt externe Geräusche, einschließlich Wind, sodass Sie sich auf Ihre Musik oder Anrufe konzentrieren können. Lassen Sie die Einstellung automatisch, oder verwenden Sie die Philips Headphones App, um die Einstellungen anzupassen. Möchten Sie Ihre Umgebung mehr wahrnehmen? Tippen Sie auf einen Earbud, um den Awareness-Modus zu aktivieren.

Super Sound. Dynamischer Bass

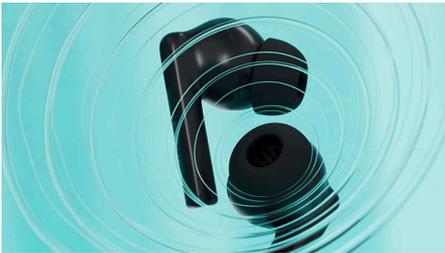

Diese True Wireless Earbuds klingen großartig und Sie müssen die Lautstärke nicht erhöhen, um den besten Sound aus den 10-mm-Treibern zu

erhalten. Tippen Sie auf den linken Earbud, um dynamische Bässe zu aktivieren und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblingsbasslines, selbst wenn Sie leise Musik hören.

Klare Gespräche



Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Zwei KI-Mikrofone nehmen den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Rauschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

Sichere, bequeme Passform im Ohr

Sie erhalten echten Komfort dank der weichen, austauschbaren Silikon-Ohrstöpselkappen. Die Kappen sitzen sicher in Ihrem Gehörgang und sorgen so für eine perfekte Abdichtung, die Umgebungsgeräusche verringert. Außerdem lassen sich diese Earbuds dank der Stiele einfach einsetzen und abnehmen.

IPX4 spritzwasser-/schweißresistent

Dank der Schutzart IPX4 sind diese Earbuds spritzwassergeschützt und ein bisschen Regen macht ihnen nichts aus! Sie wollen die Earbuds

während eines kurzen Workouts oder an einem besonders heißen Tag tragen? Auch ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus.

Multipoint- und Touch-Steuerung

Die Touch-Steuerung am Earbud-Stiel erleichtert die Bedienung und mit Multipoint können Sie gleichzeitig zwei Bluetooth-Geräte (iOS oder Android) koppeln. Mit Google Fast Pair können Sie über einmaliges Antippen eine Kopplung zu einem kompatiblen Android-Gerät herstellen.

Ladetasche im Taschenformat

Mit der kleinen Ladetasche können Sie Ihre Earbuds jederzeit bequem aufladen. Sie bleiben geschützt und laden, wenn Sie sie nicht verwenden. Im Mono-Modus können Sie einen der beiden Earbuds verwenden, während der andere aufgeladen wird.

20 Stunden Wiedergabezeit mit Ladetasche

6 Stunden Wiedergabezeit bei vollständiger Aufladung. Mit der Ladetasche erhalten Sie weitere 14 Stunden, wenn Noise Cancelling deaktiviert ist. Setzen Sie die Earbuds wieder in die Ladetasche ein und sie werden in 2 Stunden vollständig aufgeladen. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung, erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Die Ladetasche kann über USB-C aufgeladen werden.

Daten

Ton

Lautsprecher-Durchmesser: 10 mm
Treibertyp: Dynamisch
Impedanz: 32 Ohm
Empfindlichkeit: 107 dB (1.000 Hz)
Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
Maximale Eingangsleistung: 8 mW

Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,4
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Multipoint-Verbindung
Unterstützter Codec: SBC

Außenkarton

Anzahl der Verpackungen: 24
GTIN: 1 48 95229 16018 4
Länge: 30,00 cm
Breite: 16,00 cm
Bruttogewicht: 2,328 kg
Nettogewicht: 1,45 kg
Eigengewicht: 0,878 kg
Höhe: 20,00 cm

Komfort

Wasserfestigkeit: IPX4
Philips Headphones App Support
Mono-Modus für TWS
Firmware-Updates möglich
Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl
Google Fast Pair

Leistung

Anzahl der Akkus: 3 Stück
Ladezeit: 2 Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert): 4 +
10 Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert): 5.5 +
14 Stunde(n)
Zeit für Schnellladen: 15 mins for 1 hr
Akkukapazität (Earbud): 40 mAh
Akkukapazität (Tasche): 350 mAh
Akkugewicht (gesamt): 8,7 g
Akkutyp (Ladetasche): Lithiumpolymer
(integriert)
Akkutyp (Earbuds): Lithiumpolymer (integriert)

Verpackungsmaße

Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 16018 7
Höhe: 11 cm
Breite: 9,5 cm
Tiefe: 3,6 cm
Bruttogewicht: 0,086 kg
Nettogewicht: 0,061 kg
Eigengewicht: 0,025 kg

Zubehör

Schnellstartanleitung
Ladetasche
Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm
Ohrstöpsel: 3 Paar (S, M, L)

Design

Farbe: Schwarz
In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel
Material der Ohrmuscheln: Silikon
Passform: In-Ear

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 2 AI mics

ANC-Funktionen

ANC-Technologie: FF
Awareness-Modus
Mikrofon für ANC: 2 Mikrofone
ANC (Active Noise Cancelling)

Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri,
Google Assistant
Aktivierung des Sprachassistenten:
Multifunktionstaste
Unterstützt Sprachassistent

Abmessungen

Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H):
3,20 x 2,08 x 2,30 cm
Abmessungen der Ladetasche (B x T x H):
6,39 x 2,79 x 5,05 cm
Gesamtgewicht: 0,040 kg

UPC

UPC: 8 40063 20622 9

