

PHILIPS



Televizor 4K

LED

164 cm (65") televizor

4K LED

Pixel Precise

Dolby Atmos, DTS:X



65PUS7000

Majhen, pameten in popolne velikosti.

Izberite kakovost. Izberite 4K LED. Opazujte natančnost delovanja 8 milijonov slikovnih pik. Uživajte v kinematografski 3D-zvok z Dolby Atmos. Neskončno možnosti, ki jih zagotavlja pametni televizor, in vrhunsko igranje iger vam zagotavlja evropska kakovost za ceno, ki ustreza vašim zahtevam.

Osupljiva zasnova

- Različne velikosti po vaših potrebah
- Povečajte jasnost vsake besede s funkcijo za poudarjene vokale
- Za igranje iger pripravljena povezljivost

Ostrina slike LED-televizorja 4K

- Evropska zasnova, trajnostno razmišljanje
- Živahni trenutki. Ostrejši prizori.

Izjemna izkušnja gledanja


- HDR10+ z neomejenimi barvami in kontrastom
- Obdajte se z zvokom Dolby Atmos in DTS:X

Eleganten. Vitek. Povezan

- Enostavna povezava z omrežji pametnega doma
- Titan OS. Enostavno iskanje vsebin.

Značilnosti

4K LED s tehnologijo Pixel Precise Ultra HD

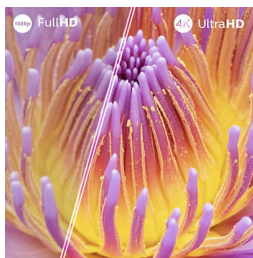

Približajte. Izgubite se v podrobnostih. Neverjetna natančnost. Zaslون Pixel Precise Ultra HD za ostrino in realistične podrobnosti. Vsak trenutek vam prinaša osupljivo doživetje.

HDR10+



Izkusite več podrobnosti. Boljšo kakovost slike v vsakem kadru. Zaradi bolj poudarjenih barv in kontrasta so tudi najtemnejši trenutki in najsvetlejši prizori jasnejši.

Dolby Atmos in DTS:X




Dolby Atmos prinaša natanko tak zvok, kot si ga je zamislil režiser, medtem ko DTS:X ustvarja 3D-doživetje zvoka, kot bi se dejansko nahajali v

središču dogajanja. Takšna dodatna razsežnost zvoka prinaša pristnejše doživetje vsebin naravnost v vaš dom.

Poudarjeni vokali

Vsako besedo boste lahko razločno slišali. S funkcijo za poudarek vokalov lahko poslušalec zviša ali zniža samo glasnost pogovora, brez zvoka v ozadju. Tako ne bo preslišal niti ene besede, saj je vsak izgovorjen stavek bistveno razločnejši.

Pametni televizor Philips s sistemom Titan OS

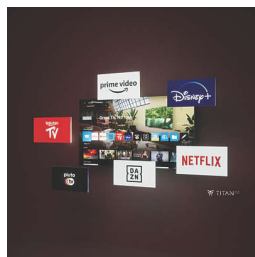


Platforma pametnega televizorja Philips s sistemom Titan OS prinaša vse, kar radi gledate, in to hitro. Z dotikom gumba je na voljo je vse, kar želite, od nanizank do serij in od dokumentarcev do dram. Pri vseh izbranih vsebinah imate lahko vse najboljše aplikacije za pretočno predvajanje preprosto na dosegu roke.

Pripravljen na igranje iger

HDMI 2.1 in spremenljiva frekvenca osveževanja slike omogočata optimalen izkoristek igralne konzole, odzivnejše igranje in gladko tekočo sliko. Nastavitev kratke zakasnitve se ob vklopu igralne konzole samodejno aktivira, zato boste vedno pripravljeni na višjo raven igranja.

Združljiv z aplikacijo Matter Smart Home

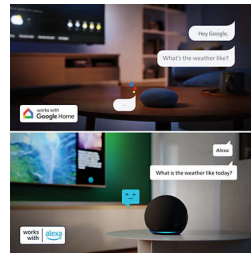

Združljivost z aplikacijo Matter Smart Home pomeni, da lahko televizor upravljate z aplikacijo ali glasovnim upravljanjem prek naprav, ki podpirajo Alexo, ali prek pametnih zvočnikov Google. Tako lahko z besedami poiščete filme, oddaje, prejimate priporočila in še veliko več. Televizor je združljiv tudi z napravami, ki podpirajo Alexo, in s storitvijo Apple AirPlay.

Evropska zasnova

Premišljena zasnova z zaslonom, ki je skoraj brez okvirja, stojalom z robom in daljinskim upravljalnikom v ohišju iz reciklirane plastike. Operacijski sistem Titan poskrbi, da hitro in enostavno najdete željeno vsebino. Pozornost pri vsaki podrobnosti, vse do reciklirane embalaže in navodil s potrdilom FSC.

Različne velikosti



Televizorji za velike in majhne prostore so idealen odgovor na vaše potrebe. Televizorji izjemne serije 7000 z zasloni od majhne velikosti 43 palcev in vse do veličinskih 75 palcev so najboljša izbira.

LED

Televizor 4K

65PUS7000/12

Specifikacije

Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (v palcih): 65 palec

Velikost diagonale zaslona (cm): 164 cm

Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD

Ločljivost zaslona: 3840 x 2160p

Izvorna hitrost osveževanja: 60 Hz

Slikovni procesor: Pixel Precise Ultra HD

Izboljšava slike: Crystal Clear, ECO, Igra,

Združljivost s HDR 10+, Domači kino, Monitor,

Micro Dimming, Oseбно, Pixel Precise Ultra HD,

Izjemno visoka ločljivost

Vhodna ločljivost zaslona

Ločljivost – hitrost osveževanja: 640 x 480 –

60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x

1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 –

60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

Sprejemnik/sprejem/prenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Indikator jakosti signala

Teletext: 1000-stranski Hypertext

Podpora za HEVC

Smart TV

Aplikacije Smart TV*: Disney+, HBO, Netflix*,

YouTube, Amazon Prime Video, BBC iplayer,

Aplikacija NFT*

OS: TITAN OS

Velikost pomnilnika (Flash)*: 8 GB

Funkcije Smart TV

Interaktivni televizor: HbbTV

Glasovni pomočnik*: Podpira storitev Alexa,

Podpira Google Home

Izkušnja pametnega doma: MATTER, Control4,

Podpira Apple Home

Vrstica za nadziranje iger: Gamebar 2.0

Podpora za TTS

Večpredstavnostne aplikacije

Video formati: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4

AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265),

AV1

Glasbeni formati: MP3, WAV, AAC, FLAC

Podprti formati podnapisov: SRT, SMI, SSA, SUB,

ASS, TXT

Slikovni formati: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Zvok

Avdio: 2.0-kanalni

Izhodna moč (RMS): 20 W

Konfiguracija zvočnikov: 2 x 10-vatni zvočnik

polnega razpona

Izboljšava zvoka: Način AVL, Vsi slogi zvoka,

Ojačitev nizkih tonov, Dolby Atmos, Dolby Media

Intelligence, Razvedrilo, Izenačevalnik, Profil

poslušanja, Nočni način, Oseбно, Poudarjeni

vokali, DTS-X

Lastnosti slušalk: Dolby Atmos za slušalke

Zvočni mehanizem: IntelliSound

Glavni zvočnik: Bass Reflex polnega razpona

(FR01A+)

Specifikacije

Povezljivost

Število priključkov HDMI: 3

Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, Avdio povratni kanal

EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z

daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Stanje pripravljenosti sistema, Predvajanje z enim dotikom

Število priključkov USB: 2

Brezžična povezava: Vgrajen Wi-Fi 802.11ac 2 x 2, Bluetooth 5.2, enostavno seznanjenje (modri gumb na daljinskem upravljalniku), Podpira Apple AirPlay

HDCP 2.3: Da za vse HDMI

HDMI ARC: Da, na HDMI 1

Funkcije HDMI 2.1: eARC na HDMI 1, Podpora za eARC/VRR/ALLM

EasyLink 2.0: HDMI-CEC za Philipsov TV/SB, Zunanja nastavitvev prek uporabniškega vmesnika televizorja

Podprte funkcije videa HDMI

Igranje iger: ALLM, HDMI VRR

HDR: Združljivo s HDR10+, HLG, HDR10

Energetska nalepka EU

Registrske številke EPREL: 2273913

Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR: E

Poraba energije v načinu SDR: 84 kWh/1000 h

Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR: G

Poraba energije v načinu HDR: 131 kWh/1000 h

Poraba energije v izklopljenem stanju: /

Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni

mrežni povezavi: 2,0 W

Tehnologija TV-zaslona: LED-LCD

Napajanje

Omrežno napajanje: AC 100–240 V 50/60 Hz

Poraba energije v stanju pripravljenosti: manj kot 0,5 W

Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Svetlobni senzor, Način Eco, Izklop slike (za radio)

Dodatki

Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, Namizno stojalo, Daljinski upravljalnik, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami

Zasnova

Barve televizorja: Plastični nizek črn rob

Zasnova stojala: Majhno črno plastično trikotno stojalo

Dimenzije

Razdalja med 2 stojalom: 563 mm mm

Združljiv s stenskim nosilcem: 400 x 300 mm

Televizor brez stojala (Š x V x G): 1446 x 838 x 91 mm

Televizor s stojalom (Š x V x G): 1446 x 857 x 294 mm

Kartonski paket (Š x V x G): 1600 x 975 x 160 mm

Teža televizorja brez stojala: 13,91 kg

Teža televizorja s stojalom: 14,32 kg


Teža z embalažo: 21,1 kg



- * Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
- * Televizor podpira sprejem DVB za kodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- * Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv
- * Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp
- * Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- * Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na <https://www.netflix.com>.
- * Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- * Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- * Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
- * Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
- * Obseg storitev glasovnega upravljanja prek televizorja je odvisna od države in jezika. Za najnovejšo informacijo se obrnite na našo podporo strankam.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit in iOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.

Connections

Side

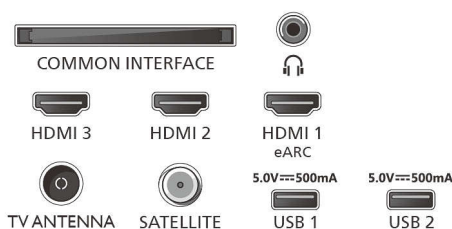

Down

