

PHILIPS

LCD монитор

Business Monitor

Серия 5000

27" (68,5 см)

1920 x 1080 (Full HD)

27B2G5200



Невероятната ефективност се среща с пестенето на енергия

Този монитор е създаден за енергийна ефективност. Комбинацията от двете му функции LightSensor и PowerSensor го превръща в енергоспестяващ монитор, който е страхотна многофункционална опция за вашия офис.

Великолепно възпроизвеждане

- Висока честота на обновяване от 100 Hz: за свръхплавна картина
- IPS технология за наситени цветове и широки зрителни ъгли

Предназначен за вашия начин на работа

- Сертифицирана защита от синя светлина Eyesafe и точност на цветовете

Екологични материали за устойчивост

- 100% рециклируем материал и сертифицирана от FSC опаковка
- Изработен от 85% рециклирана пластмаса и 5% пластмаса от океански произход

Енергийна ефективност – природосъобразно пестене на енергия


- LightSensor за перфектна яркост с минимална енергия
- PowerSensor спестява до 80% от разходите за електроенергия

Проектиран за продуктивна работа с удобство

- Технология SoftBlue: за удобно гледане
- Режимът LowBlue и Flicker-free не натоварват очите ви по време на гледане

Акценти

IPS технология

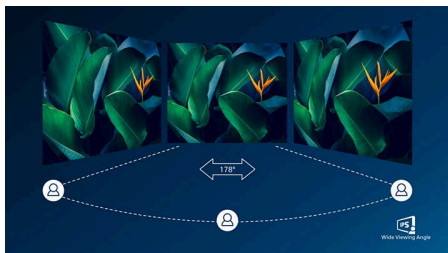

Дисплеите с IPS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл, дори в режим на завъртане на 90 градуса! За разлика от стандартните TN панели, IPS дисплеите ви дават забележително контрастни образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

Бързо обновяване 100 Hz



Този дисплей на Philips пренамертава изображението на екрана до 100 пъти в секунда, което прави този монитор много по-

бърз от стандартен дисплей. С кадрова честота от 100 Hz геймърите могат да намерят онези критични изображения на екрана, които показват движението на врага в свръхплавен ход, така че да се нацелят лесно.

Екологична опаковка



Този монитор е опакован в 100% рециклируем материал и е сертифициран по FSC. Този сертификат гарантира, че опаковката е проектирана с акцент върху устойчивостта на околната среда.


Материали EcoSmart



Да бъдем екологични означава да използваме отново стари материали. Ето защо този монитор Philips е изработен от 85% рециклирани след употреба пластмаси и 5%


пластмаса от океана, като по този начин се полагат целенасочени усилия за намаляване на отпадъците.

LightSensor

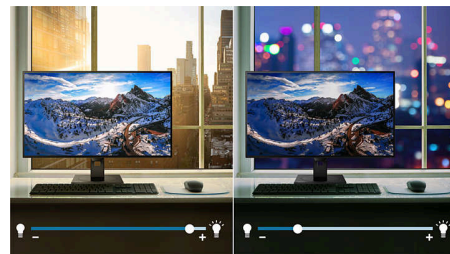

LightSensor използва интелигентен сензор за настройване на яркостта в зависимост от светлината в стаята за перфектна картина с минимална консумация на енергия.

PowerSensor

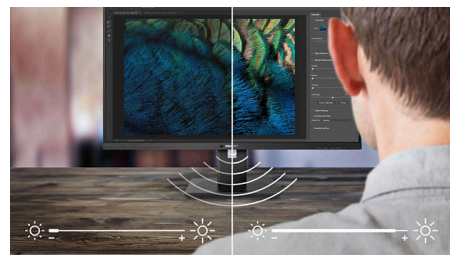

PowerSensor е вграден "сензор за хора", който предава и приема безвредни инфрачервени сигнали, за да определи дали има потребител, и автоматично намалява яркостта, когато потребителят стане от бюрото, което намалява разходите за електроенергия до 80 процента и удължава живота на монитора


Акценти

TUV Rheinland Eyesafe – RPF[®] 40



Дисплеят Philips отговаря на стандарта TUV Rheinland Eyesafe[®], за да ви предпази от дългото излагане на синя светлина. Винаги включеният филтър за синя светлина не само помага за намаляване на цифровото натоварване на очите, но и гарантира целостта на цветовете.

Технология SoftBlue

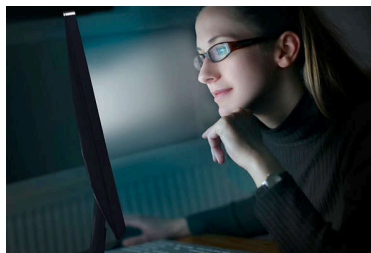

LED технологията SoftBlue, комбинирана с панела с ниско излъчване на синя светлина на монитора, е ефективно решение за намаляване на неблагоприятните ефекти върху здравето, причинени от високото излагане на синя светлина. В панела на този монитор съотношението на светлината е намалено с почти 50 процента, а същевременно LED технологията SoftBlue работи, като намалява вредните сини лъчи, излъчвани от екрана. Освен това е важно да споменем, че LED технологията SoftBlue е

тествана и сертифицирана от TUV Rheinland Eyesafe за своята ефективност при намаляване на излъчването на синя светлина.

Режим LowBlue и Flicker-free



Нашият режим LowBlue и технологията Flicker-free са създадени да намаляват напрежението и умората на очите, които често са причинени от прекарване на дълги часове пред монитора.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на панела: 27 инча/68,5 cm

Съотношение на размерите на картината: 16:9

Тип на LCD панела: IPS технология

Вид подсветка: Система W-LED

Стъпка на пикселите: 0,3114 (хор.) mm x 0,3114 (верт.) mm

Яркост: 300 cd/m²

Цветове на дисплея: 16,7 млн. (8 бита)

Цветова гама (основна): sRGB 110%, NTSC 96%*

Съотношение на контраста (типично): 1500:1

SmartContrast: 50 000 000:1

Време на отговор (типично): 4 ms (от сиво до сиво)*

Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.), @ C/R > 10

Подобрение на картината: SmartImage

Максимална разделителна способност: VGA: 1920 x 1080 при 75 Hz, HDMI/DP: 1920 x 1080 при 100 Hz

Ефективна зона на гледане: 597,89 (хор.) x 336,31 (верт.) mm

Честота на сканиране: VGA: 30 k – 85 KHz (хор.)/48 – 75 Hz; HDMI/DP: 30 K – 115 KHz (хор.)/48 Hz – 100 Hz (верт.)

sRGB

Flicker-free

Плътност на пикселите: 82 PPI

Режим LowBlue

Покритие на екрана на дисплея: Срещу отблясъци, 3H, замъгляване 25% EasyRead

Адаптивно синхронизиране EyeSafe

Свързаност

Вход за сигнал: VGA X 1, HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1

Вход за синхросигнал: Отделна синхронизация, Синхронизация по зеленото

Аудио (вход/изход): Аудиовход x 1, аудиоизход x 1

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort)

USB концентратор: USB 3.2, Gen 1/5 Gbps, USB-B за поточно качване x 1 (данни), USB 3.2 за поточно изтегляне x 4 (с 1 за бързо зареждане B.C 1.2)

Удобство

Вградени високоговорители: 3 W x 2

Plug & Play съвместимост: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10

Удобство за потребителя: SmartImage, Вход, Яркост, Меню, Включване/изключване на захранването

Езици на екранното меню: Португалски (Бразилия), Чешки, Холандски, Английски, Френски, Фински, Немски, Гръцки, Унгарски, Италиански, Японски, Корейски, Португалски, Полски, Руски, опростен китайски, Испански, Шведски, Традиционен китайски, Турски, Украински

Други удобства: ключалка "Кенсингтън", VESA монтиране (100 x 100 mm), Кукичка за слушалки

Софтуер за управление: SmartControl

Стойка

Регулиране на височината: 150 mm

Ос на въртене: -/+90 градуса

Шарнирен: -/+180 градуса

Накланяне: -5/30 градуса

Захранване

ЕКО режим: 7,2 W (обикн.)

Електрозахранване: Вградено, 100 – 240 V променлив ток, 50 – 60 Hz

Режим изключено: 0,3 W (обикн.)

Режим включено: 9,34 W (обикн.) (метод на изпитване EnergyStar)

Режим готовност: 0,3 W (обикн.)

LED индикатор на захранването: Включено – бяло, Режим на готовност – Бяло (мигащо)

Енергиен етикет с клас: B

Размери

Опаковка в mm (Ш x В x Д): 730 x 445 x 159 mm

Изделие без стойка (mm): 614 x 368 x 58 mm

Изделие със стойка (макс. височина): 614 x 543 x 235 mm

Тегло

Изделие с опаковка (кг): 9,46 кг

Изделие със стойка (кг): 6,46 кг

Изделие без стойка (кг): 4,70 кг

Работни условия

Надморска височина: Работа: +12 000 фута (3658 м), Неактивност: +40 000 фута (12 192 м)

Температурен диапазон (работен): 0°C до 40 °C

Относителна влажност: 20 – 80% %

Температурен диапазон (съхранение): -20°C до 60 °C

MTBF (демонстриран): 70 000 часа (изключено фоново осветление)

Устойчивост

Околна среда и енергия: PowerSensor, LightSensor, Energy star, EPEAT*, Директива RoHS

Постпотребителски рециклирани пластмаси: 85% + OBP 5%

Рециклируеми материали на опаковката: 100 %

Специфични субстанции: Корпус без PVC/BFR, Без живак

Съответствие и стандарти

Одобрения от регулаторните органи: CB, CE маркировка, TUV/GS, TUV Ergo, Сертифицирано по TCO, EAC, Директива за ограничение на опасните вещества на Евразийския икономически съюз, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (хардуерно решение)

Корпус

Покритие: Консистенция

Основа: Сребристо

Преден панел: Тъмносиво

Заден капак: Тъмносиво

Какво има в кутията?

Кабели: HDMI кабел, DisplayPort кабел, захранващ кабел

Монитор със стойка

Документация за потребителя



* Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
* Зона sRGB, базирана на CIE1931, зона NTSC, базирана на CIE1976.
* При изчисляване на енергоспестяването от PowerSensor се изключват и USB, и захранването.
* Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете <https://www.epeat.net/>, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.
* Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.
* Продуктите и аксесоарите, изброени в тази листовка, може да се различават според държавата и региона.