

PHILIPS

LCD צג

Business Monitor

S סדרה

אינץ' (68.5 ס"מ) 27

2560 x 1440(QHD)

275S9JML



אמין וחיוני

ליעילות יומיומית

מקלות על LowBlue מספק יעילות עסקית. תכונות כמו 'ללא הבהוב' ומצב S הצג שלנו מסדרה העיניים בעבודה ומשפרות את הפרודוקטיביות.

בעיצוב מושלם לחלל שלך

- מאפשר כוונונים ארגונומיים ידידותיים לאדם SmartErgoBase
- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה

תכונות המותאמות לצורת העבודה שלך

- להדגמות מרביות DisplayPort חיבור
- מבטיח קישוריות דיגיטלית אוניברסלית HDMI
- USB 3.2 העברת נתונים במהירות גבוהה באמצעות

ביצועים נהדרים


- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת
- לייעול הגדרות תמונה בקלות, SmartImage הגדרות מראש של
- פיקסלים Quad HD 2,560x1,440 עם Crystalclear תמונות

תוכן לפרודוקטיביות נוחה

- לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב


Highlights

תצוגת VA

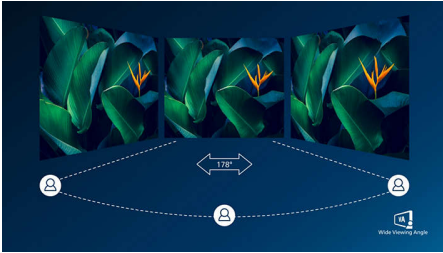

מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה VA-LED תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של תמונות חדות 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות

תמונות Crystalclear

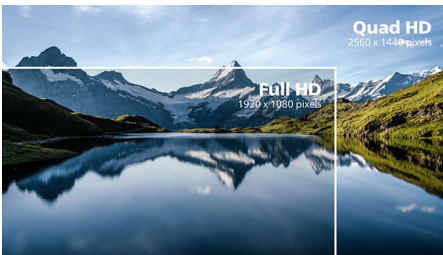

i-Crystalclear המסכים מבית פיליפס מספקים תמונות 1,080x1,440 עם 2,560x2,560 Quad HD עם פיקסלים. בעזרת לוחות בעלי ביצועים גבוהים, עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה, המתאפשרת USB-C, באמצעות מקורות פס רחב מאוד, כגון Displayport, HDMI, צגים אלו יעירו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך. מידע מקצועי, מפורט באמצעות יישומים גרפיים CAD-CAM במיוחד, פתרונות או אשף פיננסי שפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים: לכל אלה הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות Crystalclear.

SmartImage



היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ידידותי למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים Office, ממוטבת באופן דינמי, SmartImage. ליישום שבשימוש בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רווית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על לחצן יחיד!

טכנולוגיית Flicker-Free



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

מצב LowBlue



מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרה סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי


של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה נכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

רמקולים סטריאו מובנים



זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, בלתי נראה top firing, rear firing, וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.

SmartErgoBase

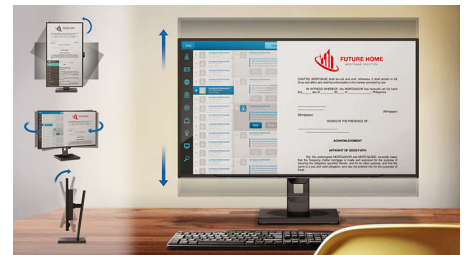

הוא בסיס צג המאפשר נוחות צג SmartErgoBase ארגונומית ומספק ניהול כבלים. הבסיס יכול להסתובב מצד לצד, לנטות ולהסתובב בזוויות שונות כדי להבטיח נוחות מרבית. המעמד בגובה מתכוון מבטיח את רמת הצפייה האופטימלית, להפחתת המתחים הפיזיים של יום עבודה ארוך, בעוד שניהול הכבלים מפחית את מצב הכבלים המבולגנים ושומר על סביבת העבודה מסודרת ומקצועית.

Highlights

HDMI-מוקן ל



כולל את כל החומרה הדרושה HDMI-מכשיר המוקן ל ממשק מולטימדיה בהבחנה) HDMI לקליטת אותות מאפשר שידור אודיו ווידאו HDMI כבל. (גבוהה דיגיטליים באיכות גבוהה, המשודרים כולם דרך כבל AV יחיד, ממחשב אישי או מכל מספר של מקורות (ומצלמות וידאו A/V מקלטי, DVD לרבות ממירים, נגני).


DisplayPort חיבור



הוא חיבור דיגיטלי מהמחשב האישי לצג, DisplayPort DVI, ללא המרה כלשהי. הודות ליכולות העולות על תקן הוא מסוגל לחלוטין לתמוך בכבלים באורך של עד 15 מטר ובהעברת נתונים במהירות 10.8 גיגה-בייט/שנייה. הודות לביצועים גבוהים ולזמן השהיה אפס, תקבל את שיעורי הדימום והרענון המהירים ביותר – דבר ההופך לבחירה הטובה ביותר לא רק לשימוש DisplayPort את משרדי כללי או לשימוש ביתי, אלא גם לשימושים

תובעניים כגון משחקים וסרטים, עריכת סרטונים ועוד. הוא גם לוקח בחשבון את יכולת הפעולה ההדדית בעזרת מתאמים שונים.

EasyRead מצב

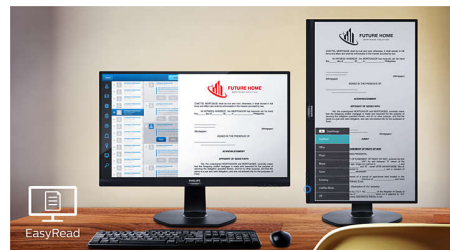

לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 27 אינץ' / 68.5 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 16:9
LCD: VA LCD-סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 0.2331 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.2331
בהירות: 300 cd/m²
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון (8 סיביות)
NTSC 97%*, sRGB 119%* (מרחב צבעים (טיפוסי)
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:4000
SmartContrast: 50,000,000:1
זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
 ניגודיות < 10
SmartImage: שיפור תמונה
 1440 ב- 75 הרץ x רזולוציה מרבית: 2560
 (אנכי) x שדה צפייה יעיל: 596.736 (אופקי) 335.664
תדירות הסריקה: 30 - 114 קילו-הרץ (אופקי) / 48 - 75
 הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 108.79
LowBlue: כן מצב
 דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
EasyRead: כן
 סינכרון מותאם: כן

קישוריות

HDMI 1.4 x1, **DisplayPort 1.2** x1, **כניסת אות**
Sync: Sync נפרד
שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
חיבור: USB 3.2 5 / 1 ממדור USB חיבור
 x במודר הזרם USB-A 1, חיבור במעלה הזרם USB-B
 2 עם B.C 1.2) לטעינה מהירה)

נחות

x2 **רמקולים מובנים:** 2 ואט
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, **תאימות הכנס-הפעל:**
 Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
SmartImage: נוחות המשתמש UP/אחורה, בהירות/ניתוק
 קלט/מטה, תפריט / אישור, הפעלה/ניתוק
 שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
 יונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,
 יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית
 רוסית, ספרדית, סינית מבושטת, Portuguese,
 טורקית, סינית מסורתית, אוקראינית, Swedish
VWSA (100 x נוחות אחרת: מנעול קנזינגטון, תושבת
 (מ"מ) 100
SmartControl: תוכנת בקרה

מעמד

כוונון גובה: 130 מ"מ
ציר: +/- 90 מעלות
סיבוב: +/- 180 מעלות
מעלות: 5/25-: הטיה

חשמל

ECO: 15.0W (טיפוסי) **מצב**
AC, 50-60 **אספקת חשמל:** מובנה, 100-240 וולט
 הרץ
מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוסי)
EnergyStar שיטת הבדיקה (טיפוסי) **W במצב:** 19.6
מצב המתנה: 0.3 ואט (טיפוסי)
LED: מחוון (מהבהב) - לבן
תיוג: F סיווג אנרגיה

מידות

161 מ"מ x 780 x 445 (ר"א'ג'ע) **אריזה במ"מ**
 56 מ"מ x 367 מוצר ללא מעמד (מ"מ): 613
 x 525 מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי): 613
 205 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 8.20 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 5.60 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 3.84 ק"ג

תנאי הפעלה

גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
 °C עד 40 טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
 70,000 (ללא תאורה: (זמן ממוצע בין תקלות) **MTBF**
 hour(s) (אחורית)
 % 20-לחות יחסית: 80
 °C עד 60 C-טווח טמפרטורות (אחסון): 20°

קיימות

עם אישור EnergyStar 8.0, Edge סביבה ואנרגיה
 (הגבלת חומרים מסוכנים) TCO, RoHS
חומר פלסטי ממוחזר לאחר שימוש: 85%
 % **חומר אריזה הניתן למיחזור:** 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

RoHS תקן, CE, CU-EAC, סימון, CB: **אישורים תקינותיים**
 (EAEU) של האיחוד הכלכלי האירופאי
 B, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS

