

PHILIPS

sonicare



Laetav Sonic-
hambahari

7100

Eemaldab kuni 20 korda rohkem
hambakattu

Neli režiimi, kolm intensiivsust

Nähtav survehoiatus

Philips Sonicare'i rakendus



HX7428/02

Täiuslik puhtus ja kuni 7 korda tervemad igemed**

Eemaldab kuni 20 korda rohkem hambakattu*

Philips Sonicare 7100 tutvustab järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogiat, 4 harjamisrežiimi, 3 intensiivsuse taset, nähtavat rõhuhoiatust ja meie G3 Premium Gum Care'i (igemehoolduse) harjapead.

Esmaklassiline ja õrn puhastamine

- Üks harjapea, mis pakub täielikku hooldust

Lihtne ja tõhus hambapesu

- Kaitske igemeid nähtava surveanduriga
- Muutke oma harjumused paremaks Philips Sonicare'i rakendusega
- Kohandage hambapesu 12 seadistuse abil
- Teate täpselt, millal on aeg uus harjapea kasutusele võtta

Ülim puhtus

- Järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia

Sobib täiuslikult teie eluviisiga

- Meie kompaktne ja ülivastupidav reisivutlar muudab reisimise lihtsaks
- Tugev ja vastupidav
- Optimeerige harjamist SmarTimer ja BrushPacer funktsioonide abil
- Ühe laadimisega kuni kolm nädalat hambapesu

Esiletõstetud tooted

A3 All-in-One harjapea +lisa



A3 Premium All-in-One harjapea eemaldab kuni 20 korda rohkem hambakattu*, tagades kuni 15 korda tervemad igemed** ning eemaldab kuni 100% rohkem plekke***. Komplekti kuulub ka S2 Sensitive hambaharjapea, mis on meie kõige õrnem ja pehmem harjapea. Kliiniliselt on tõestatud, et see tagab õrna puhastuse ja eemaldab kuni 10 korda rohkem hambakattu ka raskesti ligipääsetavatest kohtadest*. G3 Premium Gum Care harjapeaga saavutate tervemad igemed kõigest kahe nädalaga****.

Järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia




Uue põlvkonna Sonicare'i tehnoloogiaga naudite suuhoolduse uut taset. Hambapesu ajal reguleerib hambaharja uuenduslik magnetsüsteem harjamise jõudlust igal kord, tagades 62 000 harjaliigutust minutis ja seda isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Samal ajal aitab dunaamiline vedelikuvoog harjastel eemaldada hambakattu, et saavutaksite täieliku puhtuse iga hambapesuga.

12 seadistust




Philips Sonicare 7100 hambaharja 4 režiimi muudavad hambapesu lihtsamaks - Gum Health, White, Sensitive ja Clean režiim. Gum Health režiim soodustab igemete tervist, masseerides õrnalt piki igemejoont. White režiim eemaldab pindmised plekid ja poleerib hambaid valgema naeratuse heaks. Sensitive režiim võimaldab kasutada õrna, kuid tõhusat puhastamist ja Clean režiim keskendub hambakatu eemaldamisele tagades põhjaliku puhastuse. Isiklikupäraseks puhastamiseks saate kombineerida kõiki režiime ühega kolmest intensiivsustasemest kõrgest madalani, et leida enda jaoks sobivaim.

Valgusrõnga surveandur

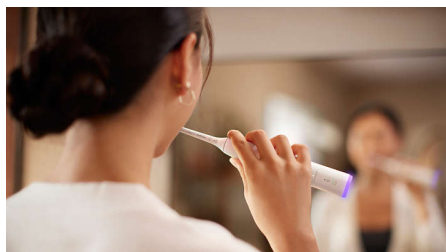


Te ei pruugi märgatagi, et harjate liiga tugevasti, kuid see hambahari märkab seda kindlasti! Nutikas optiline andur tuvastab täpselt liiga tugeva harjamise, seejärel vilgub see vibreerimise vähenemise ajal lillalt. Nii teate alati, millal harjamist reguleerida ning teie igemed on kaitstud.

Philips Sonicare'i rakendus

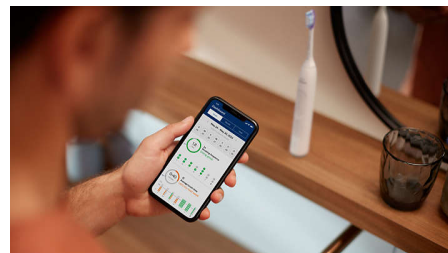

Philips Sonicare'i rakendus loob hambaharjaga ühenduse ning aitab suutervist täiustada ja säilitada. Meie rakendus jälgib hambapesu edenemist ning annab isikupärastatud juhiseid ja aruanded, et saaksite hambapesu kohta täieliku ülevaate.

Kaheminutiline taimer ja harjamistsükliid

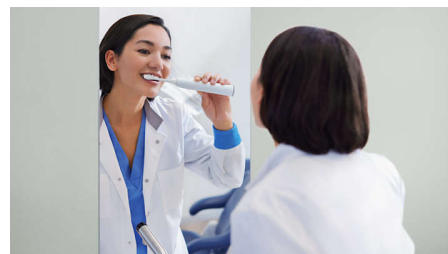

Täielikuks puhastamiseks kulub vaid kaks minutit, SmarTimer annab märku, kui aeg on täis. Kogu suu veelgi põhjalikumaks puhastamiseks jagab BrushPacer funktsioon hambapesu segmentideks: lühike vibreerimise paus annab märku, et on aeg edasi liikuda. See tagab iga harjamiskorra ajal veelgi tõhusama puhastamise.


BrushSynci vahetamise meeldetuletus



Harjapea regulaarne väljavahetamine on hea suuhügieeni oluline osa. BrushSync tehnoloogiaga on lihtne säilitada harjapea parimat toimivust. Uuenduslik tehnoloogia jälgib kasutussagedust ja harjamise intensiivsust ning tuletab meelde, kui on aeg kasutusele võtta uus harjapea.

Esiletõstetud tooted

Loodud kestma

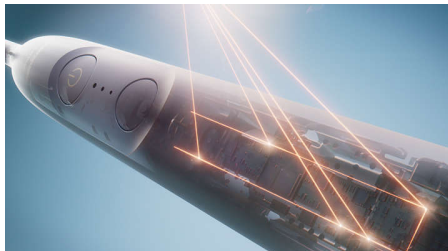

Oleme oma Philips Sonicare'i hambaharjade disaini iga aspekti täielikult üle vaadanud, et need oleksid tugevad, kerged ja kauakestvad. Tänu meie täiustatustele on meie hambaharjad veelgi vastupidavamad.

Kasutusaeg laadimiste vahepeal on kuni kolm nädalat



Hambaharjal on suure jõudlusega aku, tänu millele on harjamiskogemus veelgi parem. Ainult ühe laadimiskorraga saate nautida igapäevast hambapesu kuni kolme nädala jooksul, enne kui hambaharja on vaja uuesti laadida.

Kompaktne reisivutlar



Meie uue kujundusega reisivutlar on piisavalt kompaktne kotis kandmiseks, samuti on see küllaldaselt tugev Philips Sonicare'i hambaharja kaitsmiseks. Peale hambaharja kaitsmise mahutab see mugavalt ka kaks harjapead. Nüüd saate reisida enesekindlalt ükskõik millisesse sihtpunkti.

Spetsifikatsioon

Intensiivsus

Kõrge: Tõhusama puhastamise jaoks

Keskmine: Igapäevaseks puhastamiseks

Madal: Tundlikele hammastele ja igemetele

Toote värskendus

Toe periood: Philips pakub vajalikke

turvavärskendusi kuni 31. detsembrini 2026.

Võimsus

Pinge: 100-240 V

Tehnilised andmed

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 21 päeva

Aku: Laetav

Aku tüüp: Liitiumioon

Disain ja viimistlus

Värv: Valge

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Ühilduvus

Bluetoothi traadita tehnoloogia: Ühendatud harjamisrakendus

Ühilduvus Androidiga: Android-telefonid, millel on Bluetooth 4.0 või uuem versioon

Ühilduvus iOS-iga: iPhone, millel on Bluetooth 4.0 või uuem versioon

Kergesti kasutatav

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Taimer: SmarTimer ja BrushPacer täieliku ning põhjaliku harjamise jaoks

USB-A laadimine: Vooluadapter ei kuulu komplekti

Kaasasolevad tarvikud

Käepide: 1 7100 laetav hambahari

Harjapea: 1 A3 Premium All-in-One, 1 S2 Sensitive, 1 G3 Premium Gum Care

Reisivutlar: 1 õhuke reisivutlar

Laadija: 1

USB-C kaabel: 1

Puhastusjõudlus

Katu eemaldamine: Kuni 20 korda tõhusam*

Kiirus: 62 000 harjaliigutust minutis

Igemete tervis: Kuni 15 korda tervemad igemed***

Muudab hambad valgemaks: Kuni 100% vähem plekke**

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Valge: Pinnalt plekkide eemaldamine

Tundlik: Tundlikele hammastele ja igemetele

Igemete tervis: Igemete õrnaks masseerimiseks

Nutikate anduritega tehnoloogia

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Süttib lilla valgusrõngas, Vähendatud vibreerimine ja pulseeriv heli

Asendamise meeldetuletus: BrushSync teavitab, kui peate hambaharjapead vahetama

