

PHILIPS

LCD монитор

Business Monitor

Серия 5000

24 (23,8" / 60,47 cm диаг.)

1920 x 1080 (Full HD)

24B2G5200



Невероятната ефективност се среща с пестенето на енергия

Този монитор е създаден за енергийна ефективност. Комбинацията от двете му функции LightSensor и PowerSensor го превръща в енергоспестяващ монитор, който е страхотна многофункционална опция за вашия офис.

Великолепно възпроизвеждане

- Висока честота на обновяване от 100 Hz: за свръхплавна картина
- IPS технология за наситени цветове и широки зрителни ъгли

Предназначен за вашия начин на работа

- Сертифицирана защита от синя светлина Eyesafe и точност на цветовете

Екологични материали за устойчивост

- 100% рециклируем материал и сертифицирана от FSC опаковка
- Изработен от 85% рециклирана пластмаса и 5% пластмаса от океански произход

Енергийна ефективност – природосъобразно пестене на енергия


- LightSensor за перфектна яркост с минимална енергия
- PowerSensor спестява до 80% от разходите за електроенергия

Проектиран за продуктивна работа с удобство

- Технология SoftBlue: за удобно гледане
- По-малко умора на очите с технологията Flicker-Free

Акценти

IPS технология

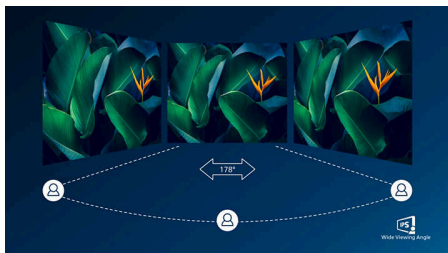

Дисплеите с IPS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл, дори в режим на завъртане на 90 градуса! За разлика от стандартните TN панели, IPS дисплеите ви дават забележително контрастни образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

Бързо обновяване 100 Hz



Този дисплей на Philips пренамертава изображението на екрана до 100 пъти в секунда, което прави този монитор много по-

бърз от стандартен дисплей. С кадрова честота от 100 Hz геймърите могат да намерят онези критични изображения на екрана, които показват движението на врага в свръхплавен ход, така че да се нацелят лесно.

Екологична опаковка



Този монитор е опакован в 100% рециклируем материал и е сертифициран по FSC. Този сертификат гарантира, че опаковката е проектирана с акцент върху устойчивостта на околната среда.


Материали EcoSmart



Да бъдем екологични означава да използваме отново стари материали. Ето защо този монитор Philips е изработен от 85% рециклирани след употреба пластмаси и 5%


пластмаса от океана, като по този начин се полагат целенасочени усилия за намаляване на отпадъците.

LightSensor

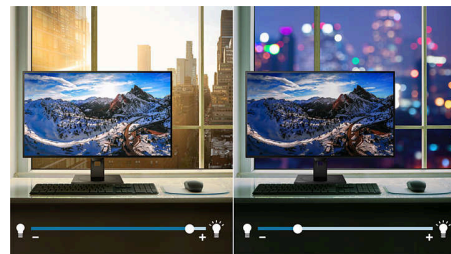

LightSensor използва интелигентен сензор за настройване на яркостта в зависимост от светлината в стаята за перфектна картина с минимална консумация на енергия.

PowerSensor

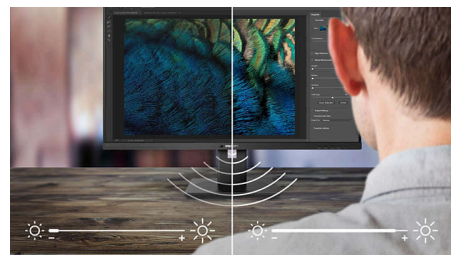

PowerSensor е вграден "сензор за хора", който предава и приема безвредни инфрачервени сигнали, за да определи дали има потребител, и автоматично намалява яркостта, когато потребителят стане от бюрото, което намалява разходите за електроенергия до 80 процента и удължава живота на монитора


Акценти

TUV Rheinland Eyesafe – RPF[®] 40



Дисплеят Philips отговаря на стандарта TUV Rheinland Eyesafe[®], за да ви предпази от дългото излагане на синя светлина. Винаги включеният филтър за синя светлина не само помага за намаляване на цифровото натоварване на очите, но и гарантира целостта на цветовете.

Технология SoftBlue

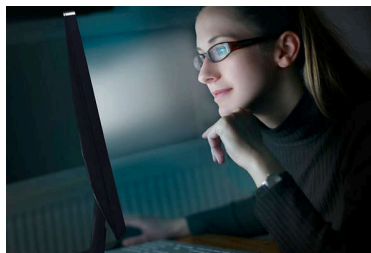

LED технологията SoftBlue, комбинирана с панела с ниско излъчване на синя светлина на монитора, е ефективно решение за намаляване на неблагоприятните ефекти върху здравето, причинени от високото излагане на синя светлина. В панела на този монитор съотношението на светлината е намалено с почти 50 процента, а същевременно LED технологията SoftBlue работи, като намалява вредните сини лъчи, излъчвани от екрана. Освен това е важно да споменем, че LED технологията SoftBlue е

тествана и сертифицирана от TUV Rheinland Eyesafe за своята ефективност при намаляване на излъчването на синя светлина.

Технология Flicker-Free



Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на панела: 23,8 инча/60,47 cm
Съотношение на размерите на картината: 16:9
Тип на LCD панела: IPS технология
Вид подсветка: Система W-LED
Стъпка на пикселите: 0,2745 (хор.) mm x 0,2745 (верт.) mm
Яркост: 300 cd/m²
Цветове на дисплея: 16,7 млн. (8 бита)
Цветова гама (основна): sRGB 110%, NTSC 96%*
Съотношение на контраста (типично): 1500:1
SmartContrast: 50 000 000:1
Време на отговор (типично): 4 ms (от сиво до сиво)*
Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.), @ C/R > 10
Подобрене на картината: SmartImage
Максимална разделителна способност: VGA: 1920 x 1080 при 75 Hz, HDMI/DP: 1920 x 1080 при 100 Hz
Ефективна зона на гледане: 527,04 (хор.) x 296,46 (верт.) mm
Честота на сканиране: VGA: 30 k – 85 kHz (хор.)/48 – 75 Hz (верт.); HDMI/DP: 30 k – 115 kHz (хор.)/48 – 100 Hz (верт.)
sRGB
SoftBlue
Flicker-free
Плътност на пикселите: 93 PPI
Покритие на екрана на дисплея: Срещу отблясъци, 3Н, замъгляване 25%
EasyRead
Адаптивно синхронизиране
EyeSafe

Свързаност

Вход за сигнал: VGA x 1, HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1
Вход за синхросигнал: Отделна синхронизация, Синхронизация по зеленото
Аудио (вход/изход): Аудиовход x 1, аудиоизход x 1
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort)
USB концентратор: USB 3.2, Gen 1/5 Gbps, USB-В за поточно качване x 1 (данни), USB 3.2 за поточно изтегляне x 4 (с 1 за бързо зареждане B.C 1.2)

Удобство

Вградени високоговорители: 3 W x 2
Plug & Play съвместимост: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10
Удобство за потребителя: SmartImage, Вход, Яркост, Меню, Включване/изключване на захранването
Езици на екранното меню: Португалски (Бразилия), Чешки, Холандски, Английски, Френски, Фински, Немски, Гръцки, Унгарски, Италиански, Японски, Корейски, Португалски, Полски, Руски, опростен китайски, Испански, Шведски, Традиционен китайски, Турски, Украински
Други удобства: ключалка "Кенсингтън", VESA монтиране (100 x 100 mm), Кукичка за слушалки
Софтуер за управление: SmartControl

Стойка

Регулиране на височината: 150 mm
Ос на въртене: –/+90 градуса
Шарнирен: –/+180 градуса
Накланяне: –5/30 градуса градуса

Захранване

ЕКО режим: 6,0 W (обикн.)
Електрозахранване: Вградено, 100 – 240 V променлив ток, 50 – 60 Hz
Режим изключено: 0,3 W (обикн.)
Режим включено: 6,93 W (обикн.) (метод на изпитване EnergyStar)
Режим готовност: 0,3 W (обикн.)
LED индикатор на захранването: Включено – бяло, Режим на готовност – Бяло (мигащо)
Енергиен етикет с клас: B

Размери

Опаковка в mm (Ш x В x Д): 615 x 385 x 139 mm
Изделие без стойка (mm): 540 x 324 x 56 mm
Изделие със стойка (макс. височина): 540 x 501 x 232 mm

Тегло

Изделие с опаковка (кг): 7,42 кг
Изделие със стойка (кг): 5,28 кг
Изделие без стойка (кг): 3,56 кг

Работни условия

Надморска височина: Работа: +12 000 фута (3658 м), Неактивност: +40 000 фута (12 192 м)
Температурен диапазон (работен): 0°C до 40 °C
Относителна влажност: 20 – 80% %
Температурен диапазон (съхранение): -20°C до 60 °C
MTBF (демонстриран): 70 000 часа (изключено фоново осветление)

Устойчивост

Околна среда и енергия: PowerSensor, LightSensor, Energy star, EPEAT Gold (Златен сертификат), Директива RoHS
Постпотребителски рециклирани пластмаси: 85% + OBP 5%
Рециклируеми материали на опаковката: 100 %
Специфични субстанции: Корпус без PVC/BFR, Без живак

Съответствие и стандарти

Одобрения от регулаторните органи: CB, CE маркировка, TUV/GS, TUV Ergo, Сертифицирано по TCO, EAC, Директива за ограничение на опасните вещества на Евразийския икономически съюз, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (хардуерно решение)

Корпус

Покритие: Консистенция
Основа: Тъмносиво
Преден панел: Тъмносиво
Заден капак: Тъмносиво

Какво има в кутията?

Кабели: HDMI кабел, DisplayPort кабел, захранващ кабел
Монитор със стойка
Документация за потребителя



* Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
* Зона sRGB, базирана на CIE1931, зона NTSC, базирана на CIE1976.
* При изчисляване на енергоспестяването от PowerSensor се изключват и USB, и захранването.
* Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете <https://www.epeat.net/>, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.
* Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.
* Продуктите и аксесоарите, изброени в тази листовка, може да се различават според държавата и региона.