

PHILIPS

CANbus-sovittimet

Accessories for LED
upgrade


H1-LED-polttimoille

Vältä signaali- ja valovirheet

Helppo asentaa

Vesitiivis rakenne

18962X2

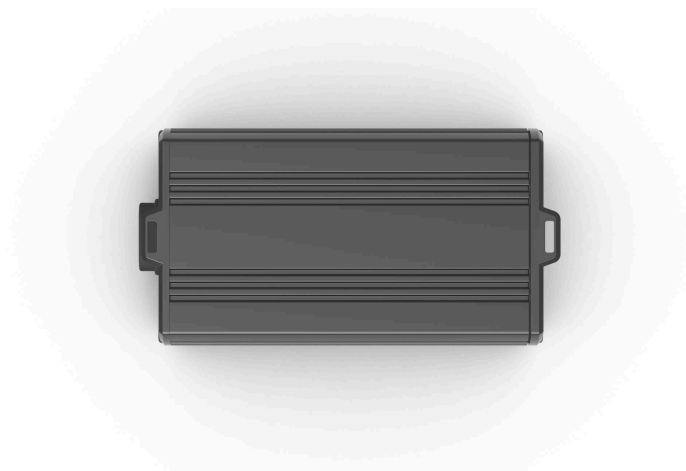

3-in-1-ratkaisu

edistyksellinen auton valojärjestelmä

Nauti 3 in 1 -ratkaisusta*, jossa Philips CANbus -sovitin hoitaa Philipsin LED-polttimoiden kojelaudan ilmoitukset ja valo-ongelmat. Philips CANbus -sovittimet takaavat LED-polttimoiden luotettavan ja pitkäkestoisen tehon todellisissa ajo-olosuhteissa.

3-in-1-ratkaisu

- Vältä harhaanjohtavat kojelaudan signaalit
- Unohda valojen vilkkuminen ja himmennykseen liittyvät ongelmat

Helppo asentaa

- Taattua mielenrauhaa
- Helppo asentaa

Kestävää Philips-laatua

- Täysi sähkömagneettinen yhteensopivuus
- Kestävää Philips-laatua

Kohokohdat

Vältä virheelliset kojelaudan signaalit

Joskus jälkiasennettävien LED-polttimoiden yhteydessä auton turvajärjestelmä saattaa tulkita polttimoiden alhaisen virrankulutuksen polttimoiden toimintahäiriöksi. Tällöin kojelaudassa näytetään virhesignaali, vaikka LED-polttimot ovat täysin kunnossa. Voit välttää tästä aiheutuvat harmit käyttämällä Philipsin CANbus-sovitinta. Philipsin H1-LED-ajovalopolttimille tarkoitettu Philipsin CANbus-sovitin liitetään auton sisäänrakennettuun turvajärjestelmään, jonka jälkeen sovitin estää kojelaudassa näytettävät virheelliset virhesignaalit. Sovitin tarjoaa kuljettajille mielenrauhaa Philipsin LED-polttimoiden käyttöön.

Ei enää valoihin liittyviä ongelmia

LED-polttimoiden alhainen virrankulutus voi joskus saada aikaan virranvaihteluongelmia, jotka voivat laskea LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä. Älykkäällä 3-in-1-toiminnolla varustettu Philipsin CANbus-sovitin lisää järjestelmään ylimääräisen kondensaattoritoiminnon, joka estää valojen vilkkumisen ja himmennykseen liittyvät ongelmat. Nauti Philipsin jälkiasennettävien LED-polttimoiden ja Philipsin uusimpien CANbus-sovittimien parhaasta suorituskyvystä.

Taattua mielenrauhaa

Jokainen ajoneuvomalli on erilainen: useimmat niistä eivät vaadi Philipsin CANbus-sovitinta LED-valojen jälkiasennukseen. Jos haluat tietää, tarvitaanko ajoneuvomalliisi Philipsin CANbus-

sovitin, siirry Philipsin verkkosivulle ja tutustu uusimpaan verkkokäyttöiseen yhteensopivuusluetteloomme**.

Helppo asentaa

Kompaktin muotoilunsa ansiosta Philipsin CANbus-sovittimet ovat helppoja asentaa ahtaisiinkin paikkoihin. Niiden liitännät sopivat vakiomallisiin ajoneuvopistokkeisiin, joten niiden liittäminen sujuu nopeasti ja helposti. Philipsin CANbus-sovitinpaketti sisältää myös kaapeliläpiviennit, joiden avulla johdotuksesta saadaan tarvittaessa vesitiivis. Löydät käyttöoppaan Philipsin tukisivuilta***.

Taattu sähkömagneettinen yhteensopivuus

Philipsin CANbus-sovittimien sähkömagneettinen yhteensopivuus on taattu, sillä ne täyttävät autoteollisuuden vaatimukset sähkömagneettisen säteilyn aiheuttamien häiriöiden osalta. Tarkasti suunnitellut polttimot kestävät vaativaakin käyttöä, eivätkä ne häiritse ajoneuvon muiden osien tavallista toimintaa.

Kestävää Philips-laatua

Kestävät Philipsin CANbus-sovittimet tarjoavat pitkäkestoista suorituskykyä. Sovittimet on testattu ankarimmissa olosuhteissa ja niissä on IP65-luokituksen mukainen suojaus pölyltä ja vedeltä. Sovittimet kuuluvat myös Philips-takuun piiriin. Saat lisätietoja ja voit rekisteröityä laajennetun takuun**** piiriin osoitteessa Philips.com/auto-warranty.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: 3-in-1-ratkaisu

Odotetut hyödyt: Vältä signaali- ja valo-ongelmat

Tuotteen kuvaus

Käyttö: Lähi- ja kaukovalot

ECE-sääntö 10

Käyttöikä: 3 000 h

ECE-merkintä: KBA:n hyväksymä

Valikoima: LED-ajovalojen CANbus-sovitin

Tekniikka: LED

Tyyppi: H1

Tyypimerkintä LED: H1-LED-polttimo

Kotelointiluokka (IP): IP65

Kanta: P14,5s

ECE-sääntö 37: ei

Tyypihyväksyntä: Kansallinen hyväksyntä

Sähkö tiedot

Teho: 12 W

Jännite: 12 V

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 18962X2

Tilauskoodi: 80634794

Pakkauksen tiedot

Pakkaus: Laatikko

EAN1: 6932080806347

EAN3: 6932080806354

Pakkaustyyppi: X2

Määrä pakkauksessa: 2

Pakatus tuotteen tiedot

Pituus: 18.5 cm

Leveys: 11.5 cm

Korkeus: 6 cm

Kokonaispaino: 4 389 g

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 38.8 cm

Leveys: 12.2 cm

Korkeus: 13.8 cm

Määrä ulkopakkauksessa: 8 kpl (4 sarjaa)

Pakkaus: pahvilaatikko

Kokonaispaino/ulkopakkaus: 1,89 kg

