

PHILIPS

USB-C'li WQHD
monitör

Curved Business
monitor

3000 serisi

86,36 cm (34 inç)

3440 x 1440 (WQHD)

34B2U3600C



İş akışı verimliliğini yeniden tanımlama

Bu monitör tamamen kaliteyle ilgilidir. WQHD çözünürlüğü, Akıllı KVM anahtarı ve USB-C - RJ45 bağlantısına sahip bu ürün, görüntü kalitesinden ödün vermeden kaynaklar arasında geçiş yapmak ve internete bağlanmak için ideal bir seçenektir.

İstedığınız çalışma şekli için tasarlandı

- Multimedya için dahili stereo hoparlör
- MultiView, eş zamanlı olarak çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlar
- İdeal görüntüleme konumu için döndürme, eğme ve yükseklik ayarlama
- Eyesafe onaylı mavi ışık koruması ve renk doğruluğu
- Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur
- Daha gerçekçi bir deneyim için kıvrımlı ekran tasarımı
- SmartKVM: Kaynaklar arasında kolayca geçiş yapmak için.
- SoftBlue Teknolojisi: rahat görüntüleme için

Tek kablolu USB-C bağlantısı

- RJ-45 - USB-C, güvenli ve kolay ağ bağlantısı sağlar
- USB 3.2 yüksek hızlı veri aktarımı

Üstün Görüntü Kalitesi

- VA ekran harika görüntüler ve geniş izleme açısı sunar
- Mükemmel renk geçişleri ve detaylar için 1,07 milyar renk


Curved Business monitor

USB-C'li WQHD monitör

34B2U3600C/00


Özellikler

VA ekran

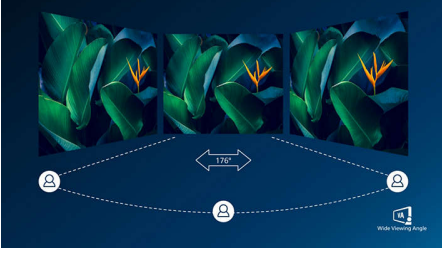


Philips VA LED ekranda kullanılan dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 176/176 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.

10 bit renkler

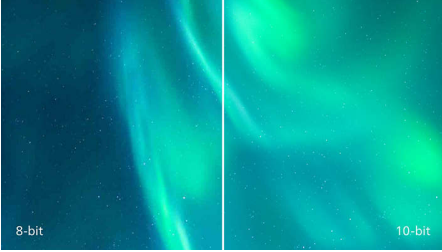

Geçişler veya renk şeritleri olmaksızın mükemmel ve doğal renkler için 1,07 milyar renk ve 12 bit dahili işlemci ile 10 bit ekran, zengin renk derinliği sunar.

Kıvrımlı ekran tasarımı

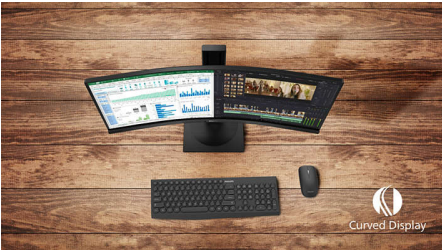

Masaüstü monitörler, kıvrımlı tasarıma uyacak şekilde kişisel bir kullanıcı deneyimi sunar. Kıvrımlı ekran çok yoğun hissedilmeyen ancak hoş bir gerçekçi deneyim sunarak masanızın tam merkezinde hissetmenize olanak tanır.

Dahili stereo hoparlörler




Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.

TUV Rheinland Eyesafe - RPF[®] 40




Philips ekran, mavi ışığa uzun süre maruz kalmamanız için TUV Rheinland Eyesafe[®] standardıyla uyumludur. Daima açık mavi ışık filtresi, dijital göz yorgunluğunu azaltır ve renk bütünlüğünü garanti eder.

MultiView teknolojisi

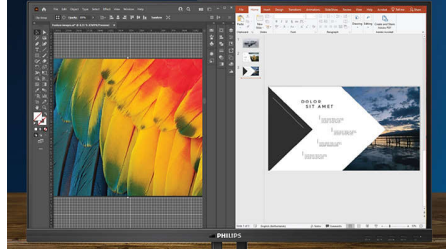

Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla şimdi bağlantı dünyasının keyfini çıkarın. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarla eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.

Compact Ergo Base

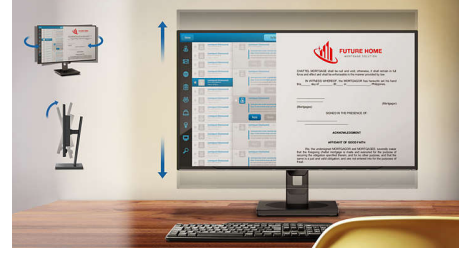

Compact Ergo Base, kullanıcının maksimum görüntüleme rahatlığı ve verimliliği elde edebileceği şekilde eğilebilen, dönebilen ve yüksekliği ayarlanabilen, "kullanıcı dostu" bir Philips monitör kaidesidir.

SmartKVM



Geleneksel dahili KVM monitör düğmesinin aksine akıllı KVM, klavyenizdeki bir düğmeye basarak kaynaklar arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. Tüm cihazlar doğru şekilde bağlandığında, kullanıcılar "Ctrl" tuşuna üç kez basarak kaynaklar arasında kolayca geçiş yapabilir.

Flicker-free teknolojisi




LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreme olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titremesi azaltır.



Özellikler

SoftBlue Teknolojisi

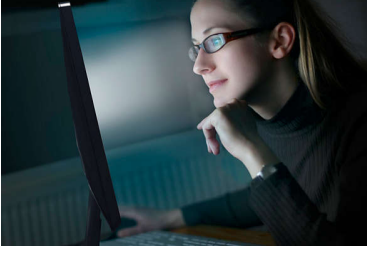

Monitörün düşük mavi ışık paneliyle birlikte SoftBlue LED teknolojisi, mavi ışığa fazla maruz kalmanın neden olduğu olumsuz sağlık etkilerini azaltmak için etkili bir çözümdür. Bu monitörün panelinde ışık oranı yaklaşık yüzde 50 azaltılırken SoftBlue LED teknolojisi aynı anda ekrandan yayılan zararlı mavi ışık ışınlarını azaltır. SoftBlue

LED teknolojisinin mavi ışık emisyonlarını azaltmadaki etkisi, TÜV Rheinland Eyesafe® tarafından test edilip onaylanmıştır.

Yüksek hızda veri aktarımı

USB 3.2 yüksek hızlı veri aktarımı

RJ45 ile USB-C Bağlantısı



Dizüstü bilgisayarınızda LAN bağlantı noktası olmasa bile, ağ oluşturma, bilgisayardan monitöre yüksek çözünürlüklü video çıkışı ve ek

bir ağ kablosu olmadan internette gezinmeyi içeren tek kablolu USB Type-C konektörünü kullanarak monitörden bilgisayara tüm çevre birimlerini basitleştirin. USB-C üzerinden RJ45 bağlantısı, gerektiğinde hızlı ve güvenli bir bağlantı sunar. En yüksek veri hızlarını elde etmek, bir HDD'den PC'nize her zamankinden daha hızlı veri aktarmanıza olanak tanır. Ek olarak, güç dağıtımını USB-C dizüstü bilgisayarınızı monitörden çalıştırmanıza ve şarj etmenize olanak tanıyarak ekstra güç kablolarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.



Wide Viewing Angle



CurvedDisplay



Built-in Speaker



eyesafe CERTIFIED RPF40



Multiview



CompactErgo Base

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Panel Boyutu: 34 inç / 86,36 cm
En-boy oranı: 21:9
LCD panel tipi: VA LCD
Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
Piksel aralığı: 0,23175 x 0,23175 mm
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3440x1440
Parlaklık: 300 cd/m²
Ekran renkleri: 1,07 milyar (10 bit)
Renk gamı (tipik): NTSC alanı: %104, sRGB alanı: %120*
Kontrast oranı (tipik): 3500:1
SmartContrast: 50.000.000:1
Tepki süresi (tipik): 4 ms (Griden Griye)*
İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), @ C/R > 10
Görüntü geliştirme: SmartImage
Maksimum çözünürlük: 100 Hz'de 3440x1440 (HDMI), 120 Hz'de 3440x1440 (DP/USB-C)
Etkin izleme alanı: 797,22 (Y) x 333,72 (D) - 1500R kaviste*
Tarama Frekansı: HDMI: 30 - 160 kHz (Y) / 48 - 100 Hz (D), DP/USB-C: 30 - 275 kHz (Y) / 48 - 120 Hz (D)
sRGB
SoftBlue
Flicker-free
Piksel Yoğunluğu: 110 PPI
Görüntüleme Ekranı Kaplaması: Parlama
Önleyici, 3H, %25 Mat
EasyRead
Adaptive sync
EyeSafe

Bağlantı

Sinyal Girişi: HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (yukarı akış, DP Alt modu, veri, PD)
Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
Ses (Giriş/Çıkış): Ses çıkışı x 1
RJ45: Ethernet LAN (10 M/100 M/1 G)
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C); HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
HBR3
USB Hub: USB 3.2, Nesil 1, 5 G, yukarı akış: USB-C1 (Tam)/USB-B, aşağı akış: USB-A x4 (x1 hızlı şarj B.C 1.2 dahil)

Güç Sağlama

Maksimum güç sağlama: 90 W'a kadar, 5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,5 A
Sürüm: USB PD sürüm 3.0

Kolaylık

Dahili Hoparlörler: 5 W x 2
Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
Kullanıcı rahatlığı: SmartImage, Giriş, Kullanıcı, Menü, Açık/Kapalı
OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Fince, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, Lehçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, Kulaklık kancası, VESA montaj (100x100 mm)
Kontrol yazılımı: SmartControl
MultiView: 2 kat daha fazla cihaz, PIP/PBP modu
SmartKVM: Var (USB-C/USB-B)*

Stant

Yükseklik ayarı: 180 mm
Yana yatma: +/-180 derece
Eğilme: -5/30 derece

Güç

ECO modu: 20,2 W (tipik)
Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Kapalı modu: 0,3 W (tipik)
Açık modu: 28,19 W (tipik) (EnergyStar test yöntemi)
Bekleme modu: 0,3 W (tipik)
Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
Enerji Etiketisi Sınıfı: D

Boyutlar

mm olarak ambalaj (GxYxD): 930 x 525 x 188 mm
Stantsız olarak ürün (mm): 807 x 369 x 107 mm
Stantla birlikte ürün (maks. yükseklik): 807 x 575 x 287 mm

Ağırlık

Ambalajla birlikte ürün (kg): 15,35 kg
Stantla birlikte ürün (kg): 10,401 kg
Stantsız olarak ürün (kg): 7,82 kg

Çalışma koşulları

Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40 °C
Bağıl nem: %20-80 %
Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60 °C
MTBF (gösterilen): 70.000 saat (arka aydınlatma hariç)

Sürdürülebilirlik

Çevre ve enerji: EPEAT*, RoHS, Energy Star
Geri dönüşürülmüş plastik: %85
Geri dönüşürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %
Spesifik Maddeler: Cıva içermez, PVC / BFR içermeyen kasa

Uyumluluk ve standartlar

Yasal Onaylar: CB, CE İşareti, EPA, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Sertifikalı, TCO Sertifikalı Edge, EAC, EAC ROHS, MEPS, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, eyesafe® SERTİFİKALI 2.0, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü)

Kasa

Kaplama: Doku
Ayak: Siyah
Ön çerçeve: Siyah
Arka kapak: Siyah

Kutuda neler var?

Kablolar: HDMI kablosu, DisplayPort kablosu, USB-C - C kablosu, Güç kablosu
Monitör ve stant
Kullanıcı Belgeleri

* Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı

* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

* NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır; sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır.

* En yeni SmartKVM özelliğiyle kullanıcılar artık her zamankinden daha kolay bir şekilde kaynaklar arasında geçiş yapabiliyor. Kullanıcılar "ctrl" tuşuna üç kez tıklayabilir, ana resmi ve/veya alt resmi PIP'de değiştirebilir ve ekranın sağ alt tarafında bulunan kısayol tuşuna basabilir. Kısayol tuşu özelliğinin Windows ve MacOS sistemlerinde kullanılabileceğini lütfen unutmayın.

* USB-C ile Video aktarımı için düzüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt modunu desteklemesi gerekir

* Ekran paylaşma veya Internet üzerinden çevrimiçi görüntü ve ses akışı gibi işlemler ağ performansını etkileyebilir. Genel ses ve görüntü kalitesini donanımınız, ağınızın bant genişliği ve performansı belirler.

* USB-C güç sağlama ve şarj etme işlevleri için düzüstü bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen düzüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.

* Ethernet bağlantınız yavaşlarsa lütfen OSD menüsüne girin ve 1 G'ye kadar LAN hızını destekleyen USB 3.0 veya üzeri bir sürüm seçin.

* EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen <https://www.epeat.net/> adresini ziyaret edin.

* Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.

* Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.

