

PHILIPS

Адаптери CANbus

Accessories for LED
upgrade


Для [≈H1] LED

Запобігання помилкам сигналів
і світла

Легке встановлення

Водонепроникний дизайн

18962X2

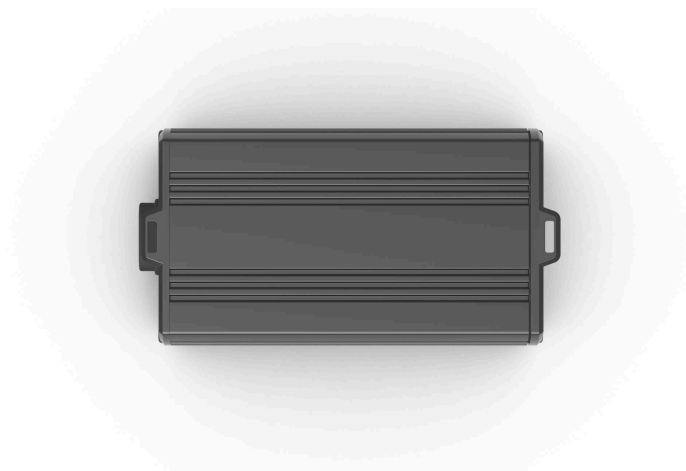

Рішення "3-в-1"

Прогресивна автомобільна система

Насолоджуйтесь рішенням 3-в-1* для попереджень на панелі приладів і проблем зі світлодіодними лампам Philips – скористайтесь адаптерами Philips CANbus. Адаптери Philips CANbus забезпечують надійну та тривалу роботу світлодіодних ламп у реальних умовах.

Рішення "3-в-1"

- Запобігання появі оманливих сигналів на панелі приладів
- Запобігання проблемам мерехтіння та зменшення яскравості

Легке встановлення

- Обирайте душевний спокій
- Легке встановлення

Надійна якість Philips

- Повна електромагнітна сумісність
- Надійна якість Philips

Основні особливості

Уникнення оманливих попереджень на панелі приладів

Іноді під час встановлення модернізованих світлодіодних ламп нижче енергоспоживання світлодіодів може бути інтерпретоване системою безпеки автомобіля як несправність ламп. Це призводить до появи сигналу про помилку на панелі приладів, в той час як світлодіодні лампи працюють бездоганно. Щоб уникнути цих незручностей, рекомендуємо використовувати адаптер Philips CANbus. Адаптер Philips CANbus для світлодіодних ламп Philips LED HL [≈H1] під'єднується до вбудованої системи безпеки автомобіля, щоб усунути оманливі повідомлення про помилки на приладовій панелі. Водії можуть спокійно користуватися світлодіодними лампами Philips.

Запобігання проблемам зі світлом

Низьке енергоспоживання світлодіодних ламп іноді може створювати проблеми з коливанням струму, що призводить до погіршення якості роботи світлодіодних ламп для фар. Завдяки розумній функції 3-в-1, наш адаптер Philips CANbus також виконує додаткову роль конденсатора, що дозволяє уникнути мерехтіння та зменшення яскравості світла. Насолоджуйтесь найкращими характеристиками ваших модернізованих світлодіодних ламп Philips з адаптерами Philips CANbus останнього покоління.

Обирайте душевний спокій

Кожна модель автомобіля відрізняється від інших; більшість із них не потребують адаптера Philips CANbus у разі переходу на світлодіодні фари! Щоб дізнатися, чи потрібен вашій моделі транспортного засобу адаптер

Philips CANbus, відвідайте вебсайт Philips і перевірте наш найновіший список сумісності онлайн**.

Легке встановлення

Завдяки компактному дизайну наші адаптери Philips CANbus легко встановлюються навіть у вузьких місцях. Вони оснащені конекторами, які підходять до стандартних роз'ємів на транспортному засобі, що робить підключення швидким і простим. До комплекту адаптерів Philips CANbus також входять кабельні вводи для водонепроникної проводки, де це необхідно. Посібник користувача можна знайти на сторінці підтримки Philips***.

Гарантовано не створюють електромагнітних перешкод

Наші адаптери Philips CANbus гарантовано не створюють електромагнітних перешкод відповідно до стандартів автомобільної галузі. Вони точно спроектовані, щоб долати труднощі життя в дорозі, і не заважають нормальній роботі інших частин транспортного засобу.

Надійна якість Philips

Адаптери Philips CANbus міцні та забезпечують тривалу роботу. Вони випробувані в найсуворіших умовах, тому забезпечують захист від пилу та води за стандартом IP65, на них поширюється гарантійна політика Philips. Відвідайте сайт Philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше та зареєструватися для отримання розширеної гарантії****.

Специфікації

Маркетингові особливості

Особливість виробу: Рішення "3-в-1"
Очікувані переваги: Уникнення проблем із сигналами та світлом

Опис виробу

Застосування: Ближнє світло, дальнє світло
ECE R10
Термін експлуатації: 3000 год
Маркування ECE: Схвалено KBA
Лінійка: Адаптер CANbus LED-HL
Технологія: LED
Тип: H1
Позначення типу світлодіодів: H1-LED, [≈ H1]
Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP65
Цоколь: P14,5s
ECE R37: Ні
Відповідність стандартам: Схвалення на державному рівні

Електричні характеристики

Потужність (Вт): 12 Вт
Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

Код артикулу: 18962X2
Код замовлення: 33123994

Дані упаковки

Упаковка: Коробка
EAN1: 6970128331239
EAN3: 6970128331246
Тип упаковки: x2
Кількість в упаковці: 2

Інформація про упаковку

Довжина: 18.5 см
Ширина: 11.5 см
Висота: 6 см
Вага брутто: 4389 г

Інформація про упаковку

Довжина: 38.8 см
Ширина: 12.2 см
Висота: 13.8 см
Кількість в упаковці: 8 шт. (4 комплекти)
Упаковка: Картон
Вага брутто однієї упаковки: 1,89 кг



* Уникнення оманливих попереджень на панелі приладів, запобігання проблемам мерехтіння та зменшення яскравості світла
** Ми постійно тестуємо наші лампи та аксесуари на більшій кількості моделей автомобілів і регулярно оновлюємо наш список сумісності. Якщо вашої моделі транспортного засобу немає у списку, це означає, що її ще не було протестовано. Зверніться до нашої служби підтримки.
*** Докладніше про це читайте на сайті Philips.com/AutomotiveSupport
**** 3-річна гарантія (2 роки стандартної + 1 рік продовженої гарантії). Відвідайте вебсайт philips.com/auto-warranty, щоб зареєструватися для отримання розширеної гарантії.