

PHILIPS



Resnično brezžične slušalke

Majhne ušesne slušalke. Ugodna
cena.

Naraven zvok. Dynamic Bass.

Polnilni etui žepne velikosti

Do 20 ur predvajanja



TAT2520BK

Vzemite glasbo s seboj

Najboljše stvari v življenju so preproste. Primate slušalke, vzemite skladbe in se odpravite ven! Z odličnim zvokom, dinamičnimi basi in polnilnim etuijem žepne velikosti so te izjemno majhne in udobne popolnoma brezžične ušesne slušalke vedno pripravljene za vas.

Odličen zvok in razločni klici

- Vedno le vaša glasba. Odpravljanje šumov.
- Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti
- Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.

Udobno in priročno

- Zanesljivo in udobno prileganje v uho
- Zaščita IPX4, odporne na pršenje vode in potenje
- Povezovanje z več napravami in upravljanje na dotik

Pripravljene za vas

- Brezskrbno. Do 20-urna avtonomija predvajanja z uporabo polnilnega etuija.
- Vedno pripravljene. Polnilni etui žepne velikosti in mono način.
- Hitro 15-minutno polnjenje za eno dodatno uro


Značilnosti

Odpravljanje šumov



Funkcija za odpravljanje šumov utiša zunanje šume, npr. zaradi vetra, zato se boste lahko povsem posvetili priljubljeni glasbi ali klicem. Lahko jo pustite, da deluje samodejno, ali jo nastavite z aplikacijo Philips Headphones. Želite slišati, kaj se dogaja okoli vas? Tapnite slušalke, da vklopite način Awareness Mode.

Odličen zvok. Dynamic Bass.

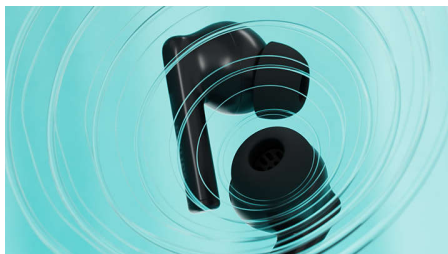

Te popolnoma brezžične slušalke zvenijo odlično. Za predvajanje vrhunskega zvoka, ki ga ustvarjajo 10 mm akustične enote, vam ni treba povečati glasnosti. Z aktivacijo možnosti

Dynamic Bass prek leve slušalke lahko uživate v polni moči svojih najljubših basov, kljub tišjemu predvajanju.

Razločni klici



Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Dva mikrofona z umetno inteligenco med klicem zaznavata vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz okolice.

Zanesljivo in udobno prileganje v uho

Mehki in izmenljivi silikonski ušesni blazinici prinašata resnično udobje. Blazinici se stabilno vstavita v slušni kanal in zatesnita uho pred zunanjim hrupom. Zaradi oblike, podobne hokejski palici, ušesne slušalke preprosto namestite v ušesa in jih vzamete iz njih.

IPX4, odporne na pršenje vode/pot

Ne skrbite zaradi vremena. Razred IPX4 pomeni, da so slušalke odporne na pršenje vode, zato jih malo dežja ne bo motilo. Jih nameravate nositi med krajšo vadbo ali ob zelo vročih dneh? Tudi malo potenja jih ne bo motilo.

Več naprav in upravljanje na dotik

Z upravljanjem na dotik je vse preprosto. Povezovanje z več napravami omogoča sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth (iOS ali Android). S funkcijo Google Fast Pair lahko z enim samim dotikom vzpostavite povezavo z združljivo napravo Android.

Žepni polnilni etui

Od doma se odpravite z majhnim polnilnim etuijem v žepu in slušalke bodo vedno pripravljene za vas. Ko jih ne boste uporabljali, se bodo v njem dobro zaščitene polnile, pri čemer mono način pomeni, da lahko uporabljate le eno slušalko, med tem ko se druga polni.

20-urna avtonomija predvajanja z etuijem

Povsem napolnjene slušalke zagotavljajo 6 ur predvajanja, medtem ko etui omogoča dodatnih 14 ur predvajanja z izklopljenim odpravljanjem šumov. Slušalke vstavite nazaj v etui in v 2 urah bodo polno napolnjene. Če potrebujete hitro polnjenje, lahko s 15-minutnim polnjenjem pridobite dodatno uro predvajanja. Etui lahko polnite s kablom USB-C.

Specifikacije

Zvok

Premer zvočnika: 10 mm
Vrsta akustične enote: Dinamičen
Impedanca: 32 ohmov
Občutljivost: 107 dB (1 kHz)
Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Največja vhodna moč: 8 mW

Povezljivost

Različica Bluetootha: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodek: SBC

Zunanja škatla

Število komercialnih pakiranj: 24
Številka GTIN: 1 48 95229 16018 4
Dolžina: 30,00 cm
Širina: 16,00 cm
Bruto teža: 2,328 kg
Neto teža: 1,45 kg
Teža embalaže: 0,878 kg
Višina: 20,00 cm

Priročnost

Vodoodpornost: IPX4
Podpora aplikacije Philips Headphones
Način Mono za TWS
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik
Google Fast Pair

Napajanje

Število baterij: 3 kosi
Čas polnjenja: 2 ur
Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 4 + 10 ur
Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 5.5 + 14 ur
Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 1 hr
Zmogljivost baterije (slušalka): 40 mAh
Zmogljivost baterije (etui): 350 mAh
Teža baterije (skupna): 8,7 g
Vrsta baterije (polnilni etui): Litij-polimerna (vgrajena)
Vrsta baterije (slušalka): Litij-polimerna (vgrajena)

Dimenzije embalaže

Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 16018 7
Višina: 11 cm
Širina: 9,5 cm
Globina: 3,6 cm
Bruto teža: 0,086 kg
Neto teža: 0,061 kg
Teža embalaže: 0,025 kg

Dodatki

Vodnik za hiter začetek
Polnilni etui
Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm
Ušesni vstavki: 3 pari (S/M/L)

Zasnova

Barva: Črna
Za namestitev v ušesa: Silikonska ušesna blazinica
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Silikon
Prileganje ušesom: Ušesna

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 2 AI mics

Značilnosti tehnologije ANC

Tehnologija ANC: Naprej
Način Awareness Mode
Mikrofon za ANC: 2 mikrofona
ANC (aktivno odpravljanje šumov)

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika: Večfunkcijski dotik
Podpora glasovnega pomočnika

Dimenzije

Dimenzije ušesnih slušalk (Š x G x V): 3,20 x 2,08 x 2,30 cm
Dimenzije polnilnega etuija (Š x G x V): 6,39 x 2,79 x 5,05 cm
Skupna teža: 0,040 kg

UPC

UPC: 8 40063 20622 9

