

# PHILIPS



## Slim

### Xperion 6000

Modo intenso 500 lm/modo eco 250 lm

Foco de 150 lm

Duración de batería: 4,5 h (eco: 7 h)

Versátil y giratoria



X60SLIMX1

## Diseñada pensando en ti

### Rendimiento de iluminación avanzado y duradero

La versátil Philips Xperion 6000 Slim es ideal para espacios estrechos. Con 250 lm en modo eco y 500 lm en modo intenso, el exclusivo módulo de iluminación giratorio de 270° te ayudará a dirigir el potente haz de luz hacia donde lo necesites.

#### Numerosos accesorios de actualización para la lámpara de trabajo

- Soluciones inteligentes para cargar y encontrar tu dispositivo

#### Garantía ampliada

- Amplía tu garantía en línea hasta los 3 años

#### Capacidad para adaptarse fácilmente a condiciones difíciles

- Resistente a impactos, agua y disolventes (IP54/IK07)

#### Diseño ergonómico inteligente


- Gancho giratorio inteligente con imán y cuerpo ergonómico
- Luz de precisión con giro de 270°

#### Ve con claridad donde otros no pueden

- Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación
- Luz LED de alta calidad con varias salidas

## Destacados

### Múltiples modos de iluminación

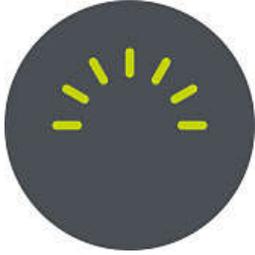

Con una luz LED brillante y de alta calidad, Philips Xperion 6000 Slim muestra los objetos de forma fiel y vibrante mediante un haz principal amplio y de alta luminosidad que produce 250 lm en modo eco y 500 lm en modo intenso. También puedes utilizar el foco con un haz de linterna de 150 lm para ver mejor y detectar los detalles más pequeños.

### Modos de luz para múltiples necesidades



Philips Xperion 6000 Slim está diseñada para la acción. Una sola carga proporciona suficiente batería para un día de trabajo completo: hasta 7 horas en modo eco, 4,5 en modo intenso y 9 horas en modo haz de linterna. Gracias a la potente batería de iones de litio, Philips Xperion 6000 Slim se puede cargar por completo en 4,5 horas mediante USB-C, lo que garantiza el máximo uso de su brillante luz LED.

### Ilumina tu trabajo



Philips Xperion 6000 Slim es una lámpara versátil ideal para iluminar espacios estrechos. Gracias a su exclusivo módulo de luz giratorio de hasta

270°, puedes colocar fácilmente la luz allí donde la necesites. Ofrece varias posiciones para ayudarte a trabajar en rincones pequeños. Además, esta luz de trabajo se pliega por la mitad para un almacenamiento más compacto.

### Permite el funcionamiento con manos libres



Diseñada pensando en ti, el mango ergonómico con revestimiento antideslizante te permite sujetar esta luz de trabajo de forma segura. Si necesitas las manos libres para trabajar, coloca la luz de forma segura gracias al gancho retráctil con giro de 360° y a un potente imán. El botón de encendido está situado en la parte posterior para que la luz no te deslumbre al encenderla.

### Diseñada con resistencia



Philips Xperion 6000 Slim está diseñada para utilizarse en entornos de trabajo exigentes, con una resistencia a los impactos IK07, una resistencia al agua IP54 y una superficie resistente a las sustancias químicas y disolventes utilizados en talleres. Un producto fabricado para durar porque sabemos que incluso las manos más firmes necesitan una ayuda extra.

### Hasta 3 años de garantía



Benefícate de la garantía estándar de Philips de 2 años más 1 año adicional<sup>1</sup>

### Actualiza tu luz de trabajo



Ya no tienes que preocuparte por perder el dispositivo. Podrás encontrarlo fácilmente con la función "Find my Device". Utiliza el mando a distancia para activar una señal acústica y una luz intermitente para localizar el dispositivo. Además, su cuerpo verde lima brillante te ayudará a detectar el dispositivo incluso en entornos oscuros. Si quieres tener tu luz de trabajo a mano y lista para usar, prueba la Philips Dock Station. Colocada sobre una mesa, proporciona carga inalámbrica para la lámpara.<sup>2</sup> Más información: [Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)

## Especificaciones

### Especificaciones de marketing

**Características destacadas del producto:** Versátil y giratoria

**Ventajas esperadas:** Diseñada pensando en ti

### Descripción del producto

**Opciones con manos libres:** Gancho giratorio, imán potente

**Gancho:** Rotación de 360°

**Índice de protección a los golpes (IK):** IK07

**Imán:** 2 imanes

**Materiales y acabado:** ABS resistente + goma suave

**Temperatura de funcionamiento:** De -10 °C a 40 °C

**Gama:** Xperion 6000

**Tecnología:** LED COB

**Detector de fugas UV:** No

**Índice de protección frente a intrusiones (IP):** IP54

**Resistente a:** Grasa, aceite y disolventes en talleres

### Características de la luz

**Ángulo de apertura:** 100 grado

**Temperatura del color:** 6000 K

**Emisión de luz (puntero):** 180 lúmenes

**Emisión de luz (eco):** 250 lúmenes

**Ángulo de apertura (puntero):** 15°

**Emisión de luz (modo intenso):** 500 lúmenes

### Características eléctricas

**Voltaje:** 3,7 V

**Fuente de alimentación:** Batería recargable

**Capacidad de la batería:** 2600 mAh

**Autonomía de la batería (modo intenso):** Hasta 4,5 horas

**Autonomía de la batería (modo eco):** Hasta 7 horas

**Tipo de batería:** Batería de litio

**Tipo de enchufe:** Enchufe europeo (no incluido para el Reino Unido)

**Tipo de cable de carga:** USB tipo C

**Tiempo de carga de la batería:** Hasta 4 horas

**Vataje:** 5 W

**Autonomía de la batería (puntero):** Hasta 9 horas

### Información de pedido

**Entrada de pedido:** X60SLIMX1

**Código de pedido:** 01467231

### Datos del embalaje

**EAN1:** 8719018014672

**EAN3:** 8719018014689

### Información del producto embalado

**Longitud:** 5.2 cm

**Altura:** 17.5 cm

**Cantidad por paquete / cantidad mínima de pedido:** 6

**Peso con pilas:** 334 g

**Longitud del cable:** Cable USB de 100 cm, adaptador de 5 V y 1 A

### Información de embalaje exterior

**Longitud:** 19.5 cm

**Anchura:** 16.5 cm

**Altura:** 18 cm

