

PHILIPS

צג משחקים ברזולוציית

WQHD

Curved Fast VA
Gaming monitor

Evnia 3000

אינץ' (86.36 ס"מ) 34

3440 x 1440(WQHD)

34M2C3500L



להרחיב את אופקי המשחק שלך

מהיר מאפשר לכם לשחק עם דיוק ומהירות אולטימטיביים ב-180 הרץ. עם תמונה חדה VA צג מובטחת, צג זה מביא לכם חוויית משחק WQHD מסגרת מקומרת, ורזולוציית, HDR באיכות היקפית מצוינת.

תכונות שתוכננו לצורכי השחקנים

- ממוטב לשחקנים SmartImage מצב משחק
- ללא הבהוב מקל על העיניים בצפייה LowBlue מצב
- לגישה מהירה לתפריט על גבי המסך EasySelect מקש מעבר לתפריט
- Smart Crosshair: מיקוד טוב יותר והנאה רבה יותר

בני לתנועה מהירה

- לקבלת תמונות חלקות ומבריקות במיוחד 180Hz קצב רענון של
- תגובה מהירה במיוחד של 0.5 מילי-שניות לתמונה חדה וחוויית משחק חלקה
- מהיר: לתמונות חדות בקצבי מסגרות גבוהים VA לוח
- השהיית כניסה נמוכה מפחיתה את השהיית הזמן בין המכשירים לצג

תצוגה כלל חושית

- לתמונות צבעוניות שדומות יותר למציאות (HDR) High Dynamic Range
- לקבלת פרטים בשחור עשיר SmartContrast
- צג בעיצוב מקומר לקבלת חוויה כלל-חושית
- פיקסלים 1,440 x בעל 3,440 UltraWide QHD עם CrystalClear תמונות


Highlights

משחקים ב-180 הרץ



אתה משתתף במשחק תחרותי אינטנסיבי! אתה דורש צג עם תמונות חלקות במיוחד, ללא השהיה. הצג הזה, חוזר ומצייר את תמונת המסך עד 180 פעמים בשנייה במהירות אפקטיבית גבוהה מצג רגיל. בקצב הפריימים (מסגרות) המואט נדמה שהאיובים קופצים מנקודה לנקודה על המסך, וזה הופך אותם למטרה קשה לקליעה. עם קצב פריימים של 180 הרץ, המסך מציג את התמונות הקריטיות החסרות, שמראות את תמונתו של האיוב בתנועה חלקה במיוחד, כדי לאפשר לפגוע בו בקלות. בקלות. (ultra low input lag) בזכות השהיית כניסה נמוכה ביותר צג, וללא גזירת מסך (screen tearing) וללא גזירת מסך (screen tearing) וללא גזירת מסך (screen tearing). פיליפס הזה הוא השותף המושלם למשחקים.

השהיית כניסה נמוכה

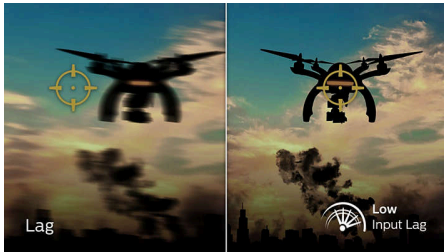

זמן כניסה הוא משך הזמן שחולף בין ביצוע פעולה באמצעות התקנים מחוברים עד להופעת התוצאה על המסך. השהיית כניסה נמוכה מקצרת את השהיית הזמן בין הכנסת פקודה מהמכשירים שלך לצג, וכך משפרת בצורה ניכרת במשחקי וידאו רגישים לרעידות, תכונה חשובה במיוחד למי שמשחק במשחקים מהירים ותחרותיים.

Smart MBR תגובה מהירה 0.5 מ"ש



של 0.5 מילי-שניות Smart MB של פיליפס עם Evnia צג מבטל בעילות מריחה וטשטוש שנובע מתנועה ומספק חזותיות חדה ומדויקת לשיפור חווית

המשחק. פעולות של תנועה מהירה ומעברים דרמטיים יוצגו באופן חלק. זו הבחירה הטובה ביותר למתח וריגוש במשחק.

VA מהיר




תכונה זו עוזבת למהלך משחק עמוס אקשן. לא רק שהיא מפיקה חווית משחק נטולת טשטושים, היא גם מתחברת היטב עם קצב פריימים גבוה לתמונה החדה והטובה ביותר, באחריות.

צג בעיצוב מקומר



צגים לשולחן העבודה מציעים חווית משתמש אישית, המתאימה מאד לעיצוב מקומר. מסך מקומר מציע חוויה כלל-חושית נעימה אך מעודנת, המתמקדת בכך, במרכז שולחן העבודה.

תמונות UltraWide CrystalClear

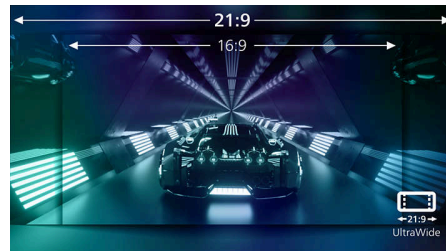

המסכים הללו מבית פיליפס מספקים תמונות x עם CrystalClear, UltraWide Quad HD 3,440, 1,440, פיקסלים. בעזרת פנלים בעלי ביצועים גבוהים עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה ועם זוויות צפייה רחבות 178/178, צגים אלו יעוררו לחיים את התמונות UltraWide 21:9 ואת הגרפיקה שלך. הפורמט הרחב מאפשר פרודוקטיביות רבה יותר עם מקום רב יותר להשוואות לצד זו של עמודות ברורות יותר בגיליונות האלקטרוניים. בין שאתה זקוק למידע מקצועי, מפורט

ובין שאתה זקוק CAD-CAM במיוחד, לצורך פתרונות לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, CrystalClear הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות

High Dynamic Range (HDR)



יוצר חוויה חזותית שונה באופן High Dynamic Range דרמטי. עם בהירות מדהימה, ניגודיות ללא תחרות וצבעים שובי נפש, התמונה מתעוררת לחיים בבהירות גדולה יותר ובזמן גם כוללת צבעים כהים עמוקים ומובחנים יותר. הצג יוצר טווח מלא יותר של צבעים חדשים ועשירים שמפעילים את החושים ומעוררת רגשות חוויה חזותית שמפעילים את החושים ומעוררת רגשות

SmartContrast



היא טכנולוגיה מבית פיליפס, המנתחת SmartContrast את התוכן המוצג, מתאימה את הצבעים באופן אוטומטי ובדקת את עוצמת התאורה האחרית כדי לשפר באופן דינמי את הניגודיות - לקבלת התמונות הדיגיטליות וסרטוני הווידאו הדיגיטליים הטובים ביותר, או לשימוש במשחקים שבהם מוצגים גוונים כהים. אם בחרים במצב חסכוני, הניגודיות מכווננת והתאורה האחרית מותאמת במדויק כדי לקבל את התצוגה שהיא בדיוק הנכונה ליישומי המשרד היומיומיים וכדי להשיג צריכת חשמל נמוכה.

Highlights

וללא הבהוב LowBlue מצב




ללא הבהוב פותחה כדי LowBlue טכנולוגיית מצב להפחית את העומס על העיניים ואת תחושת העייפות השכיחה כעבור שעות מול המסך.

EasySelect מקש מעבר לתפריט



מאפשר לך EasySelect מקש המעבר הנסתר לתפריט לבצע התאמות מהירות ופשוטות בהגדרות הצג בתפריט התצוגה על גבי המסך.


SmartImage מצב משחק

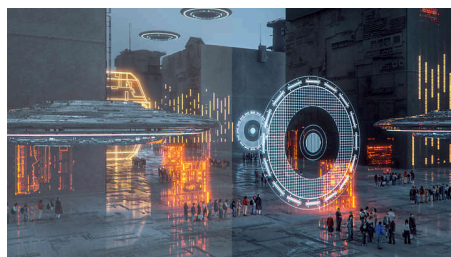

OSD תצוגת המשחקים החדשה של פיליפס כוללת בעל גישה מהירה ומכוון היטב למען השחקנים והיא (הראשון יורה) "FPS" מציעה לך מספר אפשרויות. מצב

משפר את הגוונים הכהים במשחקים ומאפשר לך לראות חפצים מוסתרים באזורים חשוכים. מצב "מרוץ" מתאים את התצוגה לזמן התגובה המהיר ביותר, "RTS" לצבעוניות גוברה ולכוונוני תמונה. מצב SmartFrame כוללת מצב (אסטרטגיה בזמן אמת) המאפשר הדגשה של אזור מסוים בהתחשב בכוונוני גודל ותמונה. "שחקן 1" ו"שחקן 2" מאפשרים לך לשמור הגדרות מותאמות אישית על פי המשחקים השונים, וכך להבטיח את הביצועים הטובים ביותר.

Smart Crosshair

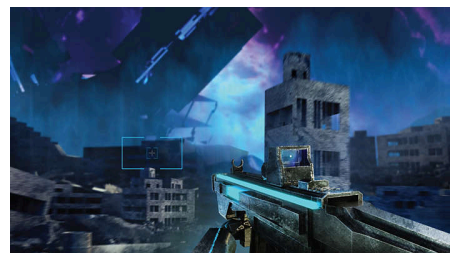

מוגדר כברירת מחדל. כאשר Crosshair הצבע של פועל, הצבע ישתנה כצבע משלים Smart Crosshair. לצבע הרקע משפר את הדיוק של Smart Crosshair. כיוון הנשק, כך שתוכל לזהות את האויבים בקלות רבה יותר.



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 34 אינץ' / 86.36 ס"מ

יחס רוחב-גובה: 21:9

(עקמומיות) VA 1500R LCD-סוג פנל ה

W-LED: סוג עם תאורה אחורית

0.23175 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.23175

300 cd/m² בהירות:

צבעי התצוגה: תמיכת צבע ב-1.07 מיליארד צבעים (10 בתיים)*

Adobe RGB 90%; DCI-P3: 94%; sRGB: 125%; NTSC 105%*

יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:4000

SmartContrast: Mega Infinity DCR

*זמן תגובה (טיפוסי): 1 מילי-שניות (מאפור לאפור)

זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס

ניגודיות < 10000

SmartImage שיפור תמונה: משחק

3440x1440@180Hz (DP), 8bits; 3440x1440@100Hz (HDMI), 8bits

333.72 (אנכי) מ"מ x שדה צפייה יעיל: 797.22 (אופקי)

R*- בעקמומיות של 1500

48- / (אופקי) kHzתדירות הסריקה: 25-30

(אנכי) 180Hz

sRGB: כן

Delta E: <2 (sRGB)

Flicker-free (ללא הבהוב) כן

PPI צפיפות פיקסלים: 109.68

LowBlue: מצב כן

H: ציפוי מסך התצוגה: מונע בוקה, 25%, 3

SmartUniformity: 93~105%

השהיית כניסה נמוכה: כן

EasyRead: כן

סינכרון מותאם: כן

HDR: HDR 10 נתמך

W-LED: סוג עם תאורה אחורית

*מילי-שניות 0.5 Smart MBR

Smart Crosshair: כן

Shadow Boost: כן

קישוריות

HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 כניסת אות

Sync: Sync כניסת

שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2

(HDMI / DisplayPort)

נוחות

תאימות הכנס-הפעל: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,

Windows 11 / 10

נוחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט / אישור,

קלט/הגברה, הגדרות/הורדת משחקים, משחק

אחורה/SmartImage

שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית

יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,

יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית

רוסית, ספרדית, סינית מפושטת, Portuguese,

טורקית, סינית מסורתית, אוקראינית, Swedish,

VWSA (100 x נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת

LowBlue מצב, (מ"מ 100

התקנים x 2 PIP/PBP, MultiView:

מעמד

הטיה: 5\20- מעלות

חשמל

הרץ AC, 50-60, אספקת חשמל: פנימי, 100-240 וולט

מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוסי)

(טיפוסי) W במצב: 31.0

מצב המתנה: 0.5 ואט (טיפוסי)

פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב): LED מחוון

מידות

188 מ"מ x 930 (ר"א'ג'א'ע) אריזה במ"מ

מ"מ x 369 x 69 מוצר ללא מעמד (מ"מ)

251 מ"מ x מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי): 808

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 9.47 ק"ג

מוצר עם מעמד (ק"ג): 7.33 ק"ג

מוצר ללא מעמד (ק"ג): 6.50 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ

°C עד 40 טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°

MTBF (זמן ממוצע בין תקלות): 50,000 hour(s)

% 20-לחות יחסית: 80

°C עד 60 טווח טמפרטורות (אחסון): 20°

קיימות

(הגבלת חומרים מסוכנים) RoHS: סביבה ואנרגיה

*פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש הצרכן: 85%

תאימות ותקנים

CE, TUV/ISO9241-307, CB, סימון

של האיחוד הכלכלי RoHS תקן, TUV-BAUART, EAC,

(EAEU), UKCA, EMF, FCC, ICES-003,

cETLus

ארון

צבע: פחם

נימור: בעל מרקם

מה יש בקופסה

כבל חשמל, DisplayPort, כבל HDMI כבלים: כבל

צג עם מעמד: כן

תיעוד למשתמש: כן

רדיוס הקשת של עקמומיות הצג במ"מ*

SmartResponse: ערך זמן תגובה שווה ל *

של sRGB אזור, CIE 1976 מבוסס על DCI-P3 וכיסוי Adobe RGB 1931, CIE על בסיס NTSC אזור, CIE 1976

צג זה נוצר בשאיפה לקיימות: רגלי המעמד עשויות עם 35% פלסטיק ממוחזר ותושבת הצג עשויה מ-85% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש הצרכן

נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן Smart MBR מופעל. להפחתת טשטוש Smart MBR לכוון את הבהירות כאשר אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, LED תנועה, תאורת

יכולה Smart MBR או מצב למיטוב משחקים. הפעלת Smart MBR לגרוע להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.

המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות בהתאם למדינה ולאזור.

הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות *

