

PHILIPS

צג נייד

Business Monitor

סדרה 3000

(אלכסון 15.6 אינץ' / 39.6 ס"מ) 16

Full HD (1,920 x 1,080)

16B1P3302D



ביצועים, יכולת התאמה, לעבוד בדרכים

צג זה הוא נייד, קל משקל ומותאם באופן מושלם להגברת הפרודוקטיביות של זרימת העבודה בזמן הכפולה מאפשרת שיתוף והצגה של חומרים או הפעלת USB-C-נסיעה. במהלך הנסיעה, תכונת העמדה מרחבת מסכים.

תכונות שתוכננו עבורך

- ללא הבהוב מקל על העיניים בצפייה LowBlue מצב
- לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב

ביצועים נהדרים

- רחב – לדיוק התמונה והצבע LED לצפייה בציוד IPS טכנולוגיית
- לייעול הגדרות תמונה בקלות, SmartImage הגדרות מראש של
- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת

פרודוקטיביות בדרכי


- מעמד בעל הטיה רציפה שמתאים לצורכי הצפייה שלך
- עיצוב קל משקל ומתקפל לניידות
- Dual USB-C: לקישוריות מושלמת

Highlights

Dual USB-C


תכונה זו מיועדת לאלה שמחפשים מוצר שמגביר את הפרודוקטיביות. בצג זה קיימות שתי יציאות בצד USB-C-המכשיר, אליהן ניתן לחבר כל אחד מכבלי ה- ולהשתמש בהם בו-זמנית למטרות מרובות; כגון, אך לא רק: טעינה, הצגה, ושימוש כתוסף לתצוגה כפולת מסך.

מעמד רב-זוויות

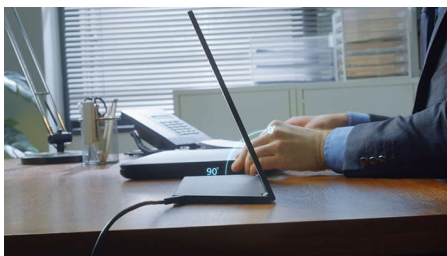


מעמד בעל הטיה רציפה שלנו מתקל מ-0 עד ל-90 מעלות עם סוג הגמישות שמאפשרת לך להרגיש בנוח בכל מקום כדי להמשיך בעבודה.

ביצועים, יכולת התאמה

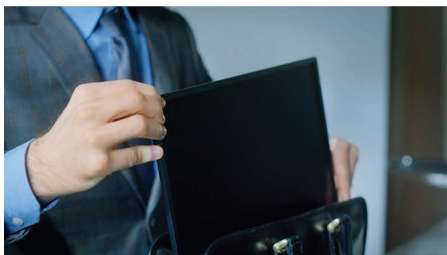

תוכל ליהנות מעמדת עבודה נקייה וניידת עם מסך כפול. הרך, החלק והגמיש מתוכנן להיות קל USB-C כבל לנשיאה ולהתאמה בכל תיק.

IPS טכנולוגיית

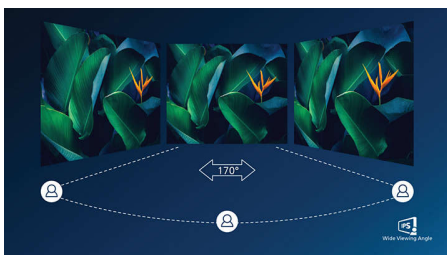

משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך IPS צג זוויות צפייה רחבות במיוחד של 170/170 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא

מעניקות לך תמונות IPS רגילים, תצוגות TN כפנלים חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעינו באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

Full HD16:9 תצוגה



איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, 1,920 x 1,080 הודות ל-1,920 x 1,080, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמנים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

SmartImage




היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של SmartImage פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ידידותי למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים Office ממוטבת באופן דינמי, SmartImage. ליישום שבשימוש בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רווית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על! לחצן יחיד

ללא הבהוב, LowBlue, מצב



ללא הבהוב פותחה כדי LowBlue, טכנולוגיית מצב להפחית את העומס על העיניים ואת תחושת העייפות. השכיחה כעבור שעות מול המסך.

מצב EasyRead

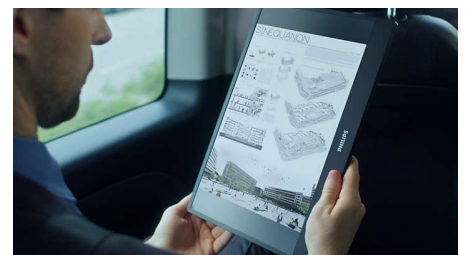

לחיוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 15.6 אינץ' / 39.6 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 16:9
IPS טכנולוגיית LCD-סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 0.17925 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.17925
בהירות: 250 cd/m²
FRG + 6 (בתיים) **צבעי התצוגה:** 16.2 מיליון
 * **sRGB64%, NTSC*46%:** (מרחב צבעים (טיפוס))
יחס ניגודיות (טיפוס): 700:1
SmartContrast: 50,000,000:1
***זמן תגובה (טיפוס):** 4 מילי-שניות (אפור לאפור)
כאשר יחס, (אנכי) 170° / (אופקי) 170° זווית צפייה: 170
 > 10 ניגודיות
SmartImage: שיפור תמונה
1080 ב-75 הרץ x **רזולוציה מרבית:** 1920
 (אנכי) x **שדה צפייה יעיל:** 344.16 (אופקי) 193.59
 48 - / (H) kHz **תדירות הסריקה:** מצב לרוחב: 30 - 85
 30 - 75 (V) / 48 - 75 Hz **מצב לאורך:** 30 - 150
sRGB: כן
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 141
LowBlue: מצב כן
דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
EasyRead: כן

קישוריות

נתונים, אספקת, DP Alt (מצב) x 2 USB-C: **כניסת אות**
 (חשמל)
Sync: נפרד Sync: **כניסת**
שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)
HDCP: HDCP 1.4 (USB-C), HDCP 2.2 (USB-C)

אספקת חשמל

גרסה: PD 3.0
USB-C (קלט): עד 90 וואט (5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4.5A)
USB-C (פלט): עד 65 וואט (5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A)

נוחות

תאימות הכנס-הפעל: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
SmartImage: נוחות המשתמש, כניסה, תפריט, הפעלה/ניתוק
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית, יוונית, Dutch, ספרדית, צרפתית, Finnish, German, הונגרית, Italian, יפנית, קוריאנית, Portuguese, Swedish, פולנית, רוסית, סינית מפושטת, ספרדית

סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית
 * **כן:** VESA **נוחות אחרת:** תושבת
SmartControl: תוכנת בקרה

מעמד

ציר: 90 מעלות
הטיה: 0 ~ 90 מעלות

חשמל

וואט ECO: 4.4 **מצב**
מצב כבוי: 0.3 וואט
EnergyStar שיטת בדיקה (של) **במצב:** 6.2 וואט
מצב המתנה: 0.5 וואט
LED: מחוון
תונית סיווג אנרגיה: C

מידות

103 מ"מ x 281 מ"מ (ר'א'ג'ע) **אריזה במ"מ**
 232 x **מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי):** 359
 119 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 2.08 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 1.03 ק"ג

תנאי הפעלה

גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
 °C עד 40 **טווח טמפרטורות (הפעלה):** 0°
 % 20- **לחות יחסית:** 80
 °C עד 60 **טווח טמפרטורות (אחסון):** 20°
 70.000 **שעות (לא כולל תאורה): (הוכיח) MTBF**
 (אחרות)

קיימות

EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS: סביבה ואנרגיה
 (הגבלת חומרים מסוכנים)
חומר פלסטי ממוחזר לאחר שימוש: 60%
 % **חומר אריזה הניתן למיחזור:** 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

אישורים תקינותיים: CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, (EAEU), של האיחוד הכלכלי האירופאי
 RoHS תקן
 CE, FCC, ICES-003, cETLus סיומן

ארון

גימור: מרקם
רגל: שחור
לוח קדמי: שחור
כיסוי אחורי: שחור

מה יש בקופסה?

C/A Y לכבל USB-C: **כבלים**
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן
אביזרים: נרתיק מגן



* SmartResponse-ערך זמן תגובה שווה ל
 * CIE 1976 על בסיס NTSC שטח
 * CIE 1931 על בסיס sRGB כיסוי
 * על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמון, USB-C, לשידור וידיאו דרך
 * USB-C DP Alt במצב
 * על המחשב, USB-C לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך
 * הנייד/ההתקן שלך לתמון במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי
 * יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או USB-C של
 * לפנות ליצרן לקבלת פרטים
 * לקבלת מידע נוסף, עיין USB מסך זה מופעל באמצעות יציאת*
 * במדריך למשתמש
 * עיין בסעיף "הרכבת, VESA לקבלת מידע נוסף עבור תושבת*
 * במדריך למשתמש VESA תושבת
 * תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר EPEAT דירוג*
 * לבדיקת מצב הרישום במדינתך <https://www.epeat.net>
 * הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות*