

# PHILIPS



## Cuffie True wireless

Auricolari piccoli. Grande valore

Audio naturale. Bassi dinamici

Custodia di ricarica tascabile

Fino a 20 ore di riproduzione



TAT2520BK

## Ascolta la musica che ami

Il vero piacere della vita è nella semplicità delle piccole cose. Afferra le cuffie, avvia la musica e parti! Dotati di un audio eccezionale, di bassi dinamici e di una custodia di ricarica di dimensioni tascabili, con questi auricolari True Wireless estremamente piccoli e comodi potrai affrontare qualsiasi attività quotidiana.

### Audio eccezionale e chiamate nitide

- Ascolta sempre la tua musica senza rumore
- Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici
- Chiamate nitide e comunicazione senza interruzioni

### Semplice e comodo

- Cuffie in ear sicure e comode
- Resistenza a schizzi e sudore IPX4
- Connessione multipoint e comandi tattili

### Pronte per te

- Custodia di ricarica tascabile e modalità mono per averli sempre pronti
- Zero preoccupazioni. Fino a 20 ore di riproduzione con la custodia
- Ricarica rapida per 15 minuti per ottenere un'ora aggiuntiva


# In evidenza

## Cancellazione del rumore



La cancellazione del rumore elimina i rumori esterni, incluso il vento, e tu puoi sentire solo la musica o le chiamate. Lascia il dispositivo in modalità automatica o effettua la regolazione con l'app Philips Headphones. Vuoi sentire cosa succede intorno a te? Tocca un auricolare per attivare la modalità di avviso.

## Audio eccezionale. Bassi dinamici

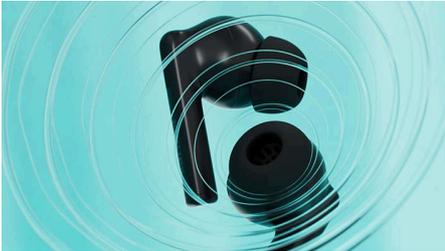

Dotati di driver di 10 mm, questi auricolari True Wireless offrono un audio eccellente, senza dover alzare troppo il volume. Attiva la funzione

Dynamic Bass toccando l'auricolare sinistro e goditi tutta la potenza dei bassi dei tuoi brani preferiti, anche a basso volume.

## Chiamate nitide



La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. I 2 microfoni IA catturano l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.

## Cuffie in ear sicure e comode

I morbidi cuscinetti in silicone intercambiabili ti garantiscono il massimo comfort. Gli auricolari si inseriscono in modo sicuro nel canale uditivo, creando un isolamento perfetto che riduce i rumori esterni. Inoltre, i supporti rendono gli auricolari facili da mettere e da togliere.

## Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Non preoccuparti mai delle condizioni climatiche: grazie alla classificazione IPX4 questi auricolari sono resistenti agli schizzi e non

temono la pioggia! Vuoi indossarli durante un breve allenamento o in una giornata particolarmente calda? Nemmeno il sudore è un problema.

## Multipoint e comandi tattili

I comandi tattili sugli auricolari semplificano le cose, mentre la connessione multipoint permette il collegamento simultaneo a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android). Con Google Fast Pair puoi invece eseguire l'associazione a un dispositivo Android compatibile con un solo tocco.

## Custodia di ricarica tascabile

Con la piccola custodia di ricarica in tasca, gli auricolari saranno sempre pronti per te. Rimangono protetti e in carica quando non li usi, mentre la modalità mono ti permette di utilizzare un auricolare mentre l'altro si ricarica.

## 20 ore di riproduzione con la custodia

Avrai 6 ore di riproduzione con una ricarica completa e 14 ore extra dalla custodia con la cancellazione del rumore disattivata. Ti basta riporre gli auricolari nella custodia per una ricarica completa in 2 ore. Se hai bisogno di una carica veloce, bastano 15 minuti di ricarica per avere un'ora in più di riproduzione. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

# Specifiche

## Audio

Diametro altoparlante: 10 mm  
Tipo di driver: Dinamico  
Impedenza: 32 Ohm  
Sensibilità: 107 dB (1k Hz)  
Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz  
Potenza in ingresso massima: 8 mW

## Connettività

Versione Bluetooth: 5,4  
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Distanza massima: Fino a 10 m  
Connessione multipoint  
Codec supportati: SBC

## Scatola esterna

Numero di confezioni consumatori: 24  
GTIN: 1 48 95229 16018 4  
Lunghezza: 30,00 cm  
Larghezza: 16,00 cm  
Peso lordo: 2,328 kg  
Peso netto: 1,45 kg  
Tara: 0,878 kg  
Altezza: 20,00 cm

## Funzioni utili

Resistenza all'acqua: IPX4  
Supporto dell'app Philips Headphones  
Modalità mono per TWS  
Possibili aggiornamenti del firmware  
Tipo di comandi: Contatto  
Google Fast Pair

## Potenza

Numero di batterie: 3 pz.  
Tempo di carica: 2 ore  
Autonomia di riproduzione (con ANC attivata):  
4 + 10 ore  
Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 5.5 + 14 ore  
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 1 hr  
Capacità della batteria (auricolari): 40 mAh  
Capacità della batteria (custodia): 350 mAh  
Peso della batteria (totale): 8,7 g  
Tipo di batteria (custodia di ricarica): Ai polimeri di litio (integrata)  
Tipo di batteria (auricolari): Ai polimeri di litio (integrata)

## Dimensioni dell'imballo

Tipo di imballaggio: Cartone  
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso  
Numero di prodotti inclusi: 1  
EAN: 48 95229 16018 7  
Altezza: 11 cm  
Larghezza: 9,5 cm  
Profondità: 3,6 cm  
Peso lordo: 0,086 kg  
Peso netto: 0,061 kg  
Tara: 0,025 kg

## Accessori

Guida rapida  
Custodia di ricarica  
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm  
Cuscinetti morbidi: 3 paia (S/M/L)

## Design

Colore: Nero  
Tipo di vestibilità in-ear: Cuscinetto in silicone  
Materiale aggancio all'orecchio: Silicone  
Tipologia auricolare: Cuffie in ear

## Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 2 AI mics

## Funzioni ANC

Tecnologia ANC: FF  
Modalità di avviso  
Microfono per ANC: 2 microfoni  
ANC (cancellazione attiva del rumore)

## Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google  
Attivazione assistente vocale: Pulsante touch multifunzione  
Supporto dell'assistente vocale

## Dimensioni (LxPxA)

Dimensione auricolare (LxPxA): 3,20 x 2,08 x 2,30 cm  
Dimensioni custodia di ricarica (LxPxA): 6,39 x 2,79 x 5,05 cm  
Peso totale: 0,040 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20622 9

