

PHILIPS

CD Soundmachine

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

Kaseta

12 W

AZB798T



Snažni prenosivi zvuk

uz ukupnu izlaznu snagu od 12 W RMS

Prenosivi Philips CD Soundmachine je snažni sve-u-jednom zvučni sistem koji možete svuda da ponesete sa sobom. Oslobada vašu muziku iz različitih izvora – Bluetooth, USB, CD, kasete, DAB+ i FM radio.

Jednostavno korišćenje

- Tajmer za isključivanje za lako uspavlivanje uz omiljenu muziku
- Priključak za stereo slušalice za bolji lični muzički doživljaj
- Praktičan daljinski upravljač kao dodatna pogodnost

Uživanje u muzici iz više izvora

- USB Direct za reprodukciju muzike u formatu MP3/WMA
- Reprodukujte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Kasetofon sa automatskim zaustavljanjem
- Bežično reprodukujte muziku sa pametnog telefona koristeći Bluetooth™
- DAB+, DAB i FM, za kompletan doživljaj radija

Moćni bas kojeg možete čuti i osetiti

- Dynamic Bass Boost za dubok i dramatičan zvuk
- Digital Sound Control za najbolje regulisanje muzičkog stila
- Bass Reflex sistem zvučnika daje snažan i dubok bas

Važne karakt.

Strimujete muziku preko Bluetooth-a



Bluetooth je bežična tehnologija kratkog dometa koja je u isto vreme pouzdana i energetski efikasna. Tehnologija omogućava lako bežično povezivanje sa iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak laptopovi. Zahvaljujući tome možete lako da uživate u omiljenoj muzici, zvuku video zapisa ili igara bežično na ovom zvučniku.

DAB+, DAB i FM

DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) digitalni radio je, pored FM analognog prenosa, novi način emitovanja radio programa preko mreže zemaljskih predajnika. To slušaocima nudi više izbora i informacija uz jasan, kvalitetan zvuk bez pucketanja. Ova tehnologija omogućava prijemniku da uhvati najjači signal koji može da pronađe. U slučaju DAB + DAB digitalnih stanica

nema potrebe da pamтите frekvencije jer se uređaji podešavaju po imenu stanice, tako da nema vraćanja u pokretu.

USB Direct



Koristeći režim USB Direct, jednostavno uključite USB uređaj u USB port na Philips uređaju i vaša digitalna muzika će se reprodukovati direktno sa Philips uređaja.


Bass Reflex sistem zvučnika



Bass Reflex stvara dublji bas zvuk u kompaktnom sistemu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sistema sa bas kanalom koji je

akustički uskladen sa wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manje izobličenja. Sistem radi na principu rezonance vazdušne mase u bas cevi i vibriranja kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer sistem produžuje zvuk niske frekvencije i stvara novu dimenziju dubine basova.

Reprodukujte MP3-CD, CD i CD-R/RW

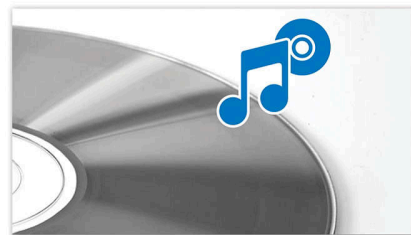

MP3 je oznaka za „MPEG 1 Audio Layer-7,6 cm (3)“. MP3 je revolucionarna tehnologija komprimovanja kojom se velike digitalne muzičke datoteke mogu smanjiti i do 10 puta, a sve to bez radikalnog smanjenja kvaliteta zvuka. MP3 je postao standardni format za zvučno komprimovanje na internetu što je omogućilo brži i lakši prenos zvučnih datoteka.



Specifikacije

Zvuk

Poboljšanje zvuka: Dynamic Bass Boost u 2 koraka

Kontrola jačine zvuka: rotaciono (digitalno)

Zvučni sistem: stereo

Maksimalna izlazna snaga (RMS): 12 W

Zvučnici

Završna obrada mreže zvučnika: metal

Broj ugrađenih zvučnika: 2

Poboljšana reprodukcija zvučnika: Sistem 2-smernog bas-refleks zvučnika

Mogućnost priključivanja

USB: USB host

Audio/video izlaz: Slušalice (3,5 mm)

Audio ulaz (3,5 mm)

Audio reprodukcija

Režimi za reprodukciju diskova: brzo premotavanje unapred/unazad, pretraga sledeće/prethodne numere, ponavljanje/nasumično/programiranje

Reprodukcija medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Tehnologija kasetofona: mehanički

Režimi reprodukcije USB Direct: brzo

premotavanje unazad/unapred, reprodukuj/pauziraj, prethodno/sledeće, programiranje reprodukcije, ponavljanje, shuffle, Prekid

Broj dekova: 1

Podešivač / Prijem / Prenos

Antenski: FM antena

Opseg tjunera: FM

Prethodno podešeni kanali: 20

Poboljšanje tjunera: automatsko digitalno pretraživanje

DAB/DAB+: Ekran sa informacijama, Meni, Pametno skeniranje

Praktičnost

Vrsta punjača: vrh

Tip displeja: LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem

Napajanje

Broj baterija: 6 x LR20 za glavnu jedinicu (ne isporučuju se), 1 x AAA za daljinski upravljač (isporučuju se)

Tip napajanja: 220–240 V

Dodaci

Daljinski upravljač

Korisničko uputstvo

Kabl za napajanje

Garancija: Garantni list

Dimenzije

Težina uključujući ambalažu: 4 kg

Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 435 x 270 x 170 mm

Dimenzije pakovanja (Š x D x V): 468 x 198 x 310 mm

Težina proizvoda: 3 kg

Bluetooth® bežična tehnologija

Profil: A2DP, AVRCP

