

PHILIPS

EVNIA



צג משחקים ברזולוציית
WQHD

Curved Gaming
Monitor

Evnia 7000

אינץ' (86.36 ס"מ) 34

3440 x 1440(WQHD)



34M2C7600MV

לשחק מעבר לחדשנות

היסחף באופן מלא לתוך Evnia WQHD VA. באפשרותך ליהנות מהדיוק שמביא צג המשחקים של המראות החזותיים המדהימים עם צבעים עשירים וניגודיות גבוהה, יחד עם הממד החדש לחוויית החדשני Ambiglow הצפייה באמצעות.

תכונות שתוכננו לצורכי השחקנים

- מעצים את חוויית הבידור הודות להילת אור Ambiglow
- ללא הבהוב מקל על העיניים בצפייה LowBlue מצב
- גישה למקורות מרובים והצגתם בשני התקנים
- DTS Sound™ שמע משופר עם

בני לתנועה מהירה

- חלק עם השהייה נמוכה HDR משחק; AMD FreeSync™ Premium Pro
- לקבלת תמונות חלקות ומבריקות במיוחד 165Hz קצב רענון של
- השהיית כניסה נמוכה מפחיתה את השהיית הזמן בין המכשירים לצג
- ממוטב לשחקנים SmartImage מצב משחק

הרחב את חוויית הצפייה שלך

- עם עמעום מקומי של 1152 אזורי LED מיני
- פיקסלים 1,440 x 3,440 בעל UltraWide QHD עם CrystalClear תמונות
- צג בעיצוב מקומר לקבלת חוויה כלל-חושית
- 1400 נותנת תוצאות צבע וניגודיות מרשימות DisplayHDR™ איכות

Highlights

AMD FreeSync™ Premium Pro




משחקים אינם צריכים להיות בחירה בין משחק מקוטע למסגרות שבורות. AMD FreeSync™ Premium Pro אמיתי: שילוב של משחק HDR מספק חוויית משחק חלק בביצועי שיא, ותמונות בטווח דינמי גבוה במיוחד, תוך שמירה על השהייה נמוכה.

165Hz גיימינג



אתם משתתפים במשחק תחרותי אינטנסיבי. אתם דורשים תצוגה עם תמונות חלקות במיוחד, ללא השהייה. התצוגה של פיליפס חוזרת ומציירת את תמונת המסך עד 165 פעמים בשנייה, בקצב הפריימים (מסגרות) גבוהה מתצוגה רגילה. בקצב הפריימים (מסגרות) המואט נדמה שהאיובים קופצים מנקודה לנקודה על המסך, וזה הופך אותם למטרה קשה לקליעה. עם קצב פריימים של 165 הרץ, המסך מציג את התמונות הקריטיות החסרות, שמראות את תמונתו של האיוב בתנועה חלקה במיוחד, כדי לאפשר לפגוע בו בקלות. בתנועה חלקה במיוחד, בזכות השהייה כניסה נמוכה ביותר (ultra low input lag) וללא גזירת מסך (screen tearing) תצוגת פיליפס, וללא היא השותף המשולם שלכם למשחקים.


השהיית כניסה נמוכה

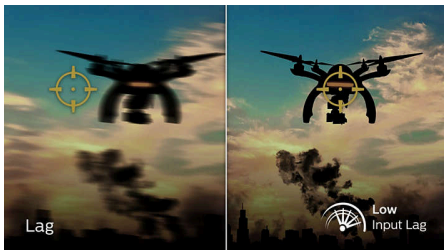

זמן כניסה הוא משר הזמן שחולף בין ביצוע פעולה באמצעות התקנים מחוברים עד להופעת התוצאה על המסך. השהיית כניסה נמוכה מקצרת את השהיית הזמן בין הכנסת פקודה מהמכשירים שלך לצג, וכך


משפרת בצורה ניכרת במשחקי וידאו רגילים לרעידות, תכונה חשובה במיוחד למי שמשחק במשחקים מהירים ותחרותיים.

צג בעיצוב מקומר

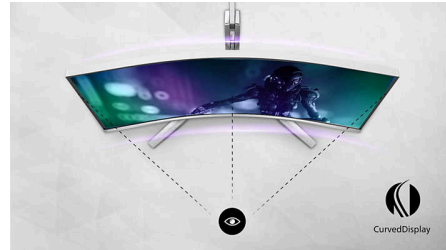


צגים לשולחן העבודה מציגים חוויית משתמש אישית, המתאימה מאד לעיצוב מקומר. מסך מקומר מציג חוויה כלל-חושית נעימה אך מעודנת, המתמקדת בך, במרכז שולחן העבודה.

תמונות UltraWide CrystalClear

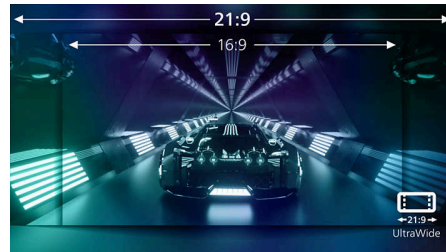

המסכים הללו מבית פיליפס מספקים תמונות CrystalClear, UltraWide Quad HD 3,440 x 1,440 פיקסלים. בעזרת פנלים בעלי ביצועים גבוהים עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה ועם זוויות צפייה רחבות 178/178, צגים אלו יעוררו לחיים את התמונות UltraWide 21:9 ואת הגרפיקה שלך. הפורמט הרחב מאפשר פרודוקטיביות רבה יותר עם מקום רב יותר להשוואות זו לצד זו של עמודות ברורות יותר בגיליונות האלקטרוניים. בין שאתה זקוק למידע מקצועי, מפורט ובין שאתה זקוק CAD-CAM במיוחד, לצורך פתרונות לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, CrystalClear הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות

DisplayHDR™ 1400 עם אישור

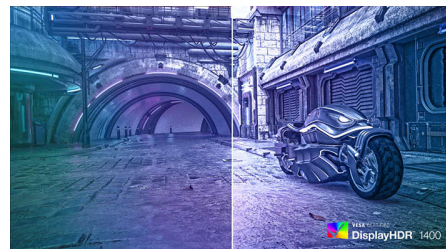

VESA לצג זה של פיליפס יש אישור התקן החדש של 1400. בזכות הבהירות DisplayHDR™ ברמת אישור שמתגברת בטווח של ניגוד nits, המרבית של 1400


ומכלול צבעים רחב יותר, המסך מבליט את הפרטים שלא חווית מעולם באמצעות צבעים מבריקים, שחור עמוק יותר ולבן בהיר יותר עם אפקטים אולטרה ריאליסטיים. צג זה של פיליפס מגיע עם כמה מצבי שכל אחד מהם ממוטב להעדפות הצפייה שלך, HDR Premium, HDR Effect, HDR Warm, HDR Basic, VESA DisplayHDR ורמת אישור.

LED תאורה אחורית של מיני



משפרת את הבקרה Mini LED התאורה האחורית של LED על יחס התאורה והניגודיות. הגודל הקטן של המיני שיוצר את התאורה האחורית מאפשר יצירה של 1152 אזורים שנסלטים בנפקד ונותנים שחור עמוק יותר ולבן עשיר כפי HDR בהיר יותר. כעת אפשר להציג תוכן שנועד ניגודיות ללא תחרות ושכפול מדויק.

DTS™ Sound

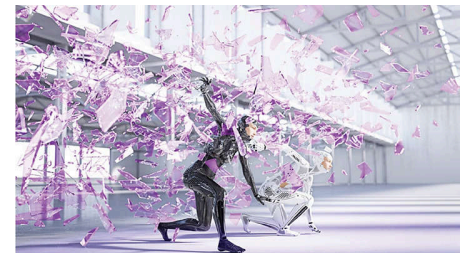

הוא פתרון עיבוד שמע המתוכנן להשמעה DTS מיטבית של מוזיקה, סרטים, סטרימינג, ומשחקים DTS Sound. במחשב אישי, ללא קשר לגורם הצורני מציג חוויית צליל הקפי וירטואלית כלל-חושית מלאה, עם צלילי בס עשירים ודיאלוג משופר ורמות עוצמה מרביות ללא הפרעות או קיטועים או עיוות צליל.

Highlights

MultiView i-KVM מובנה



מובנה ניתן לשלוט בשני התקנים KVM באמצעות להחליף ביניהם באמצעות מקלדת ועכבר יחידים. מאפשר לך לסקור את שני המקורות MultiView בו-זמנית במסך אחד. באמצעות תכונות אלה, אפשר להפחית את בלגן הכבלים ולחסוך זמן יקר. מושלם לעבודה עם 2 מחשבים, ליוצרי תוכן או בעת הכנת LAN. התקנים לאירוע.

וללא הבהוב LowBlue מצב



ללא הבהוב פותחה כדי LowBlue טכנולוגיית מצב להפחית את העומס על העיניים ואת תחושת העייפות השכיחה כעבור שעות מול המסך.

Ambiglow טכנולוגיית



מוסיף ממד חדש לחוויית הצפייה שלך. Ambiglow. החדשנית מרחיבה את התוכן Ambiglow-טכנולוגיית ה על המסך על ידי יצירת הילת אור. המעבד המהיר שלו מנתח את תוכן התמונה הנכנסת ומתאים ברצף את הצבע ואת הבהירות של האור הנפלט כדי שיתאימו של פיליפס, המתאים במיוחד Ambiglow. לתמונה לצפייה בסרטים, באירועי ספורט או למשחקים, מעניק לך חוויית צפייה ייחודית וכלל-חושית.


SmartImage מצב משחק



OSD תצוגת המשחקים החדשה של פיליפס כוללת בעל גישה מהירה ומכוון היטב למען השחקנים והיא (הראשון יורה) "FPS" מציעה לך מספר אפשרויות. מצב

משפר את הגוונים הכהים במשחקים ומאפשר לך לראות חפצים מוסתרים באזורים חשוכים. מצב "מרוץ" מתאים את התצוגה לזמן התגובה המהיר ביותר, "RTS" לצבעוניות גוברה ולכוננוני תמונה. מצב SmartFrame כוללת מצב (אסטרטגיה בזמן אמת) המאפשר הדגשה של אזור מסוים בהתחשב בכוננוני גודל ותמונה. "שחקן 1" ו"שחקן 2" מאפשרים לך לשמור הגדרות מותאמות אישית על פי המשחקים השונים, וכך להבטיח את הביצועים הטובים ביותר.

VA תצוגת

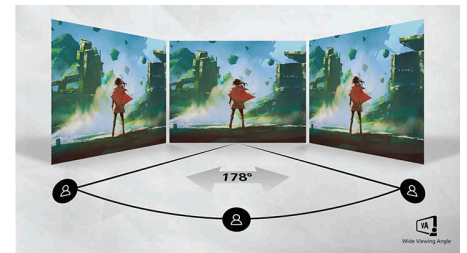

מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה VA-תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178. מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 34 אינץ' / 86.36 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 21:9
LED: VA LCD סוג עם תאורה אחורית: מיני
עם עמעום מקומי של 1152 אזורים
0.23715 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.23715
cd/m2; במצב כבוי (טיפוסי): 720 (מרכז) HDR: בהירות
במצב פעיל (מינימום): 1400 (10% מהמסך) HDR
cd/m2 (מרכז) 900 / cd/m²
FRC + 8 סיביות) צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
sRGB, *NTSC 119.7% (מרחב צבעים (טיפוסי)
*92.9% Adobe RGB, *140%
97%: *DCI-P3 (מרחב צבעים (מינימום)
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:3000
SmartContrast: Mega Infinity DCR
*זמן תגובה (טיפוסי): 2.5 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
ניגודיות < 10
SmartImage שיפור תמונה: משחק
1440 ב-165 הרץ x רזולוציה מרבית: 3440
- (אנכי) x 333.72 שדה צפייה יעיל: 797.22 (אופקי)
*Rבעקמומיות 1500
תדירות הסריקה: 3 0-250 קילו-הרץ (אופקי) / 48-
165 הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Delta E: < 2 (sRGB)
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 109.68
כן LowBlue: מצב
דיסטורשן 25%, Hציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
SmartUniformity: 93 ~ 105%
השהיית כניסה נמוכה: כן
EasyRead: כן
סינכרון מותאם: כן
HDR: DisplayHDR 1400 באישור
Ambiglow: ארבע-צדדי

קישוריות

HDMI 2.1 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, USB-
C x 1 (DP Alt, וחשמל, וחשמל)
Sync: Sync כניסת
שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C),
HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
USB: רכזת USB 3.2 5 / 1 חיבור
x4 במורד הזרם USB-A, 1 חיבור במורד הזרם USB-B
(2 B.C עם 2 לטעינה מהירה)

אספקת חשמל

אספקת חשמל מרבית: USB-C עד 90 ואט (5V/3A;
7V/3A; 9V/3A; 10V/3A; 12V/3A; 15V/3A;
20V/4.5A)
גרסה USB PD 3.0
נוחות
DTS, 2 x מקולים מובנים: 5 ואט
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
נוחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט / אישור,
קלט/הגברה, הגדרות/הורדת משחקים, משחק
SmartImage/אחורה
נשפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית,
Dutch, ספרדית, Finnish, צרפתית, German, יונית,
יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית,
רוסית, ספרדית, סינית מפושטת, Portuguese,
טורקית, סינית מסורתית, אוקראינית, Swedish,
100 x (VWSA) נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת
VESA תושבת, (מ"מ 100
MultiView: התקנים x 2 מצב PIP/PBP,
KVM: כן

מעמד

כוונון גובה: 150 מ"מ
סיבוב: +/- 20 מעלות
הטיה: 20-5 מעלות

חשמל

הרץ 50-60 AC, אספקת חשמל: חיפוי, 100-240 וולט
מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוסי)
W במצב: 64.9 (טיפוסי)
מצב המתנה: 0.5 ואט (טיפוסי)
פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED מחוון
G: תווית סיווג אנרגיה

מידות

282 מ"מ x 525 מ"מ x 930 (ר'א'ג'א'ע) אריזה במ"מ
132 מ"מ x 367 מוצר ללא מעמד (מ"מ): 807
x 549 מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי): 807
290 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 14.89 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 10.35 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 8.58 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ
°C עד 40 C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
50,000 שעות (תאורה): (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
hour(s) (אחורית לא בכללה)
% 20-לחות יחסית: 80
°C עד 60 C טווח טמפרטורות (אחסון): 20°

קיימות

(הגבלת חומרים מסוכנים) RoHS: סביבה ואנרגיה
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

אישורים תקינות: CB, CE, FCC, קבוצה B, ICES-
003, CU-EAC, תקן RoHS של האיחוד הכלכלי של
האירופה (EAEU), TUV/ISO9241-307, TUV-
BAUART

ארון

צבע: לבן
גימור: בעל מרקם

מה יש בקופסה

USB כבל, DisplayPort כבל, HDMI כבלים: כבל
USB-C ל-USB-C, במעלה הזרם, כבל
VESA זרוע
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

הדיוס הקשת של עקמומיות הצג במ"מ*
לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס*
הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון
של צג פיליפס.
SmartResponse-ערך זמן תגובה שווה ל*
CIE1976 מבוסס על DCI-P3 כסוי*
CIE1976 על בסיס NTSC שטח*
CIE1931 על בסיס sRGB שטח*
CIE1976 על בסיס Adobe של RGB כסוי*
על המחשב, USB-C לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך*
הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי
יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או USB-C של
לפנות ליצרן לקבלת פרטים.
על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך, USB-C לשידור וידאו דרך*
USB-C DP Alt
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות*

