

PHILIPS

UltraWide LCD צג מקומר

Business Monitor

B סדרה

אינץ' (86.36 ס"מ) 34

3440 x 1440(WQHD)

345B1C



ראה עוד. עשה עוד.

מעוקל בגודל 34 אינץ' של פיליפס מספק מבט מקיף לעבודה שלך. תצוגת UltraWide צג חדה ועיצוב מעמד ארגונומי יוצרים תנאי עבודה מיטביים. תכונת נוחות crystalclear WQHD להפחתת עייפות העיניים TUV לעיינים עם אישור.

מתוכנן לצורת העבודה שלך

- הטיה, סיבוב וכוננון גובה לזווית צפייה אידיאלית
- להדגמות מרביות DisplayPort חיבור
- מבטיח קישוריות דיגיטלית אוניברסלית HDMI
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב
- לחוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- USB 3.2 העברת נתונים במהירות גבוהה באמצעות

עוצב לקיימות


- לבהירות מושלמת בצריכת חשמל מינימלית LightSensor
- חוסך עד כדי 70% מעלויות האנרגיה PowerSensor

תצוגה טובה יותר, פרוקטיביות גבוהה יותר

- פעולה חלקה ללא מאמץ עם טכנולוגיית סנכרון מותאם
- פיקסלים 1,440 x 3,440 UltraWide QHD עם CrystalClear תמונות
- מאפשרת חיבור כפול וצפייה בו-זמנית MultiView


Highlights

תמונת UltraWide CrystalClear

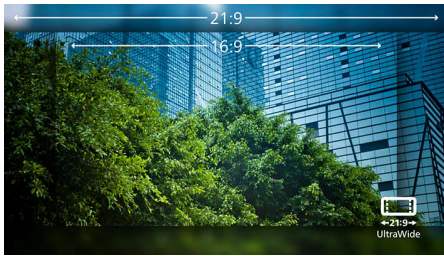

המסכים הללו מבית פיליפס מספקים תמונות CrystalClear, UltraWide Quad HD 3,440 x עם 1,440 פיקסלים. בעזרת פנלים בעלי ביצועים גבוהים עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה ועם זוויות צפייה רחבות 178/178, צגים אלו יעוררו לחיים את התמונות מאפשר פרודוקטיביות רבה יותר עם מקום רב יותר להשוואות זו לצד זו של עמודות ברורות יותר בגיליונות האלקטרוניים. בין שאתה זקוק למידע מקצועי, מפורט ובין שאתה זקוק CAD-CAM במיוחד, לצורך פתרונות לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, CrystalClear הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות

MultiView טכנולוגיית

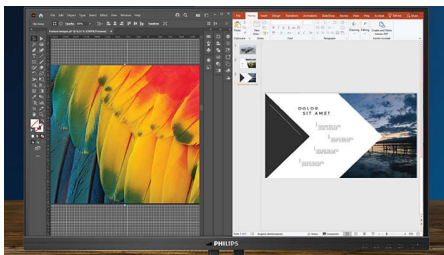

של פיליפס בעל רזולוציה גבוהה MultiView הודות לצג. במיוחד, תוכל לחוות כעת עולם שלם של קישוריות מאפשרת להפעיל "חבר וצפה" כפול MultiView ואקטיבי כך שתוכל לעבוד בעת ובעונה אחת עם התקנים רבים, כגון מחשב שולחני או מחשב נייד זה לצד זה, לשם ביצוע משימות מורכבות מרובות

טכנולוגיית סנכרון מותאם



אינך צריך לבחור האם המשחק יהיה לא יציב או עם מסגרות שבורות. באמצעות טכנולוגיית סנכרון מותאם תקבל ביצועים זורמים ללא ארטיפקט, למעשה בכל קצב מסגרות, רענון מהיר וחלק זמן תגובה מהיר במיוחד.

HDMI-מוקל



כולל את כל החומרה הדרושה HDMI-מכשיר המוקל ממשק מולטימדיה בהבחנה) HDMI לקליטת אותות מאפשר שידור אודיו ווידאו HDMI כבל. (גבוהה דיגיטליים באיכות גבוהה, המשודרים כולם דרך כבל AV יחיד, מחשב אישי או מכל מספר של מקורות (ומצלמות וידאו A/V מקלטי, DVD לרבות ממירים, גנני).

טכנולוגיית Flicker-Free



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

מצב LowBlue




מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרא סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

מצב EasyRead



לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב

PowerSensor

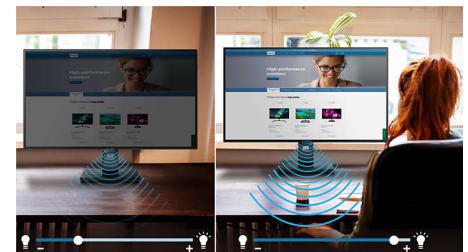

הוא "חיישן אנשים" מובנה, המשדר PowerSensor וקולט אותות אינפרא-אדום לא מזיקים כדי לקבוע אם המשתמש נוכח; כאשר המשתמש מתרחק משולחן מקטין באופן אוטומטי את PowerSensor, העבודה בהירות הצג וכך מקטין גם את עלויות החשמל בכ-70 אחוז ובמקביל מאריך את חיי השירות של הצג.



WQHD



Multiview



Adaptive-Sync



HDMI



Flicker-free



LowBlue Mode




EasyRead



PowerSensor


Highlights

LightSensor

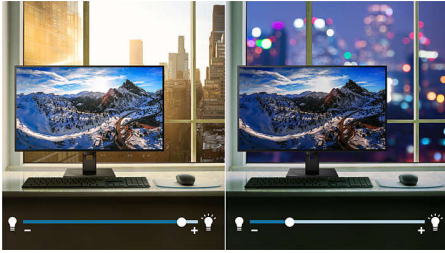

משתמשת בחיישן חכם LightSensor טכנולוגיית להתאמת בהירות התמונה בהתאם לתנאי התאורה בחדר, לתמונה מושלמת עם צריכת חשמל מינימלית

Compact Ergo בסיס

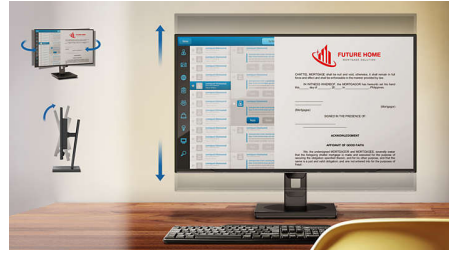

הוא בסיס הצג מבית Compact Ergo הבסיס הארגונומי פיליפס "הידידותי לאנשים", שמאפשר להטות, לסובב ולכוון את גובהו כך שכל משתמש יוכל להעמיד את הצג באופן שיבטיח נוחות צפייה ויעילות מרביות


חיבור DisplayPort



הוא חיבור דיגיטלי מהמחשב האישי לצג, DisplayPort, DVI, ללא המרה כלשהי. הודות ליכולות העולות על תקן הוא מסוגל לחלוטין לתמוך בכבלים באורך של עד 15

מטר ובהעברת נתונים במהירות 10.8 גיגה-בייט/שנייה. הודות לביצועים גבוהים ולזמן השהיה אפס, תקבל את שיעורי הדימויות והרענון המהירים ביותר – דבר ההופך לבחירה הטובה ביותר לא רק לשימוש DisplayPort את משרדי כללי או לשימוש ביתי, אלא גם לשימושים תובעניים כגון משחקים וסרטים, עריכת סרטים ועוד. הוא גם לוקח בחשבון את יכולת הפעולה ההדדית בעזרת מתאמים שונים.

תצוגת VA

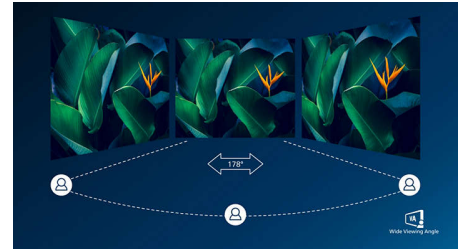

מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה VA-LED תצוגת מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר – לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות



WQHD



Multiview



Adaptive-Sync



HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Flicker-free



LowBlue Mode

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 34 אינץ' / 86.36 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 21:9
LCD: VA LCD-סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
0.23175 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.23175
cd/m² בהירות: 300
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
(NTSC 100%*, sRGB 119%*, Adobe RGB 90%*)
יחס ניגודיות (טיפוסי): 3,000:1
SmartContrast: 80,000,000 :1
זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (אפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
> 10; 10 ניגודיות
SmartImage: שיפור תמונה
1440 ב-100 הרץ x רזולוציה מרבית: 3440
333.7 (אנכי) - x שדה צפייה יעיל: 797.2 (אופקי)
*בעקמומיות 1500
תדירות הסריקה: 30 - 160 קילו-הרץ (אופקי) / 48 -
100 הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Delta E: < 2 (sRGB)
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 110
LowBlue: כן מצב
דיסטורשן 25%, H-ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 2
SmartUniformity: 93 ~ 105%
EasyRead: כן
סינכרון מותאם: כן

קישוריות

DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2 כניסת אות
בירוק Sync, נפרד Sync, כניסת
שמע: יציאת אוזניות (כניסת/יציאת)
USB:: USB-B x 1 (במעלה הזרם), USB 3.2 x 4 (במורד)
(B.C הזרם, 1 עם טעינה מהירה 1.2)
HDCP: HDCP 1.4 (DP), HDCP 2.2 (HDMI)

נוחות

2 x רמקולים מובנים: 5 ואט
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
SmartImage, נוחות המשתמש: משתמש, מפריט, הפעלה/ניתוק
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית, יוונית,
Dutch, ספרדית, צרפתית, Finnish, German, הונגרית,
Italian, קוריאנית, יפנית, Portuguese, ספרדית,
Swedish, פולנית, רוסית, סינית מפושטת, סינית מסורתית,
טורקית, אוקראינית
VWSA) 100 נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת

(מ"מ 100)
SmartControl: תוכנת בקרה
MultiView: התקנים x 2, PIP/PBP* מצב

מעמד

כוונון גובה: 180 מ"מ
מעלות -180/180: סיבוב
מעלות 5/30: הטיה

חשמל

ואט (טיפוסי): 34 ECO מצב
AC, 50-60 אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט
הרץ
מצב כבוי: אפס ואט עם מתג אפס
שיטת הבדיקה) במצב: 28.36 ואט (טיפוסי)
EnergyStar
מצב המתנה: 0.3 ואט (טיפוסי)
פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED: מחוון
תווית סיווג אנרגיה: F

מידות

282 מ"מ x 904 מ"מ (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ
110 מ"מ x 367 מ"מ מוצר ללא מעמד (מ"מ): 807
601 x מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי): 807
250 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 15.05 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 11.32 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 7.62 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ
°C עד 40 טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
% 20-לחות יחסית: 80
°C עד 60 -טווח טמפרטורות (אחסון): 20°
70.000 שעות (לא כולל תאורה: (הוכיח) MTBF
(אחורית)

קיימות

PowerSensor, LightSensor, סביבה ואנרגיה
EnergyStar 8.0, TCO עם אישור, RoHS הגבלת
(חומרים מסוכנים)
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

CB, EPA, cETLus, FCC קבוצה B, תאימות תקינות
ICES-003, CE סימון, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC,
אוקראינית

ארון

גימור: מרקם
רגל: שחור
לוח קדמי: שחור
כיסוי אחורי: שחור

מה יש בקופסה

HDMI כבלים: הרזולוציה המרבית תקפה לקלט
DP לקלט
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן



* רדיוס הקשת של עקמומיות הצג במ"מ
DP. או לקלט HDMI הרזולוציה המרבית תקפה לקלט
* SmartResponse-ערך זמן תגובה שווה ל
* CIE1976 על בסיס NTSC שטח
* CIE1931 על בסיס sRGB שטח
* CIE1976 על בסיס Adobe של RGB כיסוי
* ב-2 HDMI מול 1 HDMI-לא ניתן לתמוך ב
* הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות