

PHILIPS

Auriculares realmente inalámbricos

Pequeños. Calidad-precio

Sonido natural y graves dinámicos

Estuche de carga compacto

Hasta 20 horas de reproducción



TAT2520BK

Disfruta de tu música

Lo mejor de la vida son cosas sencillas. ¡Coge tus auriculares, ponte música y sal a comerte el mundo! Con un sonido excelente, graves dinámicos y un estuche de carga de bolsillo, estos auriculares realmente inalámbricos superpequeños y cómodos te acompañan día y noche.

Gran sonido y llamadas claras

- Escucha siempre tu música con reducción de ruido
- Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos
- Llamadas nítidas. Te escucharán con claridad

Cómodo y práctico

- Fijación segura y cómoda en el oído
- Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)
- Conexión multipunto y control táctil

Listo para ti

- Disfruta de hasta 20 h de reproducción sin preocupaciones gracias al estuche
- Siempre listo: estuche de carga compacto y modo mono
- Cárgalos rápidamente durante 15 minutos para conseguir una hora adicional


Destacados

Reducción de ruido



La reducción de ruido te aísla el ruido externo, incluido el viento, para que puedas centrarte en tus canciones o llamadas. Déjala en modo automático o usa la aplicación Philips Headphones para ajustarla. ¿Quieres oír más de lo que ocurre a tu alrededor? Toca un auricular para activar el modo de conciencia del exterior.

Sonido natural. Graves dinámicos

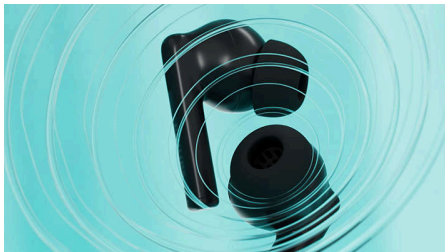

Estos auriculares realmente inalámbricos suenan de lujo, y no tendrás que subir el volumen para sacarle el mejor partido a sus altavoces de 10 mm. Activa los graves dinámicos en el

auricular izquierdo y disfruta de toda la potencia de tus líneas de bajo favoritas, incluso a volúmenes bajos.

Llamadas nítidas



Tu voz se oír con claridad en las llamadas. Dos micrófonos con IA captan el sonido de tu voz, al tiempo que un algoritmo de reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.

Fijación segura y cómoda en el oído

Disfrutarás de una comodidad real gracias a las almohadillas de silicona suaves e intercambiables. Las almohadillas se insertan de forma segura en el canal auditivo, lo que crea un sellado perfecto que ayuda a reducir el ruido externo. Además, los tallos facilitan la inserción y extracción de estos tapones de auricular.

Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

No importa el tiempo. La clasificación IPX4 significa que estos auriculares son resistentes a salpicaduras, por lo que da igual si los llevas

mientras está lloviendo. ¿Los llevas puestos durante un entrenamiento rápido o en un día especialmente caluroso? Tampoco les afectará un poco de sudor.

Conexión multipunto y controles táctiles

Los controles táctiles de los auriculares facilitan todo y la tecnología conexión multipunto te permite conectarte dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) a la vez. Google Fast Pair te permite emparejar los auriculares con un dispositivo Android compatible con un solo toque.

Estuche de carga compacto

Llévate el pequeño estuche de carga en el bolsillo y tendrás los auriculares siempre listos para su uso. Permanecerán protegidos y se cargarán cuando no los estés usando. Además, el modo mono te permite usar cualquiera de los dos auriculares mientras el otro se carga.

20 h de reproducción con el estuche

Disfruta de 6 horas de reproducción con una carga completa y 14 horas extra del estuche con la reducción de ruido desactivada. Coloca los auriculares en el estuche y se recargarán completamente en 2 horas. Si necesitas una recarga rápida, con solo 15 minutos obtendrás una hora adicional. El estuche se puede cargar mediante USB-C.

Especificaciones

Sonido

Diámetro del altavoz: 10 mm
Tipo de altavoz: Dinámico
Resistencia: 32 ohmios
Sensibilidad: 107 dB (1 kHz)
Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Entrada de alimentación máxima: 8 mW

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Hasta 10 m
Conexión multipunto
Código compatible: SBC

Caja exterior

Unidades por caja: 24
GTIN: 1 48 95229 16018 4
Longitud: 30,00 cm
Anchura: 16,00 cm
Peso bruto: 2,328 kg
Peso neto: 1,45 kg
Peso tara: 0,878 kg
Altura: 20,00 cm

Comodidad

Resistencia al agua: IPX4
Compatibilidad con la aplicación Philips
Headphones
Modo mono para TWS
Posibilidad de actualización de firmware
Tipo de controles: Tacto
Google Fast Pair

Potencia

Número de pilas: 3 uds.
Tiempo de carga: 2 hora(s)
Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 4 + 10 hora(s)
Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 5.5 + 14 hora(s)
Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr
Capacidad de la batería (auriculares): 40 mAh
Capacidad de la batería (estuche): 350 mAh
Peso de la batería (total): 8,7 g
Tipo de batería (estuche de carga): Batería polímero de litio (integrada)
Tipo de batería (auriculares): Batería polímero de litio (integrada)

Dimensiones del embalaje

Tipo de embalaje: Cartón
Tipo de colocación: Colgante
Número de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 16018 7
Altura: 11 cm
Anchura: 9,5 cm
Profundidad: 3,6 cm
Peso bruto: 0,086 kg
Peso neto: 0,061 kg
Peso tara: 0,025 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido
Estuche de carga
Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm
Almohadillas: 3 pares (S/M/L)

Diseño

Color: Negro
Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona
Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
Ajuste para la oreja: Intrauditivo

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 2 AI mics

Funciones de ANC

Tecnología ANC: avance rápido
Modo de conciencia del exterior
Micrófono para ANC: 2 micrófonos
Reducción de ruido activa (ANC)

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
Activación del asistente de voz: Táctil multifunción
Compatibilidad con asistente de voz

Dimensiones

Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.): 3,20 x 2,08 x 2,30 cm
Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x Al.): 6,39 x 2,79 x 5,05 cm
Peso total: 0,040 kg

UPC

UPC: 8 40063 20622 9

