

PHILIPS

מלאה HD LCD תצוגת

Monitor

סדרה 1000

27" (68.6 ס"מ)

Full HD(1,920 x 1,080)

27E1N1300AE



שפר את הפרודוקטיביות עם קישוריות USB-C

עם אספקת חשמל, משתמשים USB-C 3.2 צג זה נועד להשאיר אותך מחובר. עם תכונות כמו יכולים לטעון את ההתקן המקושר שלהם ולעבוד בצורה חלקה, והכל עם כבל אחד. בנוסף, כבל יחיד הופך את מקום העבודה לנקי ומסודר יותר.

תכונות שתוכננו עבורך

- לגישה מהירה לתפריט על גבי המסך EasySelect מקוש מעבר לתפריט
- לחוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- כוונן גובה להבטחת נוחות ארגונומיה טובה יותר
- ניהול כבלים מפחית את הבלגן בכבלים לקבלת מקום עבודה מסודר
- ללא הבהוב מקל על העיניים בצפייה LowBlue מצב

קל להתנסות


- יחיד USB-C יש לחבר את המחשב הנייד באמצעות כבל
- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה
- לנוחיותך VESA תושבת
- מבטיח קישוריות דיגיטלית אוניברסלית HDMI

איכות נפלאה של תמונה

- לקבלת תמונות חלקות במיוחד 100Hz קצב רענון של 100
- לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת
- רחב - לדיוק התמונה והצבע LED לצפייה בצג IPS טכנולוגיית


Highlights

100Hz רענון של

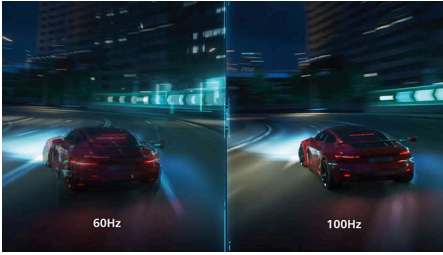

צג זה של פיליפס מרענן את תמונת המסך עד 100 פעמים בשנייה, מה שהופך את הצג למהיר הרבה יותר מתצוגה רגילה. עם קצב פריימים של 100 הרץ, השחקנים יכולים למצוא את התמונות הקריטיות על המסך שמראות את תנועת האויב בתנועה חלקה במיוחד, כך שניתן יהיה להגיע אליהן בקלות.

MPRT תגובה מהירה של 1 מילי-שניות

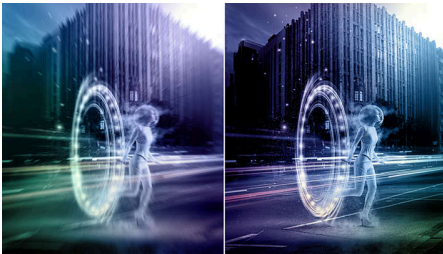

הוא דרך (זמן תגובה של תנועה בתמונה) MPRT אינטואיטיבית יותר לתיאור זמן התגובה, המתייחס באופן ישיר למשך הזמן שחולף מהרגע שבו רואים רעש מטושטש עד לקבלת תמונה נקיה וחדה. צג המשחקים מבטל בפועל את MPRT של פיליפס עם 1 מילי-שניות המריחות והטטטוש במסך, ומספק תמונות חדות ומדויקות יותר לשיפור חוויית המשחק. הבחירה הטובה ביותר למשחק מלהיב ורגיש-לרעידות.

USB-C חיבור



עם אספקת USB Type-C צג זה של פיליפס כולל חיבור חשמל. בעזרת ניהול צריכת חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המכשיר התואם שלך בצורה ישירה. חיבור ה-USB-C וההפוך מאפשר חיבור קל בכבל יחיד USB-C.

אפשר גם לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המכשיר התואם.

ללא הבהוב, LowBlue מצב



ללא הבהוב פותחה כדי LowBlue טכנולוגיית מצב להפחית את העומס על העיניים ואת תחושת העייפות. השכיחה כעבור שעות מול המסך.

רמקולים סטריאו מובנים



זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, בלתי נראה top firing, rear firing, וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.

עם גובה מתכוון Ergo בסיס




הוא בסיס הצג של Ergo הבסיס עם כוון הגובה פיליפס "הידידותי לאנשים", שלא רק ניתן להטות, אלא גם ניתן לכוון את הגובה שלו, כך שכל משתמש יכול לכוון את הצג לפי העדפתו האישית, להבטחת נוחות צפייה ויעילות מרבית.

Full HD16:9 תצוגת



איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, הודות ל 1,920 x 1,080. המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמניים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

IPS טכנולוגיית

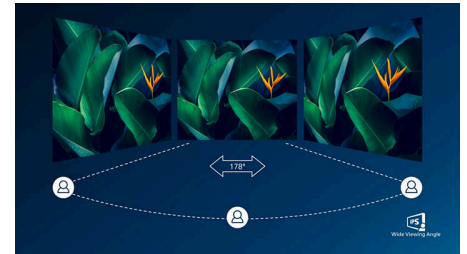

משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך IPS צגי זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא מעניקות לך תמונות IPS רגילים, תצוגות TN כפגמים חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.



Monitor

מלאה HD LCD תצוגת

27E1N1300AE/01


Highlights

ניהול כבלים



ניהול כבלים הוא עיצוב מדוקדק ששומר על הסדר במקום העבודה על ידי ארגון הכבלים והחוטים הדרושים להפעלה של התקן תצוגה.

מצב EasyRead

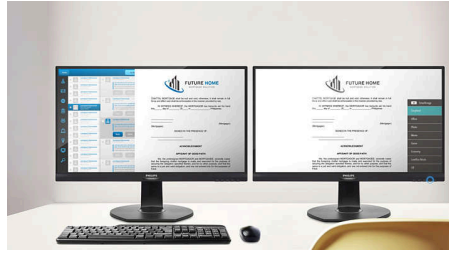

לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב

EasySelect מקש מעבר לתפריט



מאפשר לך EasySelect מקש המעבר הנוסתר לתפריט לבצע התאמות מהירות ופשוטות בהגדרות הצג בתפריט התצוגה על גבי המסך.



100Hz



Fast Response
1ms MPRT



USB-C



LowBlue Mode



Built-in Speaker



Height
Adjustment

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 27 אינץ' / 68.6 ס"מ

יחס רוחב-גובה: 16:9

IPS טכנולוגיית LCD-סוג פנל ה

W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת

0.3114 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.3114

250 cd/m² בהירות:

צבעי התצוגה: 16.7 מיליון

יחס ניגודיות (טיפוסי): 1300:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR

*זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)

זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס

ניגודיות < 10

SmartImage שיפור תמונה: משחק

1920 @ 1080 Hz * רזולוציה מרבית:

(אנכי) X 336.31 שדה צפייה יעיל: 597.89 (אופקי)

תדירות הסריקה: 30 KHz - 115 kHz (H) / 48 Hz -

100 Hz (V)

sRGB: כן

Flicker-free (ללא הבהוב) כן

PPI צפיפות פיקסלים: 81.59

LowBlue מצב כן

דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3

מילי-שניות 1 MPRT:

EasyRead: כן

סינכרון מותאם: כן

קישוריות

מחבר (מחבר) 1 x USB-C, 1 x HDMI 1.4: כניסת אות

DisplayPort Alt, חשמל, וואספקת חשמל

נפרד Sync: Sync כניסת

שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / USB-C)

במודד הזרם USB-A, מדור ראשון USB 3.2: רכזת

1 B.C 1.2 עם טעינה מהירה) x2

אספקת חשמל

USB-C: אספקת חשמל מרבית

5V/3A; עד 65 וואט: USB-C:

7V/3A; 9V/3A; 10V/3A; 12V/3A; 15V/3A;

20V/3.25A)

גרסה: USB PD 3.0 גרסה

נחות

x2 רמקולים מובנים: 2 וואט

DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל

Windows 11 / 10

נחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט, עוצמת הקול,

משחק SmartImage כניסה, משחק

שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית

יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch

יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית

Portuguese, סינית מפושטת, ספרדית, רוסית,

סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish,

מנעול קבצינגטון, תושבת VWWSA (100 x

100 מ"מ)

מעמד

כיוון גובה: 100 מ"מ

הטיה: 5\20- מעלות

חשמל

הרץ 50-60, AC אספקת חשמל: פנימי, 100-240 וולט

מצב כבוי: 0.3 וואט (טיפוסי)

(טיפוסי) W במצב: 18.8

מצב המתנה: 0.5 וואט (טיפוסי)

פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן LED מחוון

E: תוויית סיווג אנרגיה

מידות

מ"מ 161 x 420 x 780 (ר'א'ג'י'ע) אריזה במ"מ

מ"מ 46 x 357 x 617 (מ"מ) מוצר ללא מעמד (מ"מ)

מ"מ 220 x 483 x 617 (מ"מ) מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי)

מ"מ 220

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 8.97 ק"ג

מוצר עם מעמד (ק"ג): 5.85 ק"ג

מוצר ללא מעמד (ק"ג): 4.07 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ

°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 עד 40

50,000 שעות (תאורה: (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF

hour(s) (אחורית לא נכללה

80 % 20%-לחות יחסית:

°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 עד 60

קיימות

הגבלת חומרים מסוכנים) RoHS: סביבה ואנרגיה

% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100

PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

CE, ICES-003, CB, אישורים תקינותיים

TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, FCC, VCCI,

EnergyStar 8.0

ארון

צבע: שחור

גומור: בעל מרקם

מה יש בקופסה

כבל חשמל, USB-C ל-USB-C, כבל HDMI כבלים: כבל

צג עם מעמד: כן

תיעוד למשתמש: כן

* פוטנטיים הקשורים לטכנולוגיות "IPS" המילה / הסימן המסחרי

שייכים לבעליהם בהתאמה

* לבלבד HDMI הרזולוציה המרבית תקפה לקלט.

* לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס

הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון

של צג פיליפס

* SmartResponse-ערך זמן תגובה שווה ל

* נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון MPRT

מופעל להפחתת טשטוש ננועה, MPRT את הבהירות כאשר

אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה LED תאורת

לגרום לשינוי ניכר בבהירות

* יכולה לגרום MPRT מצב או ממוצע למיטוב משחקים. הפעלת MPRT

להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא

משתמשים בפונקציית משחקים

* על המחשב, USB-C לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך

הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי

יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או USB-C של

לפנות ליצרן לקבלת פרטים

* על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך, USB-C לשידור וידאו דרך

USB-C DP Alt במצב

* המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות

בהתאם למדינה ולאזור

* הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות

