

PHILIPS

EVNIA

צג משחקים ברזולוציית

Full HD

Curved Gaming
Monitor

Evnia 5000

אינץ' (68.5 ס"מ) 27

Full HD (1,920 x 1,080)

27M1C5200W



חווית המשחק שלך במלואה

קצב רענון מהיר, Sync צג זה מיועד למשחקי המחשב האינטנסיביים ביותר, הוא מצויד בטכנולוגיית קצב תגובה של 0.5 מילי-שניות למשחק רציף וללא עיכובים. בנוסף, תצוגת תמונות של 240 Hz וזמן תגובה של 0.5 מילי-שניות למשחק רציף וללא עיכובים. בנוסף, תצוגת תמונות של 240 Hz וזמן תגובה של 0.5 מילי-שניות למשחק רציף וללא עיכובים. בנוסף, תצוגת תמונות של 240 Hz וזמן תגובה של 0.5 מילי-שניות למשחק רציף וללא עיכובים.

תכונות שתוכלו עבור

- ללא הבהוב מקל על העיניים בצפייה LowBlue מצב
- הטיה, סיבוב וכוונון גובה לזווית צפייה אידיאלית
- לגישה מהירה לתפריט על גבי המסך EasySelect מקש מעבר לתפריט

תצוגה כלל חושית

- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת
- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת
- צג בעיצוב מקומר לקבלת חוויה כלל-חושית
- HDR מספק צפייה מושלמת מהתוכן ברזולוציית SmartImage HDR

היתרון במשחק הוא שלכם

- כמעט ללא עיכוב בתצוגה, קצב ריענון מהיר במיוחד של 240 הרץ עבור משחקים
- תגובה מהירה במיוחד של 0.5 מילי-שניות לתמונה חדה וחווית משחק חלקה
- השהיית כניסה נמוכה מפחיתה את השהיית הזמן בין המכשירים לצג


Highlights

קצב ריענון מהיר במיוחד של 240 הרץ



בזמן המשחק במשחקי פעולה סוחפים ואינטנסיביים, קצב הרענון המהיר במיוחד של 240 הרץ משפר את חוויית המשחק החלקה במיוחד וללא עיכוב בתצוגה התצוגה של פיליפס מציירת מחדש את תמונת המסך עד פי 240 בשנייה, באופן יעיל ומהיר יותר מצג סטנדרטי. במיוחד עבור משחקים בקצב מהיר, כגון ומשחקי מרוצים, 240 (FPS) משחקי יריות בגוף ראשון הרץ מאפשרים תנועה מעולה וחזותיות צלולה. עם תצוגת 240 הרץ של פיליפס, רצפי פעולה במשחק נראים ללא רעידות וללא כפילויות. תרגיש שאתה צולל עמוק לתוך המשחק ומתעורר בו לחיים.

השהיית כניסה נמוכה

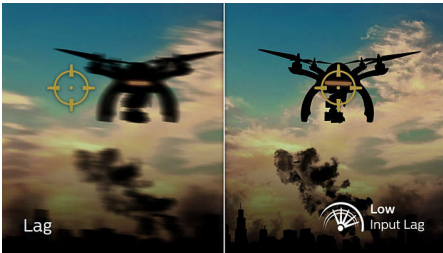

זמן כניסה הוא משך הזמן שחולף בין ביצוע פעולה באמצעות התקנים מחוברים עד להופעת התוצאה על המסך. השהיית כניסה נמוכה מקצרת את השהיית הזמן בין הכנסת פקודה מהמכשירים שלך לצג, וכך משפרת בצורה ניכרת במשחקי וידאו רגישים לרעידות, תכונה חשובה במיוחד למי שמשחק במשחקים מהירים ותחרותיים.

צג בעיצוב מקומר



צגים לשולחן העבודה מציעים חוויית משתמש אישית, המתאימה מאד לעיצוב מקומר. מסך מקומר מציע חוויה כלל-חושית נעימה אך מעודנת, המתמקדת בכך, במרכז שולחן העבודה.

תצוגת VA



מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה VA-LED תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178. מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות.

SmartImage HDR



המתאים ביותר SmartImage HDR בחר אחד ממצבי ממוטב למשחק במשחקי וידאו. HDR: לצרכיך. משחק עם לבן בהיר יותר ושחור כהה יותר, סצינת המשחק

מתעוררת לחיים וחושפת יותר פרטים, מאפשר לאתר בקלות יריבים המסתתרים בפינה חשוכה ובצללים. סרט מספק ניגודיות HDR מושלם לצפייה בסרטי HDR: ובהירות טובות יותר לחוויית צפייה ריאליסטית יותר אדום, ירוק וכחול משופרים: HDR: וכלל חושית. צילום VESA באישור: DisplayHDR. לתמונות מלאות חיים אישי: אפשר להתאים אישית את DisplayHDR*. ההגדרות בתפריט התמונה. *יש לעיין במפרט לקבלת HDR דירוג.

וללא הבהוב LowBlue מצב



ללא הבהוב פותחה כדי LowBlue, טכנולוגיית מצב להפחית את העומס על העיניים ואת תחושת העייפות. השכיחה כעבור שעות מול המסך.

EasySelect מקש מעבר לתפריט



מאפשר לך EasySelect מקש המעבר הנסתר לתפריט לבצע התאמות מהירות ופשוטות בהגדרות הצג. בתפריט התצוגה על גבי המסך.



Curved Gaming Monitor

Full HD צג משחקים ברזולוציית

27M1C5200W/01

Highlights

Compact Ergo בסיס



הוא בסיס הצג מבית Compact Ergo הבסיס הארגונומי פיליפס "הידידותי לאנשים", שמאפשר להטות, לסובב ולכוון את גובהו כך שכל משתמש יוכל להעמיד את הצג באופן שיבטיח נוחות צפייה ויעילות מרביות

Full HD16:9 תצוגה



איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, 1,920 x 1,080 הודות ל-16:9. המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

MPRT מהירה של 0.5 מילי-שניות



של 0.5 מילי-שניות MPRT תצוגה של פיליפס עם מבטלת ביעילות מריחה וטשטוש שנובע מתנועה ומספקת חזותיות חדה ומדויקת לשיפור חווית המשחק. פעולות של תנועה מהירה ומעברים דרמטיים יוצגו באופן חלק. זו הבחירה הטובה ביותר למתח וריגוש במשחק.



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 27 אינץ' / 68.5 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 16:9
LCD: VA LCD-סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
0.3114 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.3114
cd/m² בהירות: 300
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון (8 סיביות)
NTSC 98%*, sRGB 121%* (מרחב צבעים (טיפוסי)
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:3000
SmartContrast: Mega Infinity DCR
זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
ניגודיות < 10
SmartImage שיפור תמונה: משחק
1080 ב-240 הרץ x רזולוציה מרבית: 1920
597.888 (H) x 336.312 (V) - at a
1500R curvature*
תדירות הסריקה: 30-255 קילו-הרץ (אופקי) / 48-240
הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 81.59
LowBlue מצב כן
דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
מילי-שניות: 0.5 MPRT
השהיית כניסה נמוכה: כן
EasyRead: כן
סינכרון מותאם: כן

קישוריות

HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 כניסת אות
נפרד Sync: Sync כניסת
שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2
(HDMI / DisplayPort)

נוחות

תאימות הכנס-הפעל: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
נוחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט / אישור
קלט/הגברה, הגדרות/הורדת משחקים, משחק
אחורה SmartImage
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,
יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית
רוסית, ספרדית, סינית מפושטת, Portuguese,
טורקית, סינית מסורתית, אוקראינית, Swedish,
VWWSA (100 x נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת
100 מ"מ)

מעמד

כוונון גובה: 130 מ"מ
סיבוב: +/- 45 מעלות
הטיה: 5-20 מעלות

חשמל

הרץ 60-50, AC, אספקת חשמל: פנימי, 100-240 וולט
מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוסי)
(טיפוסי) W במצב: 23.7
מצב המתנה: 0.5 ואט (טיפוסי)
פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED: מחוון
E: תויות סיווג אנרגיה

מידות

188 מ"מ x 508 מ"מ x 930 (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ
מ"מ x 83 x 366 מ"מ מוצר ללא מעמד (מ"מ)
611 x 544 מ"מ מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי): 611
236 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 10.03 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 5.61 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 4.15 ק"ג

תנאי הפעלה

יגובה: הפעלה: 3,658+ מ'; ללא פעולה: 12,192+ מ'
°C עד 40 C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
50,000 שעות (תאורה: (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
hour(s) (אחורית לא נכללה)
20%-לחות יחסית: 80
°C עד 60 C-טווח טמפרטורות (אחסון): 20°

קיימות

(הגבלת חומרים מסוכנים) RoHS: סביבה ואנרגיה
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

אישורים תקינות: CB, CE, FCC, B, ICES-
003, CU-EAC, של האיחוד הכלכלי RoHS תקן
(EAEU), TUV/ISO9241-307, TUV-
BAUART

ארון

צבע: שחור
גימור: בעל מרקם

מה יש בקופסה?

כבל חשמל, DisplayPort, כבל HDMI כבלים: כבל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן



רדיוס הקשת של עקמומיות הצג במ"מ*
לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיך שהכרטיס
הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון
של צג פיליפס.
SmartResponse- ערך זמן תגובה שווה ל*
נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון MPRT*
מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, MPRT את הבהירות כאשר
אחורית תרטוט בז-זמנית עם רענון המסך, ויכולה LED תאורת
לגרום לשינוי ניכר בבהירות.
MPRT או מצב למיטוב משחקים. הפעלת MPRT*
להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא
משתמשים בפונקציית משחקים.
CIE1976 על בסיס NTSC שטח*
CIE1931 על בסיס sRGB שטח*
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות*