

PHILIPS

צג LCD UltraWide

Monitor

סדרה E

אינץ' (86.36 ס"מ) 34

3440 x 1440(WQHD)

346E2LAE



USB-C חיבור פשוט יותר עם

עם מעמד WQHD של פיליפס מציע תצוגה ויזואלית פנורמית רחבה. צג E מסדרת UltraWide צג מובנית ו USB רכזת, USB-C בחיבור All-in-one ארגונומי לתנאי צפייה אופטימליים. עיצוב מסייעים להגביר את הפרודוקטיביות MultiView.

תכונות שתוכלו עבור

- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה
- כוונן הטיה וגובה לזווית צפייה אידיאלית
- מאפשרת חיבור כפול וצפייה בו-זמנית MultiView
- ניהול כבלים מפחית את הבלגן בכבלים לקבלת מקום עבודה מסודר
- ללא הבהוב מקל על העיניים בצפייה LowBlue מצב

בכבל יחיד USB-C חיבור

- יחיד USB-C יש לחבר את המחשב הנייד באמצעות כבל

טוב למשחקים

- לתמונה חדה ומשחק חלק (MPRT) תגובה מהירה של 1 מילי-שניות
- AMD של FreeSync™ משחק חלק ללא מאמץ עם טכנולוגיית
- ממוטב לשחקנים SmartImage מצב משחק

איכות נפלאה של תמונה

- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת
- פיקסלים 1,440 x בעל 3,440 UltraWide QHD עם CrystalClear תמונות


Highlights

חיבור USB-C




עם אספקת USB Type-C צג זה של פיליפס כולל חיבור חשמל. בעזרת ניהול צריכת חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המכשיר התואם שלך בצורה ישירה. חיבור ה-USB-C וההפך מאפשר חיבור קל בכבל יחיד USB-C. אפשר גם לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המכשיר התואם.

תצוגת VA

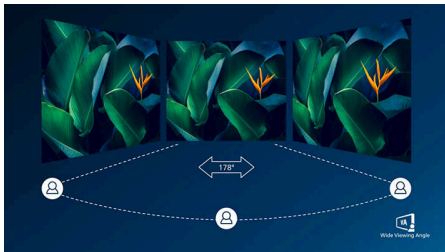

מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה VA LED-תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים גרילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות.


UltraWide CrystalClear תמונות

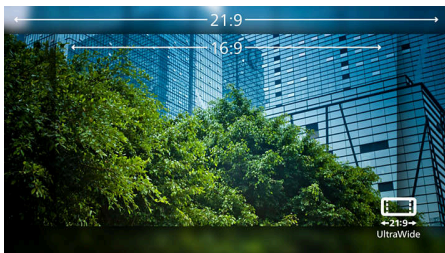

המסכים הללו מבית פיליפס מספקים תמונות CrystalClear, UltraWide Quad HD 3,440 x 1,440, פיקסלים. בעזרת פנלים בעלי ביצועים גבוהים


עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה ועם זוויות צפייה רחבות 178/178, צגים אלו יעוררו לחיים את התמונות UltraWide 21:9 ואת הגרפיקה שלך. הפורמט הרחב מאפשר פרודוקטיביות רבה יותר עם מקום רב יותר להשוואות זו לצד זו של עמודות ברורות יותר בגיליונות האלקטרוניים. בין שאתה זקוק למידע מקצועי, מפורט ובין שאתה זקוק CAD-CAM במיוחד, לצורך פתרונות לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, CrystalClear הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות

משחק חלק במיוחד

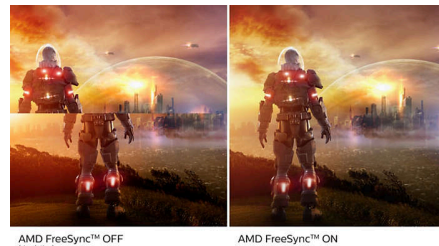

אינך צריך לבחור האם המשחק יהיה לא יציב או עם מסגרות שבורות. באמצעות הצג החדש מבית פיליפס זה לא צריך להיות המצב. באמצעות טכנולוגיית FreeSync™ של AMD ללא זרמים ללא AMD, תקבל ביצועים זורמים ללא זרמים ללא AMD, לרענון מהיר וחלק. זמן תגובה מהיר במיוחד.

MPRT תגובה מהירה של 1 מילי-שניות

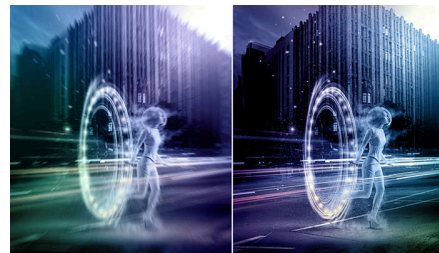

הוא דרך (זמן תגובה של תנועה בתמונה) MPRT אינטואיטיבית יותר לתיאור זמן התגובה, המתייחס באופן ישיר למשך הזמן שחולף מהרגע שבו רואים רעש מטושטש עד לקבלת תמונה נקייה וחדה. הצג של MPRT פועל את MPRT פיליפס עם 1 מילי-שניות המריחות והטושטוש במסך, ומספק תמונות חדות ומדויקות יותר לשיפור חוויית המשחק. הבחירה הטובה ביותר למשחק מלהיב ורגיש-לרעידות.

SmartImage מצב משחק



OSD תצוגת המשחקים החדשה של פיליפס כוללת בעל גישה מהירה ומכוונת היטב למען השחקנים והיא (הראשון יורה) "FPS" מציעה לך מספר אפשרויות. מצב משחק את הגונים הכהים במשחקים ומאפשר לך לראות חפצים מוסתרים באזורים חשוכים. מצב "מרוץ" מתאים את התצוגה לזמן התגובה המהיר ביותר, "RTS" לצבעוניות גבוהה ולכוונוני תמונה. מצב SmartFrame כוללת מצב (אסטרטגיה בזמן אמת) המאפשר הדגשה של אזור מסוים בהתחשב בכוונוני גודל ותמונה. "שחקן 1" ו"שחקן 2" מאפשרים לך לשמור הגדרות מותאמות אישית על פי המשחקים השונים, וכך להבטיח את הביצועים הטובים ביותר.

ללא הבהוב, LowBlue מצב




ללא הבהוב פותחה כדי LowBlue טכנולוגיית מצב להפחית את העומס על העיניים ואת תחושת העייפות. השכיחה כעבור שעות מול המסך.



Highlights

MultiView טכנולוגיית

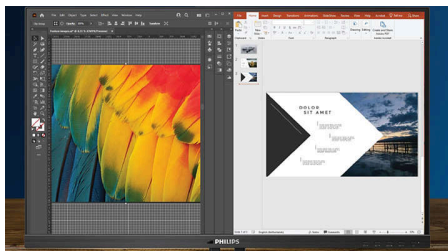

של פיליפס בעל רזולוציה גבוהה MultiView הודות לצג
במיוחד, תוכל לחוות כעת עולם שלם של קישוריות
מאפשרת להפעיל "חבר וצפה" כפול MultiView
ואקטיבי כך שתוכל לעבוד בעת ובעונה אחת עם
התקנים רבים, כגון מחשב שולחני או מחשב נייד זה לצד
זה, לשם ביצוע משימות מורכבות מרובות

רמקולים סטריאו מובנים



זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג.
נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג
down firing, בלתי נראה, top firing, rear firing, וכד',
בהתאם לדגם ולעיצוב.

ניהול כבלים



ניהול כבלים הוא עיצוב מדוקדק ששומר על הסדר
במקום העבודה על ידי ארגון הכבלים והחוטים
הדרושים להפעלה של התקן תצוגה.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 34 אינץ' / 86.36 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 21:9
VA LCD: LCD-סוג פנל ה
W-LED: סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 0.23175 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.23175
cd/m²: בהירות: 300
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון (8 סיביות)
NTSC 100.05%*, sRGB 121.32%*
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:4000
SmartContrast: Mega Infinity DCR
זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (אפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
 >10; 10 ניגודיות
SmartImage: שיפור תמונה: משחק
 1440 ב-100 הרץ x רזולוציה מרבית: 3440
 (אנכי) x 333.72 שדה צפייה יעיל: 797.22 (אופקי)
תדירות הסריקה: 30 - 160 קילו-הרץ (אופקי) / 48 -
 100 הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Flicker-free (ללא הבהוב): כן
PPI צפיפות פיקסלים: 109.68
LowBlue: מצב כן
דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
MPRT: 1 מילי-שניות
EasyRead: כן
AMD של FreeSync™: טכנולוגיית

קישוריות

HDMI 2.0 x1, DisplayPort 1.2 x1, USB-C x1 (אספקת חשמל, DP Alt מצב) x1
Sync: Sync כניסת
שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C),
 HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
USB: USB 5 / 3.2 Gbps, USB-A
 B.1.2 C.2 במורד הזרם x4

אספקת חשמל

USB-C 65 וואט (5V/3A; 7V/3A; 9V/3A; 10V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3.25A)
גרסה: USB PD 3.0

נחות

2x רמקולים מובנים: 3 וואט
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7: תאימות הכנס-הפעל
נחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט, עוצמת הקול,
 SmartImage כניסה, משחק

שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
 יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,
 יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית
 רוסית, סינית מפושטת, ספרדית, Portuguese,
 סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish,
 VWSA (100 x מ"מ) נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת
 התקנים x 2 PIP/PBP, מצב: MultiView

מעמד

כוונון גובה: 100 מ"מ
הטיה: 5-20 מעלות

חשמל

הרץ 50-60, AC, אספקת חשמל: חיצוני, 100-240 וולט
מצב כבוי: 0.3 וואט (טיפוסי)
W במצב: 35 (טיפוסי)
מצב המתנה: 0.5 וואט (טיפוסי)
פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב): LED מחוון
תווית סיווג אנרגיה: F

מידות

186 מ"מ x 525 מ"מ x 930 (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ
49 מ"מ x 365 מ"מ x מוצר ללא מעמד (מ"מ): 817
491 מ"מ x מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי): 817
235 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 10.70 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 7.36 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 5.43 ק"ג

תנאי הפעלה

גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 עד 40
50,000 שעות (תאורה: (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
hour(s) (אחורית לא נכללה)
20%-לחות יחסית: 80
°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 עד 60

קיימות

הגבלת חומרים מסוכנים (RoHS): סביבה ואנרגיה
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, RoHS תקן, של האיחוד הכלכלי
CE, FCC סימון, (EAEU) האירופאי
003

ארון

צבע: שחור
גימור: בעל מרקם

מה יש בקופסה?

כבל חשמל, USB-C ל-USB-C, HDMI כבלים: כבל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

DP או לקלט HDMI הרזולוציה המרבית תקפה לקלט *
 לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס *
 הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון *
 של צג פיליפס.
 SmartResponse-ערך זמן תגובה שווה ל *
 נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון MPRT *
 מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, MPRT את הבהירות כאשר *
 אחורית תרטוט ב-זמנית עם רענון המסך, ויכולה LED תאורת *
 לגרום לשינוי ניכר בבהירות.
 יכולה לגרום MPRT או מצב למיטוב משחקים. הפעלת MPRT *
 להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא *
 משתמשים בפונקציית משחקים.
 CIE 1976 על בסיס NTSC שטח *
 CIE 1931 על בסיס sRGB שטח *
 על המחשב, USB-C לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך *
 הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי *
 יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או USB-C של *
 לפנות ליצרן לקבלת פרטים.
 על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך, USB-C לשידור וידאו דרך *
 USB-C DP Alt במצב *
 AMD. כל הזכויות שמורות. AMD 2020 Advanced Micro Devices, Inc.
 ושילובים שלהם הם AMD Arrow, AMD FreeSync™ והולוגו של *
 שמות של Advanced Micro Devices, Inc. סימנים מסחריים של *
 מוצרים אחרים המופיעים בפרסום זה הם לצורכי זיהוי בלבד *
 ועשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות *
 הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות *

