

# PHILIPS



オープンイヤワイヤレススポーツヘッドホン

オープンイヤフィット

骨伝導

クリアな音声

LED セーフティライト



TAA7607BK

## 耳を開放して、あらゆる音を聞きましょう。

軽量で快適かつタフなこのオープンイヤワイヤレススポーツヘッドホンは、周囲の状況も音楽もすべてがよく聞こえるため、ランニング、サイクリング、ウォーキングに最適です。公園から街中まで、あなたのトレーニングがアップグレードします。

### 新しいスタイル

- 耳をふさがないイヤホン。オープンイヤー設計
- どんなシーンでも使用できる IP66 の防塵、防水性能
- 暗闇の中でも存在感。LED セーフティライト

### イヤホンなしで音声再生


- 軽量、快適、タフなオープンイヤーフィット
- 内蔵コントロールでペアリングが簡単
- フィリップスヘッドホンアプリ
- キャリングポーチ付属

### 活動的な生活をサポート

- 9 時間ものタフな再生時間
- 屋内でも屋外でも、場所を選ばずクリアな通話
- 15 分の充電で、さらに 1 時間の延長が可能
- AI マイクと骨伝導マイクが環境騒音を除去


# 特長

## 骨伝導

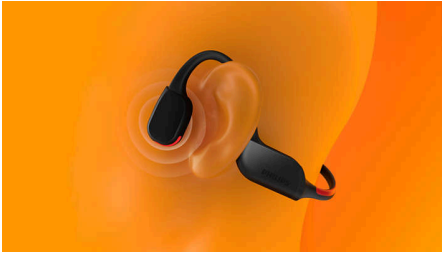


骨伝導技術により音が頭蓋骨を通して伝達されるため、イヤークラスを着けたり、耳をふさぐヘッドホンを装着したりする必要がありません。その代わりに、音が頬骨から内耳に直接伝わり、まるで魔法のように頭の中で音楽が鳴り響きます。

## IP66 防塵／防水性能

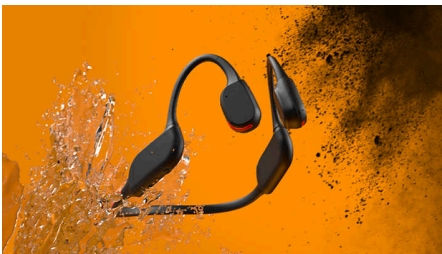

IP66 等級のこのオープンイヤーヘッドホンなら、雨天時でも汚損や水濡れを気にせず使用でき、濡れた後でも安全かつ簡単に充電できます。ヘッドホンを拭いて、マグネット式充電クレードルに取り付けるだけです。

## セーフティ LED ライト

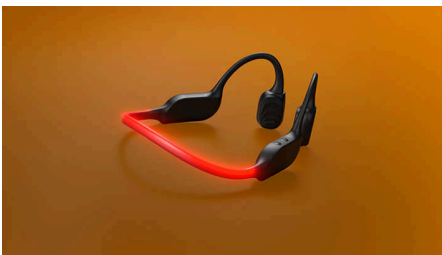

夜間のランニングでも、夕暮れ時の山道のハイキングでも、森の中のサイクリングでも、ネックバンド後部の LED 線型ライトにより暗い場所でも視


認できます。LED はフィリップスヘッドホンアプリ、またはネックバンド上のオン／オフボタンでコントロールできます。

## 9 時間の再生時間




毎日の充電が煩わしい方に。1 回の充電で 9 時間再生できるこの骨伝導型オープンイヤーヘッドホンは、さまざまなワークアウト中ずっと使用できます。わずか 2 時間でフル充電、再生時間をすばやく延ばしたい場合は、15 分充電するだけで 1 時間延長できます。

## クリアな通話

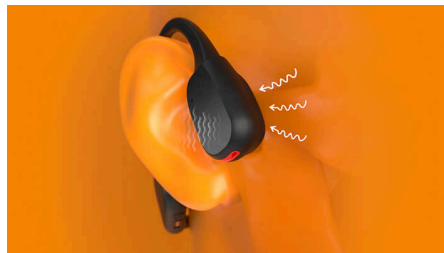

通話で使用したい方に。骨伝導マイクと AI マイクのユニークな組み合わせにより、常に明瞭な音声で通話できます。AI マイクはどんな環境でも周囲の雑音を除去します。骨伝導マイクはランニングやサイクリング時の気になる風切り音を除去します。ネックバンドのボタンで簡単にマイクを切り替えられます。

## 軽量、快速、タフ

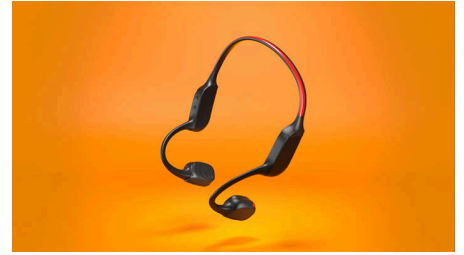

重さが気になる方に。このオープンイヤーヘッドホンは、ほとんど重さを感じないほど軽量で、動き回っても落ちません。ネックバンドが後頭部を包み込み、耳の上で輪を描いてヘッドホンを快適に固定します。

## 簡単な操作でペアリング

ネックバンドにあるボタンで、プレイリストの一時停止、通話、音量調節などができます。Bluetooth をオンにするとすぐにヘッドホンがペアリングされます。同時に 2 台のデバイスに接続できるので、スマホで音楽を聴きながら、スマートウォッチからトレーニングの通知を受けるような場合にも便利です。

## フィリップスヘッドホンアプリ

フィリップスヘッドホンアプリを使えば、LED 発光をコントロールしたり、屋内／屋外でヘッドホンの AI マイクと骨伝導マイクを切り替えて通話したりできます。

# 仕様

## サウンド

周波数帯域: 130~16,000 Hz  
スピーカー直径: 17 mm  
インピーダンス: 4 Ω  
最大入力: 500 mW  
感度: 92 dB (1 KHz)  
ドライバータイプ: ダイナミック

## コネクティビティ

Bluetooth バージョン: 5.2  
Bluetooth 仕様: A2DP, AVRCP, HFP  
最大範囲: 最大 10 m  
マルチポイント接続: 有  
サポートされているコーデック: SBC

## 外箱

長さ: 22.6 cm  
販売用パッケージ数: 3  
幅: 18.4 cm  
総重量: 1.1 kg  
高さ: 19.5 cm  
GTIN: 1 48 95229 12628 9  
本体重量: 0.21 kg  
風袋重量: 0.89 kg

## 利便性

音量コントロール: 有  
耐水性: IP66  
フィリップスヘッドホンアプリ対応: 有  
ファームウェア更新: 有  
コントロールのタイプ: ボタン

## 電源

充電式: 有  
電池の数: 1 個  
音楽再生時間: 9 時間  
充電時間: 2 時間  
高速充電時間: 15mins for 1 hr  
バッテリー重量 (合計): 3.5 g  
バッテリー容量 (ヘッドホン): 160 mAh  
バッテリー寿命スタンバイ時間: 80 hr  
バッテリータイプ (ヘッドホン): リチウムポリマ  
ー (内蔵)

## パッケージ寸法

高さ: 19.2 cm  
パッケージ種類: ボックス  
シェルフへの取り付けタイプ: 吊り下げ  
幅: 17 cm  
奥行き: 7 cm  
パッケージ内製品数: 1  
EAN: 48 95229 12628 2

総重量: 0.234 kg  
本体重量: 0.07 kg  
風袋重量: 0.164 kg

## 製品寸法

高さ: 5.5 cm  
幅: 14 cm  
奥行き: 9.6 cm  
重量: 0.038 kg

## アクセサリ

その他: ソフトポーチ 1 個  
クイックスタートガイド: 有  
耳栓部: 1 pair  
充電ケーブル: マグネット式充電ケーブル、200 mm

## デザイン

色: ブラック  
装着方式: 骨伝導  
イヤースタイルタイプ: オープン型

## 通信

通話用マイク: 2 mics, AI mic and Bone mic  
風切り音を低減: 有

## UPC

UPC: 8 40063 20229 0

\* 再生可能時間はあくまで目安であり、ご利用条件によって変わることがあります。

