

PHILIPS

Full HD מקומר ברזולוציית LCD צג

Monitor

סדרה E

(אלכסון 23.6 אינץ' / 59.9 ס"מ) 24

Full HD(1,920 x 1,080)

241E1SC



פשוט סוחף

Full HD מציע חווייה כמו-מציאותית בעיצוב חדשני. התנסו בתמונת E הצג הקעור 24 אינץ' מסדרה AMD של FreeSync™-חדה להפליא ובתנועה חלקה הודות לטכנולוגיית ה

תכונות שתוכננו עבורך

- מבטיח קישוריות דיגיטלית אוניברסלית HDMI
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב

עיצוב מעוקל ששואב השראה מהעולם סביבנו

- צג בעיצוב מקומר לקבלת חווייה כלל-חושית

ירוק יותר בכל יום


- צג נטל כספית, ידידותי לסביבה

איכות נפלאה של תמונה

- לקבלת פרטים בשחור עשיר SmartContrast
- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת
- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת
- ממוטב לשחקנים SmartImage מצב משחק
- AMD של FreeSync™ משחק חלק ללא מאמץ עם טכנולוגיית


Highlights

צג בעיצוב מקומר

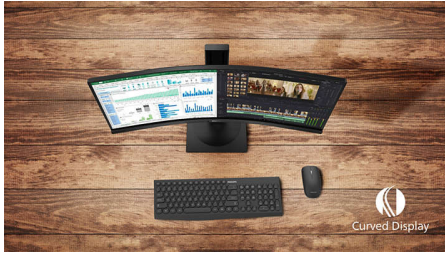

צגים לשולחן העבודה מציעים חווית משתמש אישית, המתאימה מאד לעיצוב מקומר. מסך מקומר מציע חוויה כלל-חושית נעימה אך מעודנת, המתמקדת בך, במרכז השולחן העבודה.

תצוגת VA

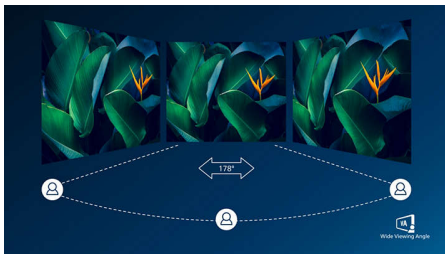


מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיית VA-LED תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות

Full HD16:9 תצוגת



איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, 1,920 x 1,080, הודות ל-16:9, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמנים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

משחק חלק במיוחד

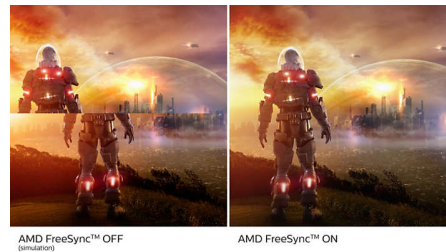

אינך צריך לבחור האם המשחק יהיה לא יציב או עם מסגרות שבורות. באמצעות הצג החדש מבית פיליפס זה לא צריך להיות המצב. באמצעות טכנולוגיית FreeSync™ של AMD ללא זורמים, תקבל ביצועים זורמים בכל קצב מסגרות, רענון מהיר וחלק זמן תגובה מהיר במיוחד.

SmartImage מצב משחק



OSD תצוגת המשחקים החדשה של פיליפס כוללת בעל גישה מהירה ומכוון היטב למען השחקנים והיא (הראשון יורה) "FPS" מציעה לך מספר אפשרויות. מצב

משפר את הגונים הכהים במשחקים ומאפשר לך לראות חפצים מוסתרים באזורים חשוכים. מצב "מרוץ" מתאים את התצוגה לזמן התגובה המהיר ביותר, "RTS" לצבעוניות גבוהה ולכוונות תמונה. מצב SmartFrame כוללת מצב (אסטרטגיה בזמן אמת) המאפשר הדגשה של אזור מסוים בהתחשב בכוונות גודל ותמונה. "שחקן 1" ו"שחקן 2" מאפשרים לך לשמור הגדרות מותאמות אישית על פי המשחקים השונים, וכך להבטיח את הביצועים הטובים ביותר.

SmartContrast



היא טכנולוגיית מבית פיליפס, המנתחת SmartContrast את התוכן המוצג, מתאימה את הצבעים באופן אוטומטי ובדקת את עוצמת התאורה האחורית כדי לשפר באופן דינמי את הניגודיות - לקבלת התמונות הדיגיטליות וסרטוני הווידאו הדיגיטליים הטובים ביותר, או לשימוש במשחקים שבהם מוצגים גוונים כהים. אם בחרים במצב חסכוני, הניגודיות מכוונת והתאורה האחורית מותאמת במדויק כדי לקבל את התצוגה שהיא בדיוק הנכונה ליישומי המשרד היומיומיים וכדי להשיג צריכת חשמל נמוכה.

Flicker-Free טכנולוגיית



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים. של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לזיוסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

Highlights

מצב LowBlue



מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרא סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב

שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

ו-HDMI מוקל



כולל את כל החומרה הדרושה HDMI-מכשיר המוכן ל ממשק מולטימדיה בהבחנה) HDMI לקליטת אותות מאפשר שידור אודיו ווידאו HDMI כבל. (גבוהה

דיגיטליים באיכות גבוהה, המשודרים כולם דרך כבל AV יחיד, ממחשב אישי או מכל מספר של מקורות (ומצלמות וידאו A/V מקלטי, DVD לרבות ממירים, נגני).

נטול כספית

אחורית, נטולי LED הצגים של פיליפס, בעלי תאורת כספית – אחד החומרים הטבעיים הרעילים ביותר, הפוגעים בבני אדם ובחיות. דבר זה מפחית את השפעת הצג על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלו, מייצורו ועד לגריטתו.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 23.6 אינץ' / 59.9 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 16:9
LCD-סוג פנל ה: VA
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
מ"מ x 0.272 מרווח בין פיקסלים: 0.272
cd/m² בהירות: 250
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
NTSC 83.87%*, sRGB (מרחב צבעים (טיפוסי)
100.78%*
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:3000
SmartContrast: Mega Infinity DCR
זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (אפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
> 10; ניגודיות
SmartImage שיפור תמונה: משחק
1080 ב-75 הרץ x רזולוציה מרבית: 1920
293.3 (אנכי) מ"מ x שדה צפייה יעיל: 521.4 (אופקי)
*רבעקמומיות של 1500
תדירות הסריקה: 30 - 85 קילו-הרץ (אופקי) / 48 - 76
הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 93
LowBlue מצב: כן
דיסטורשן 25%, H-צפיפו מסך התצוגה: מונע ברק, 3
כן: AMD של FreeSync™ טכנולוגיית

קישוריות

דיגיטלי (HDMI), (אנלוגי) VGA כניסת אות: כרטיס
HDCP
Sync: Sync, נפרד Sync, בירוק Sync
HDMI שמע: יציאת שמע (כניסת/יציאת)

נוחות

תאימות הכנס-הפעל: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
נוחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט, בהירות
SmartImage כניסה, משחק
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,
יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית
רוסית, סינית מפושטת, ספרדית, Portuguese,
סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish,
VWWSA (100 x נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת
100 מ"מ)

מעמד

הטיה: 5-20 מעלות

חשמל

הרץ 50-60, AC, אספקת חשמל: חיצוני, 100-240 וולט
ואט (טיפוסי) 0.3 < מצב כבוי
במצב: 27.9 ואט (טיפוסי)
ואט (טיפוסי) 0.5 < מצב המתנה
פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED: מחוון
E: תווית סיווג אנרגיה

מידות

202 מ"מ x 413 מ"מ מוצר עם מעמד (מ"מ): 536
154 מ"מ x 475 מ"מ (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ
66 מ"מ x 322 מ"מ מוצר ללא מעמד (מ"מ): 536

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 4.97 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 3.14 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 2.46 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 עד 40
50,000 שעות (תאורה) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
hour(s) (אחורית לא נכללה)
%-20 לחות יחסית: 80
°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 עד 60

קיימות

(הגבלת חומרים מסוכנים) RoHS: סביבה ואנרגיה
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

RoHS תקן, CE, CU-EAC, סימון, CB, אישורים תקיניים
של האיחוד הכלכלי האירופאי (EAEU),
TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART

ארון

צבע: שחור
גימור: בעל מרקם

מה יש בקופסה

כבל חשמל, HDMI כבלים: כבל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

