

PHILIPS

צג LCD UltraWide

סדרה E

אינץ' (86.36 ס"מ) 34

3440 x 1440(WQHD)

346E2CUAE



USB-C חיבור פשוט יותר עם

עם WQHD מציע תצוגה ויזואלית פנורמית רחבה. רזולוציית UltraWide E, צג מקומר מסדרה מובנית ו USB רכזת, USB-C בחיבור All-in-one מעמד ארגונומי לתנאי צפייה אופטימליים. עיצוב MultiView בדרישות הפרודוקטיביות מסודר.

תכונות שתוכננו עבורך

- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב
- כוונן הטיה וגובה לזווית צפייה אידיאלית
- מאפשרת חיבור כפול וצפייה בו-זמנית MultiView
- ניהול כבלים מפחית את הבלגן בכבלים לקבלת מקום עבודה מסודר

בכבל יחיד USB-C חיבור

- יחיד USB-C יש לחבר את המחשב הנייד באמצעות כבל

טוב למשחקים

- לתמונה חדה ומשחק חלק (MPRT) תגובה מהירה של 1 מילי-שניות
- AMD FreeSync™ Premium; ללא גזירת מסך (tearing), ללא גמגום (stutter), ללא שוטף (stutter)

איכות נפלאה של תמונה

- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת
- פיקסלים 3,440 x 1,440 בעל UltraWide QHD עם CrystalClear תמונות


Highlights

חיבור USB-C




עם אספקת USB Type-C צג זה של פיליפס כולל חיבור חשמל. בעזרת ניהול צריכת חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המכשיר התואם שלך בצורה ישירה. חיבור ה-USB-C מאפשר חיבור קל בכלל יחיד USB-C. אפשר גם לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המכשיר התואם.

תצוגת VA

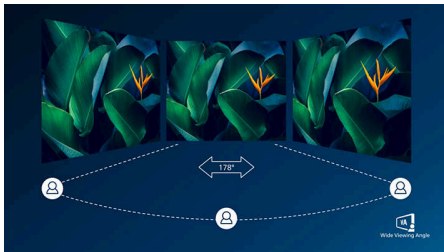


מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה LED VA-תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים גדלים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות

תמונת UltraWide CrystalClear

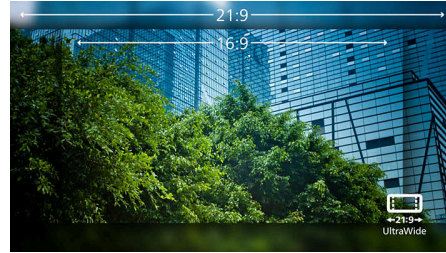

המסכים הללו מבית פיליפס מספקים תמונות CrystalClear, UltraWide Quad HD 3,440 x 1,440, פיקסלים. בעזרת פנלים בעלי ביצועים גבוהים עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה ועם זווית צפייה רחבות 178/178, צגים אלו יעוררו לחיים את התמונות UltraWide 21:9 ואת הגרפיקה שלך. הפורמט הרחב מאפשר פרודוקטיביות רבה יותר עם מקום רב יותר להשוואות זל לצד זל של עמודות ברורות יותר בגיליונות האלקטרוניים. בין שאתה זקוק למידע מקצועי, מפורט ובין שאתה זקוק CAD-CAM במיוחד, לצורך פתרונות לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, CrystalClear הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות

AMD FreeSync™ Premium

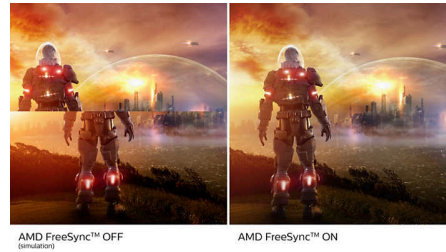

המשחק אינו צריך להיות פשרה בין משחק גנומם Premium של AMD FreeSync™. למסגרות שבורות מעניק לגיימרים רציניים חוויית משחק שוטפת, ללא בביצועי שיא. אין פשרות, יש (tearing) גזירת מסך

ביטחון במשחק עם קצב רענון גבוה, תיקון לקצב זמן (low framerate compensation) מסגרות נמוך השהיה נמוך.

MPRT תגובה מהירה של 1 מילי-שנייה



הוא דרך (זמן תגובה של תנועה בתמונה) MPRT אינטואיטיבית יותר לתיאור זמן התגובה, המתייחס באופן ישיר למשך הזמן שחולף מהרגע שבו רואים רעש מטושטש עד לקבלת תמונה נקייה וחדה. הצג של מבטל בפועל את MPRT פיליפס עם 1 מילי-שניות המריחות והטשטוש במסך, ומספק תמונות חדות ומדויקות יותר לשיפור חוויית המשחק. הבחירה הטובה ביותר למשחק מלהיב ורגיש-לרעידות

Flicker-Free טכנולוגיית



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום הבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.




Highlights

מצב LowBlue



מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרא סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

MultiView טכנולוגיית

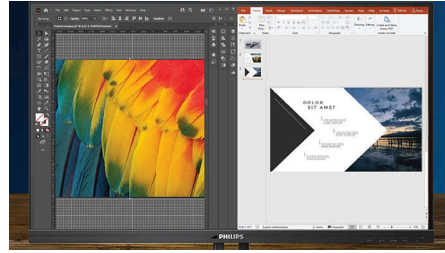

של פיליפס בעל רזולוציה גבוהה MultiView הודות לצג במיוחד, תוכל לחוות כעת עולם שלם של קישוריות מאפשרת להפעיל "חבר וצפה" כפול MultiView ואקטיבי כך שתוכל לעבוד בעת ובעונה אחת עם התקנים רבים, כגון מחשב שולחני או מחשב נייד זה לצד זה, לשם ביצוע משימות מורכבות מרובות

ניהול כבלים



ניהול כבלים הוא עיצוב מדוקדק ששומר על הסדר במקום העבודה על ידי ארגון הכבלים והחוטמים הדרושים להפעלה של התקן תצוגה



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 34 אינץ' / 86.36 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 21:9
יחס LCD-סוג פנל ה
VA LCD-סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
0.23175 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.23175
300 cd/m² בהירות:
1.07 מיליארד (8 סיביות) צבעי התצוגה: FRC +
NTSC 99.5%*, sRGB (מרחב צבעים (טיפוסי)) 121.3%*
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:3000
SmartContrast: Mega Infinity DCR
***זמן תגובה (טיפוסי):** 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
ניגודיות < 10
SmartImage: שיפור תמונה
1440 ב-100 הרץ x רזולוציה מרבית: 3440
333.72 (אנכי) מ"מ x שדה צפייה יעיל: 797.22 (אופקי)
R*- בעקמומיות של 1500
תדירות הסריקה: 30 - 160 קילו-הרץ (אופקי) / 48 -
100 הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
110 צפיפות פיקסלים: PPI
כן LowBlue: מצב
דיסטורשן 25%, H-צפייו מסך התצוגה: מונע ברק, 3
מילי-שניות 1 MPRT:
EasyRead: כן
AMD: Premium של FreeSync™ טכנולוגיית

קישוריות

HDMI 2.0 x 1, יציאת אוד: יציאת צג 1.2
נפרד Sync: Sync כניסת
שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)
קצב הורדה עם מטען: 4 x USB 3.2 x 1, USB-C x 1
(B.C 1.2) מיהיר אחד

USB

גרסה USB PD 3.0: אספקת חשמל
מהירות גבוהה ביותר: העברת נתונים וידיאו
מובנה Alt מצב יציאת תצוגה: DP
5V/3A; עד 65 וואט USB-C-אספקת חשמל מרבית ב
7V/3A; 9V/3A; 10V/3A; 12V/3A; 15V/3A;
20V/3.25A)

נחות

2 x רמקולים מובנים: 5 ואט
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
נחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט, עוצמת הקול,
SmartImage, כניסה

שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,
יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית
רוסית, סינית מפושטת, ספרדית, Portuguese,
סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish,
VWSA (100 x נוחות אחרת: מנעול קנזינגטון, תושבת
100 מ"מ)
התקנים x 2 מצב PIP/PBP: MultiView

מעמד

כוונון גובה: 100 מ"מ
הטיה: 5-120 מעלות

חשמל

הרץ 50-60 AC, אספקת חשמל: פנימי, 100-240 וולט
מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוסי)
במצב: 49.7 ואט (טיפוסי)
מצב המתנה: 0.5 ואט (טיפוסי)
פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב): LED מחוון
F: תיווית סיווג אנרגיה

מידות

224 מ"מ x 500 x 980 (ר'א'ג'א'ע) אריזה במ"מ
110 מ"מ x 367 x מוצר ללא מעמד (מ"מ): 807
807 x מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי): 807
257 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 13.06 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 10.05 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 7.83 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 עד 40
50,000 שעות (תאורה: (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
hour(s) (אחורית לא נכללה
20%-לחות יחסית: 80
°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 עד 60

קיימות

(הגבלת חומרים מסוכנים) RoHS: סביבה ואנרגיה,
TCO עם אישור, Energy Star, EPEAT*,
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, תאימות תקינות
של האיחוד הכלכלי האירופאי: CE, RoHS, TCO, EAC, CU-EAC,
ICES-003, FCC קבוצה B, CE, סיומו (EAEU),
CEC, EAC, MEPS, PSB, UKCA, EMF

ארון

צבע: שחור
גימור: בעל מרקם

מה יש בקופסה?

כבל חשמל, USB-C ל-USB-C כבלים: כבל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

DP או לקלט HDMI הרזולוציה המרבית תקפה לקלט *
 לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס *
 הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון *
 של צג פיליפס.
 SmartResponse-ערך זמן תגובה שווה ל *
 נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון MPRT *
 מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, MPRT את הבהירות כאשר *
 אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה LED תאורת *
 לגרום לשינוי ניכר בהירות.
 יכולה לגרום MPRT או מצב למיטוב משחקים. הפעלת MPRT *
 להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא *
 משתמשים בפונקציית משחקים.
 CIE 1976 על בסיס NTSC שטח *
 CIE 1931 על בסיס sRGB שטח *
 AMD. כל הזכויות שמורות. AMD 2020 Advanced Micro Devices, Inc. *
 ושילובים שלהם הם AMD Arrow, AMD FreeSync™ והלוגו של *
 שמות של Advanced Micro Devices, Inc. סימנים מסחריים של *
 מוצרים אחרים המופיעים בפרסום זה הם לצורכי זיהוי בלבד *
 ועשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות *
 על המחשב, USB-C לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך *
 הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי *
 יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או USB-C של *
 לפנות ליצרן לקבלת פרטים.
 על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך, USB-C לשידור וידיאו דרך *
 USB-C DP Alt במצב *
 תקף רק כאשר פיליפס רשמת את המוצר. יש לבקר EPEAT דירוג *
 לבדיקת מצב הרישום במדינתך <https://www.epeat.net> באתר *
 הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות *
 המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות *
 בהתאם למדינה ולאזור.

