

PHILIPS

SuperWide 32:9 מקומר LCD צג

Brilliance

P סדרה

(אלכסון 48.8 אינץ' / 124 ס"מ) 49

5120 x 1440 (Dual QHD)

498P9



כל האפשרויות פתוחות

עם שני צגים בעלי ביצועים גבוהים באחד

מעוקל 32:9 בגודל 49 אינץ' זוכה הפרסים שלנו הוא כמו שני צגים בגודל מלא SuperWide צג משולב KVM-בעלי ביצועים גבוהים באחד. תכונות לשיפור הפרודוקטיביות כמו חיבור מרובה ו מספקות את הביצועים והנוחות שלהם אתה מצפה.

הרחב את האופקים שלך


- מאפשרת חיבור כפול וצפייה בו-זמנית MultiView
- תוכנן להחליף מערכות של צגים מרובים SuperWide צג 32:9
- לקבלת חוויה כלל-חושית רצף מקומר 1800
- פעולה חלקה ללא מאמץ עם טכנולוגיית סנכרון מותאם

מתוכנן לצורת העבודה שלך

- הטיה, סיבוב וכיוון גובה לזווית צפייה אידיאלית
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב
- מובנה להחלפה בקלות בין מקורות KVM מתג


Highlights

32:9 SuperWide

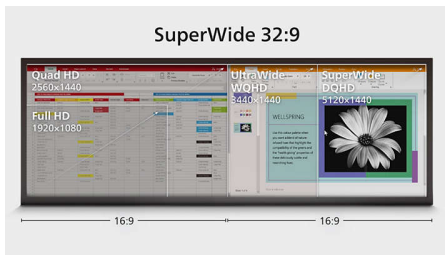

בגודל 49 אינץ', עם רזולוציה SuperWide צג 32:9 5120 x 1440, תוכנן להחליף מערכות של צגים מרובים x 5120 לזווית צפייה רחבה במיוחד. זה כאילו שיש לכם שני צגי זה לצד זה. צגי Quad HD אינץ' 16:9 ברזולוציית 27 מציעים שטח מסך של שני צגים ללא SuperWide. הגדרה מסובכת.

MultiView טכנולוגיית

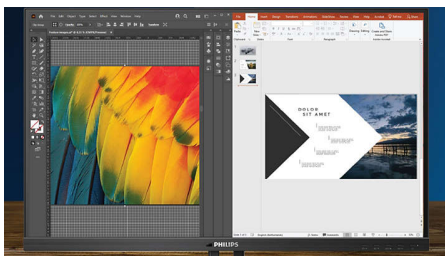


של פיליפס בעל רזולוציה גבוהה MultiView הודות לצג. במיוחד, תוכל לחוות כעת עולם שלם של קישוריות מאפשרת להפעיל "חבר וצפה" כפול MultiView ואקטיבי כך שתוכל לעבוד בעת ובעונה אחת עם התקנים רבים, כגון מחשב שולחני או מחשב נייד זה לצד זה, לשם ביצוע משימות מורכבות מרובות.

צג מקומר 1800

צג מקומר חדשני מספק פחות עיוותים, שדה ראייה רחב יותר, בוחק מופחת ונוחות רבה יותר לעיניים.

טכנולוגיית סנכרון מותאם

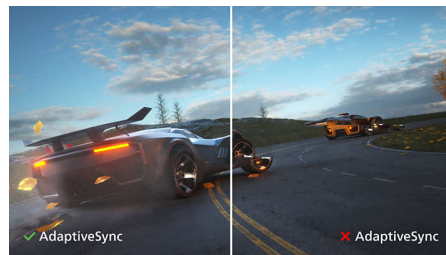

אינך צריך לבחור האם המשחק יהיה לא יציב או עם מסגרות שבורות. באמצעות טכנולוגיית סנכרון מותאם תקבל ביצועים זורמים ללא ארטיפקט, למעשה בכל קצב מסגרות, רענון מהיר וחלק וזמן תגובה מהיר במיוחד.

MultiClient-משולב ל KVM



תוכל MultiClient-משולב ל KVM באמצעות מתג לשלוט בשני מחשבים אישיים נפרדים עם מערכת אחת של צג-מקלדת-עכבר. לחצן נוח מאפשר לך להחליף בקלות בין מקורות. שימושי בהגדרות שמחייבות כוח מחשוב של שני מחשבים אישיים או שיתוף של צג גדול אחד כדי להציג שני מחשבים אישיים נפרדים.

טכנולוגיית Flicker-Free



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים.


של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

LowBlue מצב



מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרא סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצני של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

Compact Ergo בסיס

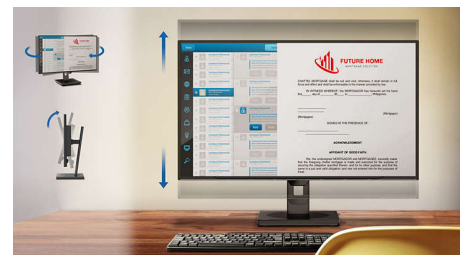

הוא בסיס הצג מבית Compact Ergo הבסיס הארגונומי פיליפס "הידידותי לאנשים", שמאפשר להטות, לסובב ולכוון את גובהו כך שכל משתמש יוכל להעמיד את הצג באופן שיבטיח נוחות צפייה ויעילות מרבית.



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 48.8 אינץ' / 124 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 32:9
LCD-סוג פנל ה W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
0.233 x מ"מ מרווח בין פיקסלים: 0.233
450 cd/m² בהירות: 1.07 מיליארד (8 + FRC) סיביות) צבעי התצוגה: *NTSC 100%, sRGB 122%, Adobe RGB 89% (מרחב צבעים (טיפוס))
כיסוי: *98% BT. 709 (מינימום); כיסוי DCI-P3: 91%
יחס ניגודיות (טיפוס): 1:3000
SmartContrast: 80,000,000:1
*זמן תגובה (טיפוס): 5 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס >10
SmartImage: שיפור תמונה
*1440 ב-70 הרץ x רזולוציה מרבית: 5120
335.7 (אנכי) מ"מ x שדה צפייה יעיל: 1193.5 (אופקי)
*Rבעקמומיות של 1800
תדירות הסריקה: 30 - 140 קילו-הרץ (אופקי) / 48 - 70
HDMI/DP) עבור) הרץ (אנכי); סינכרון מותאם
כן: sRGB
Delta E: <2
כן: (ללא הבהוב) Flicker-free
PPI צפיפות פיקסלים: 109
כן: LowBlue מצב
דיסטורשן 25%, Hציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
SmartUniformity: 97 ~ 102%
כן: EasyRead
סינכרון מותאם: כן

קישוריות

כניסת אות: DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 B x 2
נפרד Sync: כניסת
שמע: יציאת אוזניות (כניסת/יציאת)
USB: USB 3.2 x 2 (במעלה הזרם), USB 3.2 x 4
(B.C 1.2) במורד הזרם, 1 עם טעינה מהירה)
HDCP: HDCP 2.2 (HDMI/ DP)

נוחות

2 x רמקולים מובנים: 5 ואט
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
כניסה, משתמש, SmartImage: נוחות המשתמש
תפריט, הפעלה/ניתוק
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,
יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית,
רוסית, סינית מפושטת, ספרדית, Portuguese,
סוינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish

100 x VWSA) נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת
(מ"מ) 100
תוכנת בקרה: SmartControl
(התקנים x 2) PBP MultiView

מעמד

כוונון גובה: 130 מ"מ
סיבוב: +/- 20 מעלות
מעלות 15-5: הטיה

חשמל

ואט (טיפוס): 41.7 ECO מצב
AC, 50-60, אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט
הרץ
מצב כבוי: אפס ואט עם מתג אפס
EnergyStar שיטת הבדיקה) במצב: 43.9 ואט (טיפוס)
מצב המתנה: 0.3 ואט
פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב): LED מחוון
תויות סיווג אנרגיה: G

מידות

553 מ"מ x 384 x 1308: (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ
156 מ"מ x 369 x מוצר ללא מעמד (מ"מ): 1194
568 x מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי): 1194
303 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 21.22 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 15.20 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 10.90 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ
°C עד 40° C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
% 20-לחות יחסית: 80
°C עד 60° C טווח טמפרטורות (אחסון): -20°
70.000 שעות (לא כולל תאורה: (הוכיח) MTBF
אחורית)

קיימות

EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS: סביבה ואנרגיה
TCO עם אישור, (הגבלת חומרים מסוכנים)
חומר פלסטי ממוחזר לאחר שימוש: 35%
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
נטול כספית, BFR / PVC חומרים ספציפיים: בית נטול

תאימות ותקנים

CB, EPA, FCC קבוצה B, ICES-003, אישורים תקינותיים
CE, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, סימון
אוקראינית, SEMKO

ארון

גימור: מרקם
רגל: שחור
לוח קדמי: שחור
כיסוי אחורי: שחור

מה יש בקופסה?

או HDMI כבלים: הרזולוציה המרבית תקפה לקלט
DP לקלט
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

רדיוס הקשת של עקמומיות הצג במ"מ*
DP או לקלט HDMI הרזולוציה המרבית תקפה לקלט.

*SmartResponse- ערך זמן תגובה שווה ל

*CIE1976 על בסיס NTSC שטח

*CIE1931 על בסיס sRGB שטח

*CIE1976 על בסיס Adobe של RGB כיסוי

*CIE1976 מבוסס על DCI-P3 / BT. 709 כיסוי

ב-170 הרץ עם QHD צבעי התצוגה: אפשר להגיע ל-10 ביטים עם

ב-144 הרץ QHD ועם (10 ביטים 4:4:4-DP-תמיכה ב) DP יציאת

(10 ביטים, 4:2:2 / 4:2:0-HDMI-תמיכה ב) HDMI עם יציאת

פעילויות כגון שיתוף מסך והזרמת וידאו ואודיו מקוונת מעל

האינטרנט יכולות להשפיע על ביצועי הרשת שלך. החומרה שלך

רוחב הפס של הרשת וביצועיה, יקבעו את האיכות הכוללת של

האודיו והווידיאו

תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר EPEAT דירוג

לבדיקת מצב הרישום במדינתך <https://www.epeat.net>

הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות

