

PHILIPS

Full HD מקומר ברזולוציית LCD צג

Monitor

E סדרה

(אלכסון 23.6 אינץ' / 59.9 ס"מ) 24

Full HD(1,920 x 1,080)

241E1SCA



פשוט סוחף

בגודל 24 אינץ' מספק חווייה כלל חושית בעיצוב מסוגנן. חווה תמונות ברזולוציית E הצג מסדרת Full HD של AMD FreeSync חדה ותנועה חלקה עם טכנולוגיית Full HD.

תכונות שתוכננו עבורך

- מבטיח קישוריות דיגיטלית אוניברסלית HDMI
- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב

עיצוב מעוקל ששואב השראה מהעולם סביבנו

- צג בעיצוב מקומר לקבלת חווייה כלל-חושית

ירוק יותר בכל יום


- צג נטל כספית, ידידותי לסביבה

איכות נפלאה של תמונה

- לקבלת פרטים בשחור עשיר SmartContrast
- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת
- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת
- ממוטב לשחקנים SmartImage מצב משחק
- AMD של FreeSync™ משחק חלק ללא מאמץ עם טכנולוגיית


Highlights

צג בעיצוב מקומר

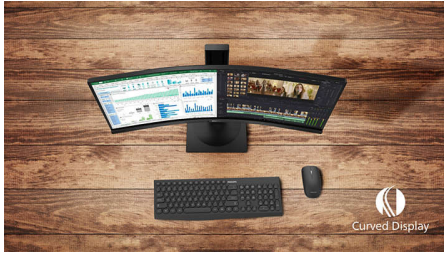


צגים לשולחן העבודה מציעים חווית משתמש אישית, המתאימה מאד לעיצוב מקומר. מסך מקומר מציע חוויה כלל-חושית נעימה אך מעודנת, המתמקדת בך, במרכז השולחן העבודה.

תצוגת VA

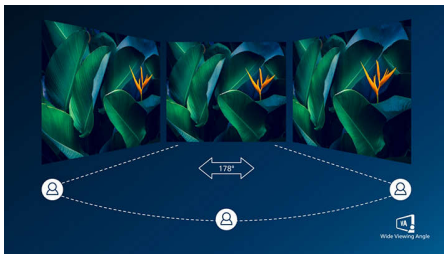

מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיית VA-LED תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות

Full HD16:9 תצוגת

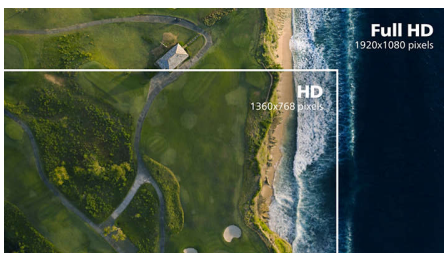

איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, הודות ל 1,920 x 1,080, משופרת. המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

משחק חלק במיוחד



אינך צריך לבחור האם המשחק יהיה לא יציב או עם מסגרות שבורות. באמצעות הצג החדש מבית פיליפס זה לא צריך להיות המצב. באמצעות טכנולוגיית FreeSync™ של AMD ללא זרמים ללא AMD FreeSync™, למעשה בכל קצב מסגרות, רענון מהיר וחלק זמן תגובה מהיר במיוחד.

SmartImage מצב משחק



OSD תצוגת המשחקים החדשה של פיליפס כוללת בעל גישה מהירה ומכוון היטב למען השחקנים והיא (הראשון יורה) "FPS" מציעה לך מספר אפשרויות. מצב משפר את הגוונים הכהים במשחקים ומאפשר לך לראות חפצים מוסתרים באזורים חשוכים. מצב "מרוץ" מתאים את התצוגה לזמן התגובה המהיר ביותר, "RTS" לצבעוניות גבוהה ולכוונוני תמונה. מצב SmartFrame כוללת מצב (אסטרטגיה בזמן אמת) המאפשר הדגשה של אזור מסוים בהתחשב בכוונוני גודל ותמונה. "שחקן 1" ו"שחקן 2" מאפשרים לך לשמור הגדרות מותאמות אישית על פי המשחקים השונים, וכך להבטיח את הביצועים הטובים ביותר

Flicker-Free טכנולוגיית



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

מצב LowBlue



מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרה סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

HDMI-מוקל



כולל את כל החומרה הדרושה HDMI-מכשיר המוקל ל ממשק מולטימדיה בהבחנה) HDMI לקליטת אותות מאפשר שידור אודיו ווידאו HDMI כבל. (גבוהה דיגיטליים באיכות גבוהה, המשודרים כולם דרך כבל AV יחיד, ממחשב אישי או מכל מספר של מקורות (ומצלמות וידאו A/V מקלטי, DVD לרבות ממירים, נגני).

Highlights

רמקולים סטריאו מובנים



זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, בלתי נראה top firing, rear firing, וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.

SmartContrast



היא טכנולוגיה מבית פיליפס, המנתחת SmartContrast את התוכן המוצג, מתאימה את הצבעים באופן אוטומטי ובודקת את עוצמת התאורה האחורית כדי לשפר באופן דינמי את הניגודיות - לקבלת התמונות הדיגיטליות וסרטוני הווידאו הדיגיטליים הטובים ביותר,

או לשימוש במשחקים שבהם מוצגים גוונים כהים. אם בוחרים במצב חסכוני, הניגודיות מכווננת והתאורה האחורית מותאמת במדויק כדי לקבל את התצוגה שהיא בדיוק הנכונה ליישומי המשדר היומיומיים וכדי להשיג צריכת חשמל נמוכה.

נטול כספית

אחורית, נטולי LED הצגים של פיליפס, בעלי תאורת כספית – אחד החומרים הטבעיים הרעילים ביותר, הפוגעים בבני אדם ובחיות. דבר זה מפחית את השפעת הצג על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלו, מייצורו ועד לגריטתו.



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 23.6 אינץ' / 59.9 ס"מ
 יחס רוחב-גובה: 16:9
 LCD-סוג פנל ה: VA LCD
 W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 מ"מ x 0.272 מרווח בין פיקסלים: 0.272
 cd/m² בהירות: 250
 צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
 NTSC 83.87%*, sRGB (מרחב צבעים (טיפוסי)
 100.78%*
 יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:3000
 SmartContrast: Mega Infinity DCR
 *זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (אפור לאפור)
 זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
 > 10; ניגודיות
 SmartImage שיפור תמונה: משחק
 *1080 ב-75 הרץ x רזולוציה מרבית: 1920
 293.3 (אנכי) מ"מ x שדה צפייה יעיל: 521.4 (אופקי)
 *Rבעקמומיות של 1500
 תדירות הסריקה: 30 - 85 קילו-הרץ (אופקי) / 48 - 76
 הרץ (אנכי)
 sRGB: כן
 (ללא הבהוב) Flicker-free: כן
 PPI צפיפות פיקסלים: 93
 LowBlue מצב: כן
 דיסטורשן 25%, Hציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
 כן: AMD של FreeSync™ טכנולוגיית

קישוריות

דיגיטלי (HDMI), (אנלוגי) VGA כניסת אות: כרטיס
 HDCP)
 בירוק Sync, נפרד Sync: Sync כניסת
 שמע: כניסת שמע במחשב, יציאת (כניסת/יציאת)
 אוזניות

נוחות

2ארמקולים מובנים: 3 ואט
 DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל
 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
 נוחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט, עוצמת הקול,
 SmartImage כניסה, משחק
 ,שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
 ,יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,
 ,יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית
 ,רוסית, סינית מפושטת, ספרדית, Portuguese,
 ,סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish,
 VWWSA (100 x נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת
 100 x מ"מ)

מעמד

הטיה: 5-20 מעלות

חשמל

הרץ 50-60 AC, אספקת חשמל: חיצוני, 100-240 וולט
 ואט (טיפוסי) < 0.3 < מצב כבוי
 במצב: 27.9 ואט (טיפוסי)
 ואט (טיפוסי) < 0.5 < מצב המתנה
 פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED: מחוון
 E: תוית סיווג אנרגיה

מידות

202 מ"מ x 413 מ"מ מוצר עם מעמד (מ"מ): 536
 154 מ"מ x 475 x 595 (ר"א'ג'ע) אריזה במ"מ
 66 מ"מ x 322 מ"מ מוצר ללא מעמד (מ"מ): 536

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 5.37 ק"ג
 מוצר עם מעמד (ק"ג): 3.54 ק"ג
 מוצר ללא מעמד (ק"ג): 2.86 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: 3,658 מ"מ; ללא פעולה: 12,192 מ"מ
 °C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 עד 40
 50,000 שעות (תאורה) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
 hour(s) (אחורית לא נכללה)
 % 20-לחות יחסית: 80
 °C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 עד 60

קיימות

(הגבלת חומרים מסוכנים) RoHS: סביבה ואנרגיה
 % חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
 PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

CE, CU-EAC, TUV-BAUART אישורים תקיניים: סימון

ארון

צבע: שחור
 גימור: בעל מרקם

מה יש בקופסה

כבל אודיו, כבל חשמל, HDMI כבלים: כבל
 צג עם מעמד: כן
 תיעוד למשתמש: כן

