

PHILIPS

USB-C עם WQHD צג

Curved Business monitor

סדרה 3000

אינץ' (86.36 ס"מ) 34

3440 x 1440(WQHD)

34B2U3600C



הגדרנו מחדש את היעילות של זרימת העבודה

זו, USB-C ל-RJ45 וחיבור Smart KVM, החלפת WQHD המסך הזה כל כולו איכות. עם רזולוציית האפשרות האידאלית להחלפה בין מקורות וחיבור לאינטרנט בלי להתפשר על איכות התמונה.

מתוכנן לצורת העבודה שלך

- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה
- מאפשרת חיבור כפול וצפייה בו-זמנית MultiView
- Eyesafe הגנה מפני אור כחול ודיוק בהצגת הצבעים טובה באישור הטיה, סיבוב וכוננון גובה לזווית צפייה אידיאלית
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית צג בעיצוב מקומר לקבלת חוויה כלל-חושית
- להחליף מקורות בקלות: SmartKVM
- לצפייה נוחה: SoftBlue טכנולוגיית

בכבל יחיד USB-C חיבור


- מאפשר חיבור רשת קל ומאובטח USB-C ל-RJ45 חיבור
- USB 3.2 העברת נתונים במהירות גבוהה באמצעות

איכות נפלאה של תמונה

- מעניק תמונות נפלאות עם זווית צפייה רחבה VA צג
- מיליארד צבעים לדירוג צבעים חלק ולפרטים מדויקים 1.07


Highlights

תצוגת VA

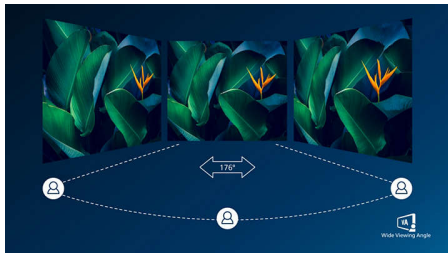


מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה LED VA-תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שישומים משרדיים רגילים מסופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 176/176 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות מעלות.

צבעי 10 סיביות

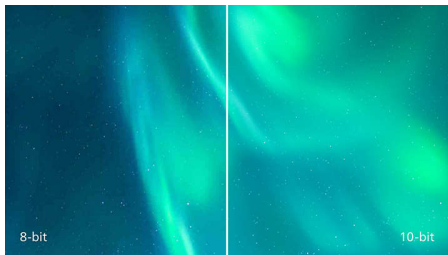

תצוגת 10 הסיביות מספקת עומק צבעים עשיר עם 1.07 מיליארד צבעים ומעבד פנימי של 12 סיביות להפקה מחדש של צבעים חלקים וטבעיים ללא דירוג ו color banding.

צג בעיצוב מקומר

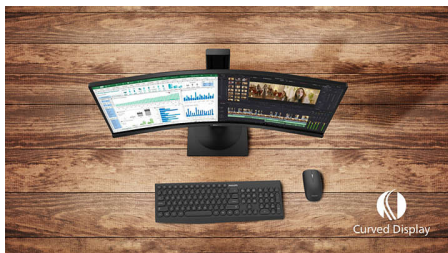

צגים לשולחן העבודה מציעים חווית משתמש אישית, המתאימה מאד לעיצוב מקומר. מסך מקומר מציע חוויה כלל-חושית נעימה אך מעודנת, המתמקדת בכך, במרכז שולחן העבודה.

רמקולים סטריאו מובנים




זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, בלתי נראה, top firing, rear firing, וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.

TUV Rheinland Eyesafe - RPF⁴⁰




TUV Rheinland Eyesafe[®] צג פיליפס עומד בתקן של כדי להגן עליך באמת מפני חשיפה ארוכה לאור כחול. מסנן האור הכחול שתמיד פועל לא רק עוזר להפחית את מאמץ העיניים הנגרם מדיטליות, אלא גם מבטיח שלמות צבעים.

MultiView טכנולוגיית

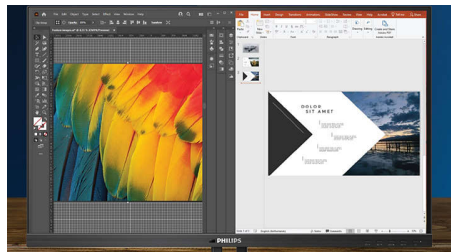

של פיליפס בעל רזולוציה גבוהה MultiView הודות לצג. במיוחד, תוכל לחוות כעת עולם שלם של קישוריות מאפשרת להפעיל "חבר וצפה" כפול MultiView ואקטיבי כך שתוכל לעבוד בעת ובעונה אחת עם התקנים רבים, כגון מחשב שולחני או מחשב נייד זה לצד זה, לשם ביצוע משימות מורכבות מרובות.

Compact Ergo בסיס

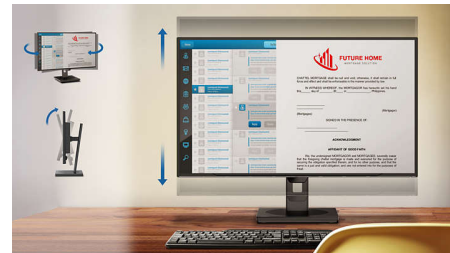

הוא בסיס הצג מבית Compact Ergo הבסיס הארגונומי פיליפס "הידידותי לאנשים", שמאפשר להטות, לסובב ולכוון את גובהו כך שכל משתמש יוכל להעמיד את הצג באופן שיבטיח נוחות צפייה ויעילות מרבית.

SmartKVM




החכם KVM-מובנה מסורתי, ה KVM שלא כמו לחצן מאפשר מעבר בין מקורות בלחיצת כפתור במקלדת. כאשר כל המכשירים מחוברים כראוי, אפשר לעבור בקלות בין מקורות על ידי שלוש לחיצות על מקש "Ctrl".

Flicker-Free טכנולוגיית



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

SoftBlue טכנולוגיית

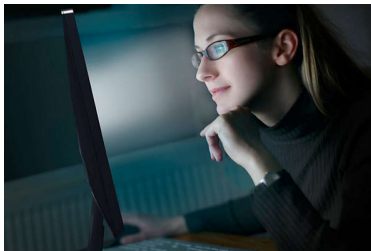

בשילוב עם לוח אור כחול, SoftBlue LED טכנולוגיית ברמה נמוכה שכלול בצג, מהווה פתרון יעיל להפחתת ההשפעות הבריאותיות השליליות שנגרמות על ידי חשיפה גבוהה לאור כחול. בלוח של צג זה, יחס האור LED-מופחת בכמעט 50 אחוזים, בעוד שטכנולוגיית ה עובדת בו זמנית על ידי הפחתת קריני אור SoftBlue של כחולות מזיקות הנפלטות מהמסך. כמובן, טכנולוגיית ה TUV נבדקה ומאושרת בתקן SoftBlue של LED

בשל יעילותה בהפחתת פליטות [®] Rheinland Eyesafe
אור כחול.

העברת נתונים במהירות גבוהה

USB 3.2 העברת נתונים במהירות גבוהה באמצעות

USB-C עם תחנת עגינה בחיבור RJ45



כל הציוד ההיקפי מהצג למחשב מתחבר באמצעות USB Type-C, תחנת עגינה בעזרת כבל יחיד עם מחבר כולל רשת, פלט וידאו ברזולוציה גבוהה מהמחשב לצג

וגלישה באינטרנט ללא כבל נוסף, אפילו אם אין לך באמצעות RJ45 במחשב המחברת. חיבור LAN יציאת מעניק חיבור מהיר ובטוח במידת הצורך. קבלת USB-C הנתונים המהירה ביותר מאפשרת להעביר קבצים מ עם USB-C, למחשב מהר יותר מאי-פעם. בנוסף HDD אספקת חשמל מאפשר לך אפילו לספק מתח למחשב המחברת ולהטעין אותו מהצד, ללא צורך בכבלים נוספים לטעינה.



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 34 אינץ' / 86.36 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 21:9
LCD-VA סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
0.23175 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.23175
3440x1440@60Hz
300 cd/m² בהירות:
1.07 (בתיים) B צבעי התצוגה:
NTSC: 104%, sRGB: 104%, אזור (טיפוס): אזור
120%*
יחס ניגודיות (טיפוס): 3500:1
SmartContrast: 50,000,000:1
זמן תגובה (טיפוס): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
ניגודיות < 10
SmartImage: שיפור תמונה
(HDMI) ב-100 הרץ 3440x1440 מרבית:
(DP/USB-C) ב-120 הרץ 3440x1440
- (אנכי) x 333.72 שדה צפייה יעיל: 797.22 (אופקי)
R בעקמומיות 1500
HDMI: 30 K-160 KHz (H) / 48 - 100 Hz (V), DP/USB-C: 30-190 KHz (H) / 48 - 120 Hz (V)
sRGB: כן
SoftBlue: כן
Flicker-free (ללא הבהוב): כן
PPI צפיפות פיקסלים: 110
דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
EasyRead: כן
סינכרון מותאם: כן
EyeSafe: כן

קישוריות

USB, DisplayPort 1.4 x1, HDMI 2.0 x1, כניסת אות
(PD, נתונים, Alt DP, במעלה הזרם, מצב) C x1
בירוק Sync, נפרד Sync, כניסת
x1 שמע: יציאת שמע (כניסת/יציאת)
RJ45: Ethernet LAN (10M/100M/1G)
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C),
HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
HBR3: כן
USB-C: במעלה הזרם, USB-B, USB-A x4 במורד הזרם; (מלא) x1 B.C 1.2)

אספקת חשמל

5, 7 V/3A, 9 V/3A, 10 V/3A, 12 V/3A, 15 V/3A, 20 V/4.5qA
גרסה: USB PD 3.0

נוחות

2 x רמקולים מובנים: 5 ואט
DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
כניסה, משתמש, SmartImage: נוחות המשתמש
תפריט, הפעלה/ניתוק
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
יוונית, Finnish, German, ספרדית, צרפתית, Dutch,
Portuguese, יפנית, קוריאנית, Italian, הונגרית,
Swedish, פולנית, רוסית, סינית מפושטת, ספרדית,
סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית
נוחות אחרת: מנעול קנדינטון, מתלה לאוזניות, תושבת
(מ"מ 100 x 100) VWSA
SmartControl: תוכנת בקרה
MultiView: 2 מצב x התקנים, מצב PIP/PBP
SmartKVM: כן (USB-C/USB-B)*

מעמד

כוונון גובה: 180 מ"מ
סיבוב: +/- 180 מעלות
מעלות 5/30: הטיה

חשמל

ואט (טיפוס) ECO: 20.2
AC, 50-60 אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט
הרץ
מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוס)
EnergyStar שיטת הבדיקה (טיפוס) W במצב: 28.19
מצב המתנה: 0.3 ואט (טיפוס)
פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED: מחוון
D: תווית סיווג אנרגיה

מידות

188 מ"מ מא 930 x 525 (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ
107 מ"מ מא 369 x מוצר ללא מעמד (מ"מ): 807
807 x מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי): 807
287 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 15.35 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 10.401 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 7.82 ק"ג

תנאי הפעלה

גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
°C עד 40 טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
% 20-20 לחות יחסית: 80
°C עד 60 - טווח טמפרטורות (אחסון): 20°
70,000 שעות (לא כולל תאורה): (הוכיח) MTBF
אחורית

קיימות

הגבלת חומרים (RoHS), EPEAT*, סיבבה ואנרגיה
(מסוכנים), Energy Star
85%: חומר פלסטי ממוחזר לאחר שימוש
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

אישורים תקינות: CB, CE, EPA, TUV/GS, TUV
Ergo, TCO עם אישור TCO, Edge עם אישור TCO, EAC,
EAC ROHS, MEPS, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF,
FCC, ICES-003, eyesafe* CERTIFIED 2.0, TÜV
Rheinland (פיתרון חומרה) אור כחול ברמה נמוכה

ארון

גימור: מרקם
רגל: שחור
לוח קדמי: שחור
כיסוי אחורי: שחור

מה יש בקופסה?

USB-C ל-C, DisplayPort, כבל HDMI, כבלים: כבל
כבל חשמל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

רדיוס הקשת של עקמומיות הצג במ"מ*
SmartResponse-ערך זמן תגובה שווה ל*
CEI1931 על בסיס sRGB שטח, CIE 1976 על בסיס NTSC שטח*
מעטה המשתמשים יכולים להשתמש במקורות בקלות רבה*
העדכנית: אפשר פשוט ללחוץ SmartKVM מתמיד עם תכונת
להחליף את התמונה הראשית ו/או, "ctrl" שלוש פעמים על לחצן
וללחוץ על מקש קיצור הדרך הממוקם PIP-התמונה המשנית ב
בחלק הימני התחתון של המסך. חשוב לשים לב שתכונת מקש
Windows i-MacOS קיצור דרך זמינה במערכות*
על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך, USB-C, לשידור וידאו דרך*
USB-C DP Alt במצב
פעילויות כגון שיתוף מסך והזרמת וידאו ואודיו מקוונט מעל*
האינטרנט יכולות להשפיע על ביצועי הרשת שלך. החומרה שלך,
רוחב הפס של הרשת וביצועיה, יקבעו את האיכות הכוללת של
האודיו והווידיאו.
על המחשב, USB-C לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך*
הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי
יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או USB-C של
לפנות ליצרן לקבלת פרטים.
ובחר ב OSD איטי, היכנס לתפריט Ethernet-אם נראה שחיבור ה*
של LAN או בגרסה גבוהה יותר שיוכלה לתמוך במהירות USB 3.0
1G.
תקף רק כאשר פיליפס רשומת את המוצר. יש לבקר EPEAT דירוג*
לבדיקת מצב הרישום במדינתך <https://www.epeat.net> באתר
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות*
המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות*
בהתאם למדינה ולאזור

