

PHILIPS



4K Ambilight TV

QLED

139 cm (55 inç) AMBILIGHT TV

4K QLED

P5 Görüntü Motoru

Dolby Atmos



55PUS8600

Yenilikçi. Etkileyici. İnanılmaz.

4K QLED renk parlaklığına hazır olun. Etkileyici Ambilight. Ve son derece gerçekçi renkler ve kontrast için P5 görüntü motoru. Titan OS ile izlemeyi sevdiğiniz tüm içerikler hızla gelir. Bu, izleme deneyiminizi iyileştirir ve büyülmüş bir TV deneyimi sunar.

Etkileyici tasarım

- Avrupai tasarım yaklaşımı
- Seçmek için boyutu artırın

4K QLED Ambilight TV ile her anı hissedin

- Philips P5 görüntü motoru sayesinde görmek inanmaktır
- 4K QLE ile canlı ve net görüntü
- Ambilight TV, bir TV'den çok daha fazlasını sunar
- Dolby Atmos, sinema benzeri bir ses deneyimi sağlar

Etkileyici tasarım

- Ses Artırma ile her kelimeye netlik kazandırın

Akıllı. Şık. Bağlantılı.

- Etkileyici 3D ses deneyimi için DTS:X
- Oyun başlasın
- Titan OS. Kolayca bulun.
- Akıllı ev ağlarına sorunsuzca bağlanın

QLED

4K Ambilight TV

55PUS8600/12


Özellikler

Ambilight



Her sahneye tepki veren entegre LED ışıklarıyla Ambilight, sizi renkli bir ışık halesinin içine çeker. Filmler, spor müsabakaları, müzik videoları ve oyunlar ekranın ötesine geçerek sizi anın derinliklerine sürükler. Bir kez deneyimledikten sonra bu TV özelliği vazgeçilmez haline gelecek.

4K QLED

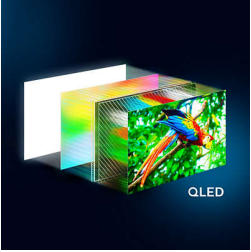

Canlı renkler. Ultra net sahneler. Mükemmel görüntüler. 4K UHD Ambilight TV, tüm HDR formatlarına uyum sağlar. İster karanlık ister aydınlık olsun, oynatılan veya akışta olan her sahneyi tüm ayrıntılarıyla inanılmaz anlara dönüştürün.

P5 görüntü motoru



Hayal edin. Daha derin ayrıntılar. Olağanüstü canlı renkler. Son derece gerçekçi cilt tonları. Böylesine akıcı, doğal hareketler ve canlı

görüntüler sayesinde kendinizi o anın içinde hissedeceksiniz. Gözlerinizi açın, duyularınızı harekete geçirin ve farkı hissedin.

Dolby Atmos



Hazır olun. Dolby Atmos, tıpkı bir yönetmenin elinden çıkmış gibi ses deneyimi sağlar ve size, izlediğiniz sahneyi yaşıyormuşsunuz hissi verir. Film, dizi, maç veya oyun fark etmeksizin anın içinde kaybolacaksınız.

DTS:X uyumlu



DTS:X, sesi son derece gerçekçi kılarak fark yaratır. 3D ses teknolojisi, ses deneyiminize yeni bir boyut kazandırarak oturma odanızı adeta bir konferans salonuna dönüştürür.


Oyun oynamak için ideal



Oyuncular, üst düzey oyun deneyimi ve yüksek performanslı grafikler sunan bir TV'ye hazır olun. DLG/HSR desteği, FHD 48-120 Hz VRR ve HDMI


2.1 sayesinde oyun deneyimi daha akıcıdır. Üstelik Ambilight oyun moduyla oyunun aksiyonunda kaybolup gideceksiniz.

Philips Smart TV Titan OS

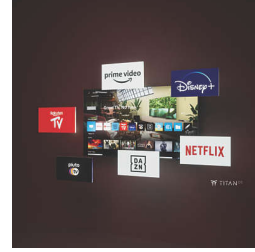

Philips Smart TV Titan OS platformu, izlemek istediğiniz her şeyi hızlı bir şekilde sunar. Devam filmlerinden dizilere, belgesellerden dramlara kadar istediğiniz her türlü içeriğe tek bir düğmeyle ulaşın. En iyi akış uygulamalarını elinizin altında tutun.

Matter Smart Home ile uyumlu

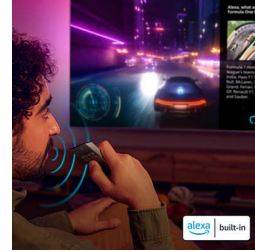

Matter Smart Home uyumluluğu, mevcut akıllı ev ağınıza sorunsuz entegrasyon sağlar. TV'yi Matter Smart Home uygulamanızdan veya sesli kontrol hizmetleriyle kontrol etmek için uzaktan kumandanızdaki düğmeye basıp konuşmanız yeterli. Işıkları kısın. Termostatınızı ayarlayın. Hatta Philips Ambilight TV'nizi açın. Tek bir komut tüm bunları yapar.

QLED

4K Ambilight TV

55PUS8600/12

Özellikler

Sürdürülebilir uzmanlık

Daha esnek görüş açısı sağlamak ve parlamayı azaltmak için dikkatlice düşünülmüş, merkezi olarak dönebilen stant. Odanızdaki aydınlatmayı iyileştirmek için dinlenme modu. Geri dönüştürülmüş plastikten üretilen uzaktan kumanda. FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton ambalaj ve talimat kağıtları. Philips Ambilight TV'den bekleyebileceğiniz tüm özellikler bir arada.

Ses Artırma

Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses Artırma özelliği, dinleyicinin arka plan sesi üzerinde herhangi bir etki yaratmadan konuşma sesini

açmasını veya kısmasını sağlar. Böylece konuşulan her cümle daha net bir şekilde duyulacağı için tek bir anı bile kaçırmazsınız.

Çeşitli boyut seçenekleri



Boyut önemlidir. Bu durumda, televizyonunuzun odanıza ne kadar iyi uyum sağladığı da önemlidir. 43 inç, 55 inç veya 65 inç modellerinden dilediğinizi seçebilirsiniz. İhtiyacınıza göre uygun seçimi size sunuyoruz.

AMBILIGHT tv

4K QLED



Dolby Atmos



QLED

4K Ambilight TV

55PUS8600/12

Teknik Özellikler

Ambilight

Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyarlama, Oyun modu, Ambilight Müzik, Gün Doğumu Alarmı, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Ambilight FTI Animasyonu
Ambilight Versiyonu: 3 taraflı

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (inç): 55 inç
Çapraz ekran boyutu (metrik): 139 cm
Ekran: 4K Ultra HD QLED
Ekran çözünürlüğü: 3840x2160p
Fotoğraf motoru: P5 Perfect Görüntü Motoru
Görüntü geliştirme: Monitör, HDR10+ uyumlu, ECO, Oyun, Film, Crystal Clear, Ev Sineması, Kişisel, Micro Dimming, Doğal Hareket

Ekran giriş çözünürlüğü

Çözünürlük - Yenileme hızı: 576p - 50 Hz, 640x480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz, 60 Hz, 1920x1080p -24/25/30/50/60 Hz, 2560x1440 - 60 Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60 Hz

Tuner/Alım/İletim

Dijital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Sinyal gücü göstergesi: Var
Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
HEVC desteği: Var

Smart TV

SmartTV uygulamaları*: Disney+, HBO, Netflix*, YouTube, Amazon Prime Video, NFT uygulaması*, BBC iplayer
İS: TITAN OS
Bellek boyutu (Flash)*: 8 GB

Smart TV Özellikleri

Etkileşimli TV: HbbTV
Sesli asistan*: Dahili Amazon Alexa, Google Home ile Çalışır, Mikrofon ile uzaktan kumanda.
Akıllı Ev deneyimi: MATTER, Control4
Oyun Kontrol Çubuğu: Gamebar 2.0

Multimedya Uygulamaları

Video Oynatma Formatları: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Müzik Çalma Formatları: MP3, WAV, AAC, FLAC
Altyazı Formatları Desteği: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Ses

Ses: 2.0 Kanal
Çıkış gücü (RMS): 20 W
Hoparlör yapılandırması: 2 x 10 W tam aralıklı hoparlör
Ses Geliştirme: Dolby Atmos, Ses Artırma, Tüm Ses Stilleri, DTS-X, Eğlence, Bas Geliştirme, Ekolayzır, İşitme Profili, AVL Modu, Gece modu, Oda Kalibrasyonu
Kulaklık Özellikleri: Kulaklık için Dolby Atmos
Ses Motoru: IntelliSound
Ana Hoparlör: Tam Aralıklı Bas Refleks (FR01A)

Teknik Özellikler

Bağlantı

HDMI bağlantı sayısı: 3

HDMI özellikleri: 4K, Ses Dönüş Kanalı

EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi,

Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma

USB sayısı: 2

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant, Bluetooth 5.2, kolay eşleştirme (RC mavi düğmesi)

HDCP 2.3: Evet, tüm HDMI'larda

HDMI ARC: HDMI 1'de bulunur

HDMI 2.1 özellikleri: HDMI 1 üzerinden eARC, EARC / VRR / ALLM desteklenir

EasyLink 2.0: TV arayüzü üzerinden harici ayar, Philips TV/SB için HDMI-CEC

Desteklenen HDMI video özellikleri

Oyun: ALLM, HDMI VRR

HDR: HLG, HDR10, HDR10+ Uyumlu

AB Enerji kartı

EPREL kayıt numaraları: 2250114

SDR için enerji sınıfı: F

SDR için açık mod güç talebi: 77 Kwh/1000 sa

HDR için enerji sınıfı: G

HDR için açık mod güç talebi: 143 Kwh/1000 sa

Kapalı mod güç tüketimi: geçersiz

Ağa bağlı bekleme modu: 2,0 W W

Kullanılan panel teknolojisi: QLED LCD

Güç

Şebeke elektriği: AC 100-240 V 50/60 Hz

Bekleme modunda güç tüketimi: 0,5 W'tan daha az

Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Işık sensörü, Eco modu, Görüntü dondurma (radyo için)

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı Kullanım Kılavuzu, Uzaktan Kumanda, 2 adet AAA Pil, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Masa üstü stant, Güç kablosu

Tasarım

TV'nin renkleri: Plastik metal grisi çerçeve

Stant tasarımı: Plastik dikdörtgen metal gri

Boyutlar

2 stant arasındaki mesafe: 330 mm

Duvara montaja uyumlu: 200 x 300 mm

Stantsız olarak TV (G x Y x D): 1231 x 723 x 82 mm

Stantla birlikte TV (G x Y x D): 1231 x 785 x 263 mm

Ambalaj kutusu (G x Y x D): 1360 x 840 x 160 mm

TV'nin stantsız ağırlığı: 13,85 kg

TV'nin stantlı ağırlığı: 16,1 kg

Ambalajla birlikte ağırlık: 19,85 kg

Connections

Side



Down



- * Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
- * TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
- * Smart TV uygulamasının kullanılabilirliği TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv
- * Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp
- * EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
- * Netflix aboneliği gereklidir ve <https://www.netflix.com> adresinde belirtilen koşullara tabidir
- * Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
- * Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
- * Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
- * Google Asistan, ürün türlerine göre farklı dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
- * TV aracılığıyla sesli kontrol hizmetlerinin kapsamı ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir. En son bilgiler için lütfen müşteri hizmetleri bölümümüzle iletişime geçin.
- * *Apple, AirPlay ve Apple Home; Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki ve bölgelerdeki tescilli ticari markalarıdır.