

PHILIPS

LCD צג

V סדרה

(אלכסון 21.5 אינץ' / 54.6 ס"מ) 22

Full HD (1,920 x 1,080)

221V8



תמונות חיות וחדות, מעבר לגבולות

Adaptive-Sync של פיליפס מספק תצוגה פורצת גבולות וערך מעולה למחיר, עם תכונות חיוניות. טכנולוגיית V line הצג הרחב לצורך הקלה על העיניים (Flicker-Free) וביטול ההבהוב LowBlue מספקת תצוגה מושלמת ללא גזירת מסך. תכונות כמו מצב

בעיצוב מושלם לחלל שלך

- עיצוב קומפקטי חוסך במקום
- מאפשרת גמישות VESA תושבת

מקל על העיניים

- לחוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב

חוזה מולטימדיה אמיתית


- מלא HD לצורך בידור HDMI-מוכן ל

תמונות חיות בכל פעם

- לקבלת פרטים בשחור עשיר SmartContrast
- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת
- לייעול הגדרות תמונה בקלות, SmartImage הגדרות מראש של
- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת
- פעולה חלקה ללא מאמץ עם טכנולוגיית סנכרון מותאם

Highlights

תצוגת VA

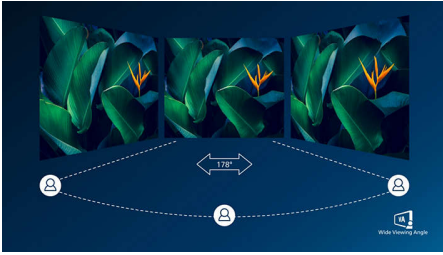

מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה VA-LED תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לרפודף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות

תצוגת Full HD16:9



איכות התמונה חשובה. צנים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאפיין ברזולוציית Full HD, הודות ל 1,920 x 1,080, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

SmartContrast



היא טכנולוגיה מבית פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג, מתאימה את הצבעים באופן אוטומטי ובודקת את עוצמת התאורה האחורית כדי לשפר באופן דינמי את הניגודיות - לקבלת התמונות הדיגיטליות וסרטוני הווידאו הדיגיטליים הטובים ביותר, או לשימוש במשחקים שבהם מוצגים גוונים כהים. אם בחרים במצב חסכוני, הניגודיות מכוונת והתאורה

האחורית מותאמת במדויק כדי לקבל את התצוגה שהיא בדיוק הנכונה ליישומי המשרד היומיומיים וכדי להשיג צריכת חשמל נמוכה.

SmartImage



היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של SmartImage פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשיך זה, ידידותי למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים Office ממטבת באופן דינמי, SmartImage. ליישום שבשימוש בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רוחית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על לחצן יחיד!

טכנולוגיית סנכרון מותאם



אינך צריך לבחור האם המשחק יהיה לא יציב או עם מסגרות שבורות. באמצעות טכנולוגיית סנכרון מותאם תקבל ביצועים זורמים ללא ארטיפקט, למעשה בכל קצב מסגרות, רענון מהיר וחלק זמן תגובה מהיר במיוחד.

טכנולוגיית Flicker-Free



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים.

של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

מצב LowBlue




מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרא סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצני של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

מצב EasyRead



לחויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב

מוקל HDMI

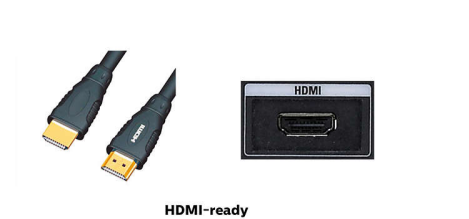

כול את כל החומרה הדרושה HDMI-מכשיר המוקל לממשק מולטימדיה בהבחנה) HDMI לקליטת אותות מאפשר שידור אודיו ווידאו HDMI כבל. (גבוהה) דיגיטליים באיכות גבוהה, המשודרים כולם דרך כבל AV יחיד, ממחשב אישי או מכל מספר של מקורות (ומצלמות וידאו A/V מקלטי, DVD לרבות ממירים, גנני).



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 21.5 אינץ' / 54.6 ס"מ
 יחס רוחב-גובה: 16:9
 LCD-VA סוג פנל ה
 W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 0.24825 מ"מ מרווח בין פיקסלים: 0.24825
 250 cd/m² בהירות:
 צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
 יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:3000
SmartContrast: Mega Infinity DCR
 (GtG)* זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות
 זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
 ניגודיות < 10
SmartImage: שיפור תמונה
 1080 ב-75 הרץ x רזולוציה מרבית: 1920
 (אנכי) x שדה צפייה יעיל: 476.64 (אופקי) / 268.11
 תדירות הסריקה: 30 - 85 קילו-הרץ (אופקי) / 48 - 75
 הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 102
LowBlue: מצב כן
 דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
EasyRead: כן
 סינכרון מותאם: כן

קישוריות

דיגיטלי (HDMI), (אנלוגי) VGA כניסת אות: כרטיס
 HDCP)
 בירוק Sync, נפרד Sync כניסת
 שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)

נוחות

DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל
 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
 נוחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט / אישור
 אחורה/SmartImage, קלט/מטה, UP/בהירות
 ,שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
 ,יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch
 ,יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית
 ,רוסית, ספרדית, סינית מפושטת, Portuguese
 ,טורקית, סינית מסורתית, אוקראינית, Swedish
 VWVA (100 x נוחות אחרת: מנעול קנינגטון, תושבת
 100 מ"מ)

מעמד

הטיה: 5\20 - מעלות

חשמל

AC, 50-60 אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט
 הרץ
 מצב כבוי: >>0.3 ואט (טיפוסי)
 EnergyStar שיטת הבדיקה) במצב: 13.3 ואט (טיפוסי)
 מצב המתנה: >>0.5 ואט (טיפוסי)
 פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) **LED מחוון**
 E: תויות סיווג אנרגיה

מידות

מ"מ 493 x 376 x 220 מוצר עם מעמד (מ"מ)
 109 מ"מ x 570 x 436 (ר"א'ג'ע) אריזה במ"מ
 מ"מ 493 x 294 x 45 מוצר ללא מעמד (מ"מ)

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 4.32 ק"ג
 מוצר עם מעמד (ק"ג): 2.58 ק"ג
 מוצר ללא מעמד (ק"ג): 2.20 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ
 °C עד 40° C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
 50,000 שעות (תאורה): (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
 hour(s) (אחורית לא נכללה)
 % -20%-לחות יחסית: 80
 °C עד 60° C טווח טמפרטורות (אחסון): -20°

קיימות

הגבלת) EnergyStar 8.0, RoHS: סביבה ואנרגיה
 נטול כספית, (חומרים מסוכנים
 % חומר אריזה הניתן למיחזור: 100

תאימות ותקנים

CE, CB, TUV/GS, TUV Ergo, אישורים תקינותיים: סימון
 CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM

ארון

צבע: שחור
 גימור: בעל מרקם

מה יש בקופסה

כבל חשמל, HDMI כבלים: כבל
 צג עם מעמד: כן
 תיעוד למשתמש: כן

