

PHILIPS

LCD צג

Monitor

B סדרה

(אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ) 24

Full HD (1,920 x 1,080)

241B8QJEB



תמונות ברורות, ביצועיים מקסימליים

לתפוקה מרבית

Full HD בצע את העבודה הטובה ביותר שלך בעזרת הצג בגודל 24 אינץ' של פיליפס. רזולוציית חדה וחיה מספקת לך את המרחב והבהירות כדי שתוכל לבצע את העבודה. תכונות כמו כוונן מקלים על העיניים בעבודה LowBlue גובה, ללא הבהובים ומצב

ביצועים מצוינים

- לייעול הגדרות תמונה בקלות, SmartImage הגדרות מראש של
- עם צבעים מלאים וזוויות צפייה רחבות IPS טכנולוגיית
- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת

תכונות המותאמות לצורת העבודה שלך

- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה
- SmartConnect עם חיבורי DisplayPort, HDMI ו-VGA
- מאפשר העברה מהירה של נתונים וטעינה מהירה של טלפונים חכמים USB 3.0

תכנון סביבתי בר קיימא

- תוכנן לעמוד בתקנים הסביבתיים

תוכנן לפרודוקטיביות נוחה

- מאפשר כווננים ארגונומיים ייחודיים לאדם SmartErgoBase
- לחוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב

Highlights

IPS טכנולוגיית



משתמשות בטכנולוגיה מתקדמת, IPS תצוגות המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה מכמעט כל זוויות, אפילו במצב ציר של 90 מעלות! שלא כפנלים TN, מעניקות לך תמונות חדות במיוחד IPS רגילים, תצוגות עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

Full HD16:9 תצוגה



איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, הודות ל-1,920 x 1,080 משוברת. המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

SmartImage



היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של SmartImage פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ידידותי

למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים Office, ממטבת באופן דינמי, SmartImage. ליישום שבשימוש בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רוחית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על לחצן יחיד!

מצב LowBlue




מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרא סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי, של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

Flicker-Free טכנולוגיית




עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

SmartErgoBase

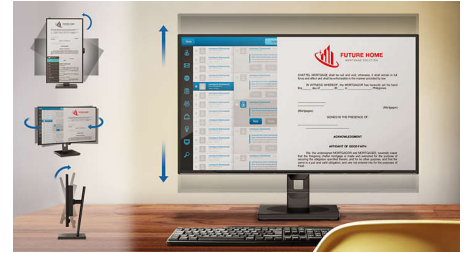

הוא בסיס צג המאפשר נוחות צג ארגונומית ומספק ניהול כבלים. הבסיס יכול להסתובב מצד לצד, לנסות ולהסתובב בזוויות שונות כדי להבטיח נוחות מרבית. המעמד בגובה מתכוונן מבטיח את רמת הצפייה האופטימלית, להפחתת המתחים הפיזיים של יום עבודה ארוך, בעוד שניהול הכבלים מפחית את מצב הכבלים המבולגנים ושומר על סביבת העבודה מסודרת ומקצועית.

מצב EasyRead

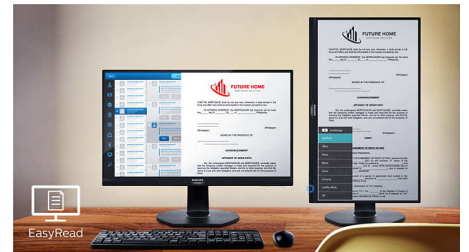

לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב

רמקולים סטריאו מובנים



זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, בלתי נראה, top firing, rear firing, וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.



Highlights

במהירות גבוהה ביותר USB 3.0

מאפשר העברה במהירות של Super Speed USB 3.0 של 10 מהמהירות של USB 5.0 גיגה-ביט, שהיא מהירה פי 10 מהמהירות של הרגיל; זמן העברת הנתונים מתקצר באופן 2.0 משמעותי, דבר החוסך לך זמן וכסף. בעזרת רוחב פס גדול יותר, מהירויות העברה גבוהות יותר, ניהול חשמל קובע את USB 3.0, טוב יותר וביצועים כוללים גבוהים הרף הגלובלי ומאפשר לך להשתמש בהתקני אחסון מבטיחה Sync-N-Go בעלי קיבולת גדולה. הטכנולוגיה

שלא תצטרך להמתין עוד, עד שיתפנה רוחב פס. מוגנת הודות לתאימות USB 2.0 השקעתך בהתקני לאחור.

SmartConnect

עם מגוון עשיר של אפשרויות קישוריות, צגים אלה של VGA, Display Port, פיליפס מצוידים בחיבורים מרובים כגון אוניברסאלי, המאפשרים לך ליהנות HDMI מחבר, מתוכן וידאו ושמע לא דחוס ברזולוציה גבוהה. חיבורי מבטיחים שתוכל להעביר נתונים במהירות גבוהה USB

במיוחד ובמקביל לקבל קישוריות גלובליות. אין זה משנה מהו המקור שבו אתה משתמש, תוכל להיות בטוח שצג פיליפס זה יבטיח שהשקעתך לא תתיישן בזמן הקרוב

עוצב לקיימות

צג זה שתוכנן לקיימות ולהפחתת עלויות התפעול עומד צג זה שתוכנן לקיימות ולהפחתת עלויות התפעול עומד ENERGY STAR, EPEAT, בתקנים הסביבתיים כגון למידע נוסף על האישור, יש לבקר באתר TCO. אישור ENERGY STAR: <https://www.energystar.gov>; EPEAT: <https://www.epeat.net>; TCO: <https://tcocertified.com>



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ

יחס רוחב-גובה: 16:9

IPS טכנולוגיית LCD-סוג פנל ה

W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת

מ"מ 0.275 x מרווח בין פיקסלים: 0.275

cd/m² בהירות: 250

צבעי התצוגה: 16.7 מיליון

sRGB, NTSC 89.9%* (מרחב צבעים (טיפוסי)

103.8%*

יחס ניגודיות (טיפוסי): 1000:1

SmartContrast: 50,000,000:1

*זמן תגובה (טיפוסי): 5 מילי-שניות (מאפור לאפור)

זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס

> 10° ניגודיות

SmartImage: שיפור תמונה

*1080 ב- 75 הרץ x רזולוציה מרבית: 1920

296.5 (אנכי) X שדה צפייה יעיל: 527 (אופקי)

תדירות הסריקה: 30 - 85 קילו-הרץ (אופקי) / 48 - 75

הרץ (אנכי)

sRGB: כן

כן (ללא הבהוב) Flicker-free

PPI צפיפות פיקסלים: 93

כן LowBlue: מצב

דיסטורשן 25%, H-צפייו מסך התצוגה: מונע ברק, 3

כן EasyRead:

סינכרון מותאם: כן

קישוריות

DVI-D כרטיס, (אנלוגי) VGA כניסת אות: כרטיס

(דיגיטלי), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4

USB: USB 3.0x2 (1 מטען מהיר) *, USB 2.0 x 2

בירוק Sync: Sync נפרד, Sync כניסת

שמע: כניסת שמע במחשב, יציאת (כניסת/יציאת)

אוזניות

נחות

x2 רמקולים מובנים: 2 ואט

DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

SmartImage: נוחות המשתמש

תפריט, הפעלה/ניתוק

שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית

יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,

יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית

Portuguese, סינית מפושטת, ספרדית, רוסית,

סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish,

מנעול קנדינגטון, תושבת VWWSA (100 x

100 מ"מ)

SmartControl: תוכנת בקרה

מעמד

כוונון גובה: 150 מ"מ

ציר: +/- 90 מעלות

מעלות 175/175: סיבוב

מעלות 5/30: הטיה

חשמל

ואט (טיפוסי) 10 ECO מצב

AC, 50-60 אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט

הרץ

מצב כבוי: אפס ואט עם מתג אפס

שיטת הבדיקה) במצב: 14.21 ואט (טיפוסי)

EnergyStar)

ואט (טיפוסי) < 0.5: מצב המתנה

פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED: מחוון

D: תווית סיווג אנרגיה

מידות

198 מ"מ x 468 מ"מ (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ

50 מ"מ x 323 מ"מ מוצר ללא מעמד (מ"מ): 540

540 x מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי): 540

206 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 7.17 ק"ג

מוצר עם מעמד (ק"ג): 4.97 ק"ג

מוצר ללא מעמד (ק"ג): 3.37 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ

°C עד 40° טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°

% -20%-לחות יחסית: 80

°C עד 60° טווח טמפרטורות (אחסון): -20°

70.000 שעות (לא כולל תאורה: (הוכיח) MTBF

(אחורית)

קיימות

עם EnergyStar 8.0, EPEAT*, Edge

WEEE, (הגבלת חומרים מסוכנים) RoHS, TCO, אישור

85%: חומר פלסטי ממוחזר לאחר שימוש

%: חומר אריזה הניתן למיחזור: 100

נטול כספית, PVC / BFR, חומרים ספציפיים: בית נטול

תאימות ותקנים

B, קבוצה CE, CB, FCC, אישורים תקינותיים: סימון

SEMKO, cETLus, אוקראינית, TUV Ergo, TUV/GS,

CU-EAC

ארון

גימור: מרקם

רגל: שחור

לוח קדמי: שחור

כיסוי אחורי: שחור

מה יש בקופסה?

כבל אודיו, DP, כבל HDMI, כבלים: D-Sub

כבל חשמל

צג עם מעמד: כן

תיעוד למשתמש: כן

