

PHILIPS

USB- עם תחנת עגינה בחיבור LCD צג C

Monitor

סדרה S

27" (68.6 ס"מ)

Full HD(1,920 x 1,080)

273S1



פשט את החיבורים שלך

USB-C עם צג שכולל עמדת עגינה בחיבור

ולהטעין את המחשב הנייד בו-זמנית FHD של פיליפס עושה סוף לבלגן בכבלים. תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית USB-C הצג להפחתת TUV להגדרת צגים מרובים, נוחות לעיניים עם אישור (Daisy chain) יחיד. תכונות כמו חיבור טורי USB-C באמצעות כבל עייפות העיניים.

בכבל יחיד USB-C חיבור

- מובנה מספק אבטחת נתונים RJ-45 ethernet
- מאפשר טעינה של מחשב נייד ישירות מהצג USB-C

מתוכנן לצורת העבודה שלך

- רמקולים סטריאו מובנים למוльтиמדיה
- מאפשר כווננים ארגונומיים ידודתיים לאדם SmartErgoBase
- פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב
- לחוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- להפחתת עייפות העיניים TUV נוחות לעיניים באישור

ביצועים נהדרים

- רחב – לדיוק התמונה והצבע LED לצפייה בצג IPS טכנולוגיית
- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת


Highlights

USB Type-C חיבור



צג זה של פיליפס כולל תחנת עגינה מובנית בחיבור עם אספקת חשמל. בעזרת ניהול צריכת USB Type-C חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המחשב הנייד הדק USB-C התואם* שלך בצורה ישירה. חיבור זה וההפוך מאפשר עגינה קלה עם כבל יחיד. הפשטות מתקבלת על ידי חיבור כל הציוד ההיקפי כמו מקלדת, לתחנת העגינה של הצג Ethernet RJ-45 עכבר וככל אפשר לצפות בוויאדאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המחשב הנייד.

IPS טכנולוגיית

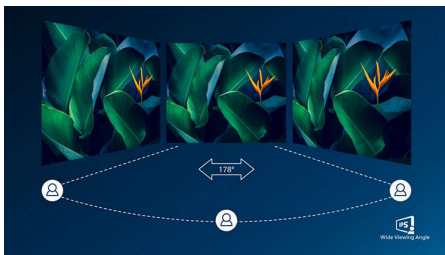

משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך IPS צגי זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא מעניקות לך תמונות IPS גרילים, תצוגות TN כפולים חדות במיוחד, עם תמונות חיות, כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

TUV Rheinland נוחות לעיניים באישור



הצג של פיליפס עומד בדרישות הנוחות לעיניים של למניעת מאמץ של העין שנגרם עקב TUV Rheinland שימוש ממושך במחשב. באמצעות אישור הנוחות הצגים של פיליפס מבטיחים ביטול של TUV לעיניים של היעדר השתקפויות מפרעות, low blue, הבהקים, מצב

זווית צפייה רחבה וצמצום הירידה באיכות התמונה מזוויות שונות, ומעמד בעיצוב ארגונומי לחווית צפייה מושלמת. ככה אפשר לשמור על בריאות העיניים ולשפר את פרודוקטיביות העבודה.

Flicker-Free טכנולוגיית




עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים. של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום הבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

LowBlue מצב




מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרה סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

EasyRead מצב

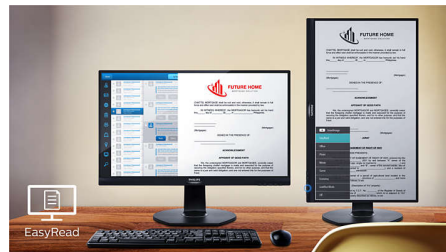

לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב

SmartErgoBase

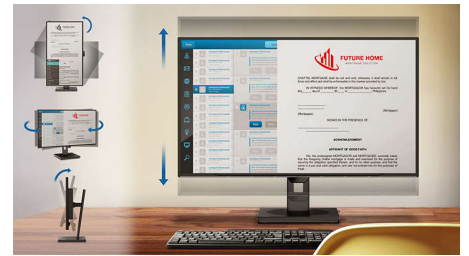


הוא בסיס צג המאפשר נוחות צג ארגונומית ומספק ניהול כבלים. הבסיס יכול להסתובב מצד לצד, לנסות ולהסתובב בזוויות שונות כדי להבטיח נוחות מרבית. המעמד בגובה מתכוונן מבטיח את רמת הצפייה האופטימלית, להפחתת המתחים הפיזיים של יום עבודה ארוך, בעוד שניהול הכבלים מפחית את מצב הכבלים המבולגנים ושומר על סביבת העבודה מסודרת ומקצועית.

מקולים סטריאו מובנים



זוג מקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing יכול להיות מסוג down firing, בלתי נראה, top firing, rear firing, וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.

Full HD16:9 תצוגה

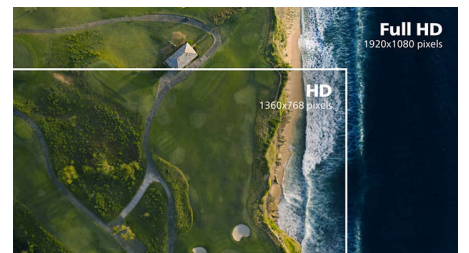

איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, 1,920 x 1,080, הודות ל- Full HD, המשופרת. המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ינוגדיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 27 אינץ' / 68.6 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 16:9
IPS טכנולוגיית LCD-סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
0.3114 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.3114
300 cd/m² בהירות:
6 + FRC (בתים) צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
NTSC 81%*, sRGB 102%* (מרחב צבעים (טיפוסי)
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1000:1
SmartContrast: 50,000,000:1
*זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
ניגודיות < 10
SmartImage: שיפור תמונה
1080 ב-75 הרץ x רזולוציה מרבית: 1920
336.312 (אנכי) x שדה צפייה יעיל: 597.888 (אופקי)
תדירות הסריקה: 30 - 85 קילו-הרץ (אופקי) / 48 - 75
הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 82
LowBlue: כן
דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
EasyRead: כן

קישוריות

HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-
C x 1 (אספקת חשמל עד, DP Alt במעלה הזרם, מצב) (65 ואט)
נפרד Sync: Sync כניסת
שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)
RJ45: Ethernet LAN 1 בעד *G
DisplayPort יציאת אות: יציאת
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C),
HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
USB: USB5 3.2 Gbps, USB-A
1.2) B.C עם 1 לטעינה מהירה) x 4 במורד הזרם

אספקת חשמל

USB-C ואט 65 עד (5V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A)
גרסה: USB PD 3.0 גרסה

נוחות

x2 רמקולים מובנים: 2 ואט
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
כניסה, בהירות, SmartImage: נוחות המשתמש
תפריט, הפעלה/ניתוק

שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית,
יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,
יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית,
Portuguese, סינית מפושטת, ספרדית, Swedish,
סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, תושבת
VWSA (100 x מ"מ) מנעול קנזינגטון, תושבת
100 מ"מ)

SmartControl: תוכנת בקרה

מעמד

כוונון גובה: 130 מ"מ
ציר: +/- 90 מעלות
סיבוב: +/- 180 מעלות
25 מעלות ~ -5: הטיה

חשמל

AC, 50-60 אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט
הרץ
מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוסי)
EnergyStar שיטת הבדיקה (טיפוסי) W במצב: 17.2
מצב המתנה: 0.3 ואט (טיפוסי)
פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED: מחוון
E: תוית סיווג אנרגיה

מידות

193 מ"מ x 471 מ"מ x 730 (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ
54 מ"מ x 366 מ"מ x מוצר ללא מעמד (מ"מ): 613
613 x 537 מ"מ מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי):
205 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 10.29 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 6.79 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 5.03 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
°C עד 40 C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
% 20%-לחות יחסית: 80
°C עד 60 C-טווח טמפרטורות (אחסון): 20°
70.000 שעות (לא כולל תאורה): (הוכיח) MTBF
(אחורית)

קיימות

עם אישור EnergyStar 8.0, Edge סביבה ואנרגיה
(הגבלת חומרים מסוכנים) TCO, RoHS
85%: חומר פלסטי ממוחזר לאחר שימוש
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
נטול כספית, BFR / PVC חומרים ספציפיים: בית נטול

תאימות ותקנים

אישורים תקינות: CB, FCC קבוצה B, ICES-003,
תקן CE, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, סימון
RoHS (EAEU) של האיחוד הכלכלי האירופאי
TUV לעיניים באישור

ארון

גימור: Texturejavascript:void(0);
רגל: שחור
לוח קדמי: שחור
כיסוי אחורי: שחור

מה יש בקופסה?

כבל, USB-C ל-C, כבל DP, כבל HDMI כבלים: כבל
חשמל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן



פוטנטיים הקשורים לטכנולוגיות "IPS" המילה / הסימן המסחרי
שייכים לבעליהם בהתאמה
SmartResponse- ערך זמן תגובה שווה ל
* CIE 1976 על בסיס NTSC שטח
* CIE 1931 על בסיס sRGB שטח
על המחשב, USB-C לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך
הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי
יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או USB-C של
לפנות ליצרן לקבלת פרטים
על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך, USB-C לשידור וידאו דרך
* USB-C DP Alt במצב
ובחר ב OSD איטי, היכנס לתפריט Ethernet-אם נראה שחיבור ה
של LAN או בגרסה גבוהה יותר שיוכלה לתמוך במהירות USB 3.0
1G.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות *