

PHILIPS

LCD צג

S סדרה

(אלכסון 23.6 אינץ' / 59.9 ס"מ) 24

Full HD(1,920 x 1,080)

243S5LSB5



תכונות חיוניות, ביצועים יעילים

לתפוקה מרבית

אידיאלי לפרודוקטיביות ידיוותית לסביבה, PVC ו-BFR מבית פיליפס, בעל מארז נטול LED-צג ה

תמונות חיות בכל פעם

- לקבלת צבעים חיים LED טכנולוגיית
- לקבלת פרטים בשחור עשיר SmartContrast
- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת

בחירה נהדרת

- עיצוב קומפקטי חוסך במקום
- צג נטל כספית, ידיוותי לסביבה
- מאפשרת גמישות VESA תושבת

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 23.6 אינץ' / 59.9 ס"מ

יחס רוחב-גובה: 16:9

LCD: TFT-LCD סוג פנל ה

W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת

מ"מ 0.272 x מרווח בין פיקסלים: 0.272

הרץ 1,080 x 1,920 רזולוציה אופטימלית: 104

cd/m² 250 בהירות:

צבעי התצוגה: 16.7 מיליון

יחס ניגודיות (טיפוס): 1000:1

SmartContrast: 10,000,000:1

ms זמן תגובה (טיפוס): 5

זווית צפייה: 170° (אופקי) / 160° (אנכי), כאשר יחס

> 10 ניגודיות

(אנכי) x שדה צפייה יעיל: 521.28 (אופקי) 293.22

תדירות הסריקה: 30 - 83 קילו-הרץ (אופקי) / 56 - 76

הרץ (אנכי)

sRGB: כן

PPI צפיפות פיקסלים: 93

קישוריות

DVI-D כרטיס, (אנלוגי) VGA כניסת אות: כרטיס

(דיגיטלי, HDCP)

Sync: בירוק Sync, נפרד Sync: כניסת

נוחות

DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

נוחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט / אישור

בהירות / אחורה, 4:3 רחב / מעלה, אוטומטי / מטה

שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'יית

יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,

Portuguese, יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית

, רוסית, ספרדית, סינית מפושטת

טורקית, סינית מסורתית, אוקראינית, Swedish,

VWSA (100 x נוחות אחרת: מעול קנדינטון, תושבת

(מ"מ) 100

מעמד

הטיה: 5\20 מעלות

חשמל

AC, 50-60 אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט

הרץ

מצב כבו': 0.5 וואט (טיפוס)



Highlights

LED טכנולוגיית

ים הם התקנים במצב צבירה מוצק, המאירים-LED מוחר יותר בהירות יציבה ומלאה וכך חוסכים את הזמן ים-LED-מההדלקה ועד להשגת בהירות מלאה. ה נטולי


כספית, דבר המבטיח תהליך השלכה ומחזור ידיותי ים מאפשרים בקרת עמעום טובה-LED-לסביבה. ה יותר; התוצאה היא יחס ניגודיות גבוה במיוחד. הודות ים מעניקים-LED-לבהירות עקבית על פני כל המסך, ה גם שכפול צבעים מעולה.

SmartContrast



היא טכנולוגיה מבית פיליפס, SmartContrast המנתחת את התוכן המוצג, מתאימה את הצבעים באופן אוטומטי ובודקת את עוצמת התאורה האחורית כדי לשפר באופן דינמי את הניגודיות - לקבלת התמונות הדיגיטליות וסרטוני הווידאו הדיגיטליים הטובים ביותר, או לשימוש במשחקים שבהם מוצגים גוונים כהים. אם בוחרים במצב חסכוני, הניגודיות מכוונת והתאורה האחורית מותאמת במדויק כדי לקבל את התצוגה שהיא בדיוק הנכונה ליישומי המשרד היומיומיים וכדי להשיג צריכת חשמל נמוכה.

Full HD16:9 תצוגה

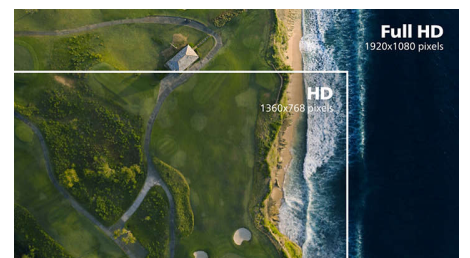

איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, Full אך אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, 1,920 x 1,080 הודות ל-Full HD, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

נטול כספית

אחורית, נטולי LED הצגים של פיליפס, בעלי תאורת כספית - אחד החומרים הטבעיים הרעילים ביותר, הפוגעים בבני אדם ובחיות. דבר זה מפחית את השפעת הצג על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלו, מייצורו ועד לגריטתו.