

PHILIPS



Täysin langattomat kuulokkeet

Pienet kuulokkeet. Hyvään hintaan

Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso

Taskukokoinen latauskotelo
Jopa 20 tuntia toistoaikaa



TAT2520BK

Anna musiikin viedä

Parhaat asiat elämässä ovat yksinkertaisia. Nappaa kuulokkeet, valitse biisit ja lähde matkaan! Upealla äänenlaadulla, dynaamisella bassolla ja taskukokoisella latauskotelolla varustetut erittäin pienet ja miellyttävät täysin langattomat korvanapit ovat aina valmiina seikkailuun.

Upea äänenlaatu ja selkeät puhelut

- Keskity musiikkiin. Melunvaimennus
- Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta
- Selkeät puhelut. Äänesi ei jää kuulematta

Miellyttävä ja kätevä

- Pitävät ja mukavat nappikuulokkeet
- Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
- Multipoint-yhteys ja kosketusohjaus

Valmiina sinua varten

- Ei huolta. Jopa 20 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla
- Aina valmiina. Taskukokoinen latauskotelo ja monoäänitila
- 15 minuutin pikalataus antaa tunnin lisää toistoaikaa


Kohokohdat

Melunvaimennus



Melunvaimennus hiljentää tuulen suhinaa ja muita taustäääniä, jotta voit keskittyä rauhassa musiikkiin tai puheluun. Käytä automaattiasetuksia tai säädä ne haluamaksesi Philips Headphones -sovelluksella. Haluatko kuulla ympäristön äänet paremmin? Ota taustäänitila käyttöön napauttamalla korvanappia.

Upea ääni ja dynaaminen basso

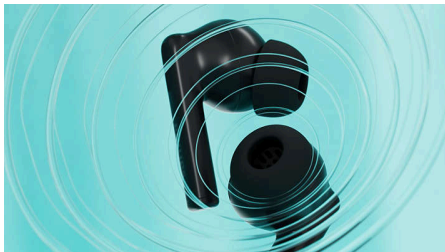

Nämä täysin langattomat nappikuulokkeet kuulostavat mahtavalta, eikä sinun tarvitse lisätä äänenvoimakkuutta, jotta saat parhaan

mahdollisen äänen niiden 10 mm:n elementeistä. Kun aktivoit dynaamisen basson vasemmasta korvanapista, voit nauttia suosikkibassojytkeestäsi täysillä pienelläkin äänenvoimakkuudella.

Selkeät puhelut



Äänesi kuuluu selkeästi puheluissa. Kaksi tekoälymikrofonia poimii äänesi, ja melua vaimentava algoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.

Pitävät ja mukavat nappikuulokkeet

Pehmeät ja vaihdettavat silikoniset korvatyynyt lisäävät käyttömukavuutta. Korvatyynyt istuvat täydellisesti korvakäytävään ja vähentävät ympäristön ääniä. Kuulokkeet on helppo asettaa korviin ja ottaa pois pitämällä varresta kiinni.

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Nämä IPX4-luokituksen saaneet kuulokkeet ovat roiskeenkestävät, joten niitä voi käyttää huoletta myös sateella. Sujautitko kuulokkeet päähän treenatessa tai hellepäivänä? Ei hätää, sillä ne eivät hätkähdä myöskään hiestä.

Multipoint-yhteys ja kosketusohjaus

Kosketusohjaus helpottaa hallintaa, ja Multipoint-yhteyden ansiosta kuulokkeet voi yhdistää kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android) samaan aikaan. Google Fast Pairin avulla voit muodostaa pariliitoksen yhteensopivaan Android-laitteeseen yhdellä napautuksella.

Taskukokoinen latauskotelo

Sujauta latauskotelo taskuun, niin kuulokkeet pysyvät aina käyttövalmiina. Kotelo suojaa ja lataa niitä, kun ne eivät ole käytössä, ja monoäänitilan ansiosta voit käyttää yhtä korvanappia toisen latautuessa.

20 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla

Saat 6 tuntia toistoaikaa täydellä latauksella ja 14 tuntia lisää latauskotelolla, kun melunvaimennus on poissa käytöstä. Korvanapit latautuvat latauskotelossa täyteen 2 tunnissa, ja jo 15 minuutin pikalatauksella saat tarvittaessa tunnin lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-kaapelilla.

Tekniset tiedot

Ääni

Kaiuttimen halkaisija: 10 mm
Ajurityyppi: Dynaamiset
Impedanssi: 32 ohmia
Herkkyy: 107 dB (1 000 Hz)
Taajuusalue: 20–20 000 Hz
Enimmäisteho: 8 mW

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,4
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC

Ulompi pakkaus

Kuluttajapakkausten määrä: 24
GTIN: 1 48 95229 16018 4
Pituus: 30,00 cm
Leveys: 16,00 cm
Kokonaispaino: 2,328 kg
Nettopaino: 1,45 kg
Bruttopaino: 0,878 kg
Korkeus: 20,00 cm

Käyttömukavuus

Vedenkestävyys: IPX4
Philips Headphones -sovelluksen tuki
Monotila (TWS)
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Kosketa
Google Fast Pair

Virta

Paristojen määrä: 3 kpl
Latausaika: 2 tuntia
Musiikin toisto-aika (ANC käytössä): 4 + 10 tuntia
Musiikin toisto-aika (ANC ei käytössä): 5,5 + 14 tuntia
Nopea lataus: 15 mins for 1 hr
Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 40 mAh
Akun kapasiteetti (kotelo): 350 mAh
Akun kokonaispaino: 8,7 g
Akkutyypin (latauskotelo): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
Akkutyypin (nappikuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

Pakkauksen mitat

Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 16018 7
Korkeus: 11 cm
Leveys: 9,5 cm
Syvyys: 3,6 cm
Kokonaispaino: 0,086 kg
Nettopaino: 0,061 kg
Bruttopaino: 0,025 kg

Lisätarvikkeet

Pikaopas
Latauskotelo
Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm
Korvatyyny: 3 paria (S/M/L)

Muotoilu

Väri: Musta
Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silikoninen korvatyyny
Korvaliitinmateriaali: Silikoni
Korvakiinnitys: Nappikuuloke

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 2 AI mics

ANC-ominaisuudet

ANC-tekniikka: FF
Taustäänitila
Mikrofoni ANC:tä varten: 2 mikrofonia
Aktiivinen melunvaimennus (ANC)

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Monitoimikosketus
Ääniavustajan tuki

Mitat

Nappikuulokkeen mitat (L x S x K):
3,20 x 2,08 x 2,30 cm
Latauskotelon mitat (L x S x K):
6,39 x 2,79 x 5,05 cm
Kokonaispaino: 0,040 kg

UPC

UPC: 8 40063 20622 9

