

PHILIPS



Casques/écouteurs True Wireless

Écouteurs compacts, prix
compétitif

Un son naturel, des basses
dynamiques

Boîtier de charge de poche
Jusqu'à 20 h d'autonomie



TAT2520BK

De la musique rien que pour vous

Les plus grands plaisirs de la vie sont aussi les plus simples. Prenez vos écouteurs, votre musique et sortez ! Avec leur qualité sonore exceptionnelle, leurs basses dynamiques et leur petit boîtier de charge, ces écouteurs True Wireless ultra-compacts et confortables vous accompagnent jour et nuit.

Son exceptionnel, appels limpides

- Rien que la musique : réduction du bruit
- Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass
- Des appels clairs pour vos interlocuteurs

Confortable et pratique

- Port intra-auriculaire sûr, confortable
- Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4
- Connexion multipoint et commandes tactiles

Prêt pour vous

- Aucun souci : jusqu'à 20 h d'autonomie avec le boîtier
- Toujours prêt : boîtier de charge compact et mode mono
- Une charge rapide de 15 minutes permet d'obtenir 1 heure supplémentaire


Points forts

Réduction du bruit



La réduction du bruit atténue les bruits extérieurs, dont le vent, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre musique ou vos appels. Laissez-la en mode automatique ou utilisez l'application Philips Headphones pour la régler. Vous voulez mieux entendre ce qui se passe autour de vous ? Touchez un écouteur pour activer le mode « Aware ».

Un excellent son, Dynamic Bass

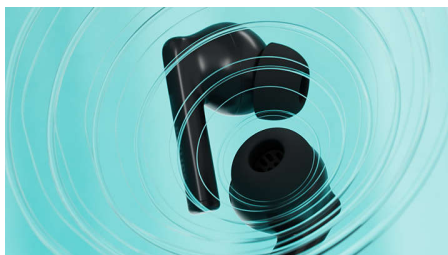

Ces écouteurs True Wireless offrent un son exceptionnel et vous n'aurez pas besoin d'augmenter le volume pour optimiser le son

diffusé par les haut-parleurs de 10 mm. Activez Dynamic Bass sur l'écouteur gauche pour profiter de toute la puissance de vos lignes de basses préférées, même à volume réduit.

Appels clairs



Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Deux micros avec IA captent le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.

Port intra-auriculaire sûr, confortable

Profitez d'un confort absolu grâce aux embouts en silicone doux et interchangeables. Ils se maintiennent parfaitement dans votre conduit auditif, pour une excellente isolation qui réduit les bruits extérieurs, tandis que les tiges facilitent l'insertion et le retrait des écouteurs.

Résistance transpi./éclaboussures IPX4

Les intempéries ne sont plus un problème : grâce à leur indice de protection IPX4, ces écouteurs résistent aux éclaboussures et ne craignent pas

un peu de pluie ! Vous les portez pendant le sport ou lors d'une journée particulièrement chaude ? La transpiration ne leur fait pas peur non plus.

Multipoint et commandes tactiles

Les commandes tactiles sur la tige des écouteurs vous simplifient la vie et la technologie multipoint vous permet de vous connecter simultanément à deux appareils Bluetooth® (iOS ou Android). Appairez un appareil Android compatible d'une simple pression grâce à la fonction Google Fast Pair.

Boîtier de charge de poche

Sortez avec le boîtier de charge compact dans votre poche et vos écouteurs seront toujours prêts à l'emploi. Ils sont protégés et se rechargent lorsque vous ne les utilisez pas. Le mode mono signifie que vous pouvez utiliser un écouteur pendant que l'autre charge.

20 h d'autonomie avec le boîtier

Profitez de 6 heures d'autonomie par charge complète, plus 14 heures supplémentaires grâce au boîtier lorsque la réduction de bruit est désactivée. Remplacez les écouteurs dans le boîtier et ils se rechargeront entièrement en 2 heures. Besoin de plus de temps ? Une charge de seulement 15 minutes vous offre une heure supplémentaire. Le boîtier peut être chargé via une prise USB-C.

Caractéristiques

Niveau sonore

Diamètre du haut-parleur: 10 millimètre
Type de haut-parleur: Dynamique
Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 107 dB (1 kHz)
Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
Puissance d'entrée maximale: 8 mW

Connectivité

Version Bluetooth®: 5.4
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
Portée maximale: Jusqu'à 10 m
Connexion multipoint
Codec pris en charge: SBC

Carton externe

Nombre de produits emballés: 24
GTIN: 1 48 95229 16018 4
Longueur: 30,00 cm
Largeur: 16,00 cm
Poids brut: 2,328 kg
Poids net: 1,45 kg
Poids à vide: 0,878 kg
Hauteur: 20,00 cm

Pratique

Étanchéité: IPX4
Prise en charge de l'application
Philips Headphones
Mode mono pour TWS
Mises à jour du micrologiciel possibles
Type de commande: Touch
Google Fast Pair

Alimentation

Nombre de piles: 3 pièces
Temps de charge: 2 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 4 + 10 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 5.5 + 14 heure(s)
Temps de charge rapide: 15 mins for 1 hr
Capacité de la batterie (écouteur): 40 mAh
Capacité de la batterie (boîtier): 350 mAh
Poids de la batterie (total): 8,7 g
Type de batterie (boîtier de charge): Lithium-polymère (intégrée)
Type de batterie (écouteur): Lithium-polymère (intégrée)

Dimensions du produit emballé

Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Suspension
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 16018 7
Hauteur: 11 cm
Largeur: 9,5 cm
Profondeur: 3,6 cm
Poids brut: 0,086 kg
Poids net: 0,061 kg
Poids à vide: 0,025 kg

Accessoires

Guide de démarrage rapide
Coffret de chargement
Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm
Embouts: 3 paires (S/M/L)

Design

Couleur: Noir
Type d'ajustement intra-auriculaire: Embout en silicone
Matériau de couplage auriculaire: Silicone
Ajustement auriculaire: Intra-auriculaire

Télécommunication

Micro pour les appels: 2 AI mics

Fonctionnalités ANC

Technologie ANC: FF
Mode de perception
Micro pour ANC: 2 micros
ANC (réduction de bruit active)

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
Activation de l'assistant vocal: Tactile multifonction
Prise en charge d'assistant vocal

Dimensions

Dimensions des écouteurs (l x P x H):
3,20 x 2,08 x 2,30 cm
Dimensions du boîtier de charge (l x P x H):
6,39 x 2,79 x 5,05 cm
Poids total: 0,040 kg

UPC

UPC: 8 40063 20622 9

