

PHILIPS

LCD צג

סדרה S

(אלכסון 23.6 אינץ' / 59.9 ס"מ) 24

Full HD(1,920 x 1,080)

243S5LDAB



תכונות חיוניות, ביצועים יעילים

לתפוקה מרבית

אידיאלי לפרודוקטיביות ידיוותית לסביבה, PVC ו-BFR מבית פיליפס, בעל מארז נטול LED-צג ה

התנסה במולטימדיה

- מלא HD לצורך בידור HDMI-מוכן ל
- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה

תמונות חיות בכל פעם

- לקבלת צבעים חיים LED טכנולוגיית
- לקבלת פרטים בשחור עשיר SmartContrast
- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת

בחירה נהדרת

- עיצוב קומפקטי חוסך במקום
- צג נטל כספית, ידיוותי לסביבה
- מאפשרת גמישות VESA תושבת

Highlights

LED טכנולוגיית


ים הם התקנים במצב צבירה מוצק, המאירים מהר-LED יותר בבהירות יציבה ומלאה וכך חוסכים את הזמן ים נטולי-LED-מההדלקה ועד להשגת בהירות מלאה. ה כספית, דבר המבטיח תהליך השלכה ומחזור ידידותי ים מאפשרים בקרת עמעום טובה-LED-לסביבה. ה יותר; התוצאה היא יחס ניגודיות גבוה במיוחד. הודות ים מעניקים-LED-לבהירות עקבית על פני כל המסך, ה גם שכפול צבעים מעולה.

SmartContrast



היא טכנולוגיה מבית פיליפס, המנתחת SmartContrast את התוכן המוצג, מתאימה את הצבעים באופן אוטומטי ובדקת את עוצמת התאורה האחורית כדי לשפר באופן דינמי את הניגודיות - לקבלת התמונות הדיגיטליות וסרטוני הווידאו הדיגיטליים הטובים ביותר, או לשימוש במשחקים שבהם מוצגים גוונים כהים. אם בחרים במצב חסכוני, הניגודיות מכווננת והתאורה האחורית מותאמת במדויק כדי לקבל את התצוגה שהיא בדיוק הנכונה ליישומי המשרד היומיומיים וכדי להשיג צריכת חשמל נמוכה.

תצוגת Full HD 16:9

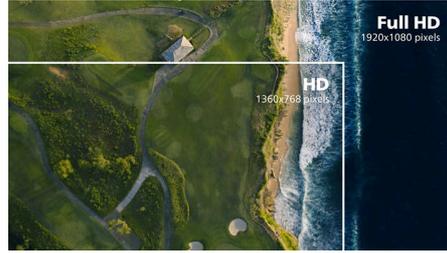

איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, 1,920 x 1,080, הודות ל-1,920 x 1,080, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמנים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

HDMI-מוכן ל



כולל את כל החומרה הדרושה HDMI-מכשיר המוכן ל ממשק מולטימדיה בהבחנה) HDMI לקליטת אותות מאפשר שידור אודיו ווידאו HDMI כבל. (גבוהה

דיגיטליים באיכות גבוהה, המשודרים כולם דרך כבל AV יחיד, ממחשב אישי או מכל מספר של מקורות (ומצלמות וידאו A/V מקלטי, DVD, לרבות ממירים, נגני).

מקולים סטריאו מובנים



זוג מקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, בלתי נראה top firing, rear firing, וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.

נטול כספית

אחורית, נטולי LED הצגים של פיליפס, בעלי תאורת כספית - אחד החומרים הטבעיים הרעילים ביותר, הפוגעים בבני אדם ובחיות. דבר זה מפחית את השפעת הצג על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלו, מייצורו ועד לגריטתו.



Built-in Speaker



Hg Free



VESA Mount



Built-in Speaker



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 23.6 אינץ' / 59.9 ס"מ
 יחס רוחב-גובה: 16:9
 TFT-LCD: סוג פנל ה
 W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 מ"מ 0.272 x מרווח בין פיקסלים: 0.272
 הרץ 1,920 x 1,080 רזולוציה אופטימלית: 104
 cd/m² בהירות: 250
 צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
 יחס ניגודיות (טיפוסי): 1000:1
 SmartContrast: 10,000,000:1
 *זמן תגובה (טיפוסי): 1 מילי-שניות (מאפור לאפור)
 זווית צפייה: 170° (אופקי) / 160° (אנכי), כאשר יחס
 > 10; ניגודיות
 (אנכי) x שדה צפייה יעיל: 28.28 (אופקי) 293.22
 תדירות הסריקה: 30 - 83 קילו-הרץ (אופקי) / 56 - 76
 הרץ (אנכי)
 sRGB: כן
 דיסטורשן 25%, ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3

קישוריות

כרטיס (DVI-D, HDCP, דיגיטלי) כניסת אות: כרטיס
 VGA (אנלוגי), HDMI 1.4
 בירוק Sync, נפרד Sync: Sync כניסת
 שמע: כניסת שמע במחשב, יציאת (כניסת/יציאת)
 אוזניות

נחות

תאימות הכנס-הפעל: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,
 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
 x2 שמע מובנה: 2 ואט

נוחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט, כניסה,
 עוצמת הקול, אוטומטי / מטה
 שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית,
 יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית,
 Dutch, יפנית, קוריאנית, פולנית, איטלקית,
 הונגרית, רוסית, ספרדית, סינית מפושטת,
 Portuguese, טורקית, סינית מסורתית, אוקראינית,
 Swedish, VWSA (100 x נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת
 (מ"מ 100

מעמד

הטיה: 5-20 מעלות

חשמל

AC, 50-60 אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט
 הרץ
 מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוסי)
 EnergyStar שיטת הבדיקה) במצב: 15.3 ואט (טיפוסי)
 (7.0)
 מצב המתנה: 0.5 ואט (טיפוסי)
 פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED מחוון
 E: תויות סיווג אנרגיה

מידות

219 מ"מ x 424 מ"מ x מ"מ): 560
 121 מ"מ x 419 מ"מ x 608 (ר'א'ג'א'ע) אריזה במ"מ
 53 מ"מ x 348 מ"מ x מ"מ): 560

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 5.03 ק"ג
 מוצר עם מעמד (ק"ג): 3.58 ק"ג
 מוצר ללא מעמד (ק"ג): 3.18 ק"ג

תנאי הפעלה

יגובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
 °C עד 40° C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
 % -20%-לחות יחסית: 80
 °C עד 60° C טווח טמפרטורות (אחסון): -20°
 70.000 שעות (לא כולל תאורה: (הוכיח) MTBF
 (אחורית)

קיימות

הגבלת) EnergyStar 7.0, RoHS: סביבה ואנרגיה
 נטול כספית, (חומרים מסוכנים
 % חומר אריזה הניתן למיחזור: 100

תאימות ותקנים

CE, FCC קבוצה B, SEMKO, אישורים תקינותיים: סימון
 TCO, cETLus, TUV/ISO9241-307, BSMI, עם אישור
 PSB, RCM, WEEE, אוקראינית,

ארון

צבע: שחור
 גימור: דק כשערה / מרקם

מה יש בקופסה?

כבל אודיו, כבל חשמל, HDMI כבל, D-Sub כבלים: כבל
 צג עם מעמד: כן
 תיעוד למשתמש: כן

