

PHILIPS

LCD צג

Business Monitor

S סדרה

אינץ' (68.5 ס"מ) 27

2560 x 1440(QHD)

275S9JAL



אמין וחיוני

ליעילות יומיומית

מקלות על LowBlue מספק יעילות עסקית. תכונות כמו 'ללא הבהוב' ומצב S הצג שלנו מסדרה העיניים בעבודה ומשפרות את הפרודוקטיביות.

בעיצוב מושלם לחלל שלך

- מאפשרת גמישות VESA תושבת
- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה

תכונות המותאמות לצורת העבודה שלך

- להדגמות מרביות DisplayPort חיבור
- מבטיח קישוריות דיגיטלית אוניברסלית HDMI
- USB 3.2 העברת נתונים במהירות גבוהה באמצעות

ביצועים נהדרים

- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת
- לייעול הגדרות תמונה בקלות, SmartImage הגדרות מראש של
- פיקסלים Quad HD 2,560x1,440 עם Crystalclear תמונות

תוכן לפרודוקטיביות נוחה

- לחוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב


Highlights

תצוגת VA



מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה VA-LED תצוגתה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות

תמונות Crystalclear

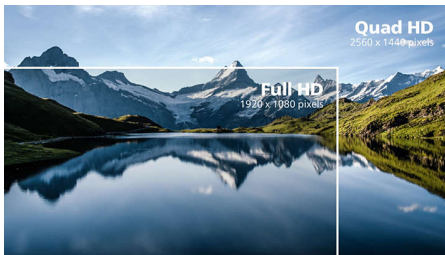

i-Crystalclear המסכים מבית פיליפס מספקים תמונות Full HD 1,920 x 1,080 עם 2,560 x 1,440 Quad HD עם 2,560 פיקסלים. בעזרת לוחות בעלי ביצועים גבוהים, עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה, המתאפשרות USB-C, באמצעות מקורות פס רחב מאוד, כגון Displayport, HDMI, צגים אלו יעירו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך. מידע מקצועי, מפורט באמצעות יישומים גרפיים CAD-CAM במיוחד, פתרונות

או אשף פיננסי שפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים: לכל אלה הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות Crystalclear.

SmartImage



היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של SmartImage פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ידידותי למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים Office, ממטבת באופן דינמי, SmartImage. ליישום שבשימוש בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רווית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על לחצן יחיד!

Flicker-Free טכנולוגיית



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים.

של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

מצב LowBlue



מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרא סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצני של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

רמקולים סטריאו מובנים



זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, rear firing, בלתי נראה top firing, וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.



Highlights

HDMI-מוקן ל



כולל את כל החומרה הדרושה HDMI-מכשיר המוקן ל ממשק מולטימדיה בהבחנה) HDMI לקליטת אותות מאפשר שידור אודיו ווידאו HDMI כבל. (גבוהה דיגיטליים באיכות גבוהה, המשודרים כולם דרך כבל AV יחיד, ממחשב אישי או מכל מספר של מקורות (ומצלמות וידאו A/V מקלטי, DVD לרבות ממירים, גנני).


חיבור DisplayPort



הוא חיבור דיגיטלי מהמחשב האישי לצג, DisplayPort DVI, ללא המרה כלשהי. הודות ליכולות העולות על תקן הוא מסוגל לחלוטין לתמוך בכבלים באורך של עד 15 מטר ובהעברת נתונים במהירות 10.8 גיגה-בייט/שנייה. הודות לביצועים גבוהים ולזמן השהיה אפס, תקבל את שיעורי הדימום והרענון המהירים ביותר – דבר ההופך לבחירה הטובה ביותר לא רק לשימוש DisplayPort את משרדי כללי או לשימוש ביתי, אלא גם לשימושים

תובעניים כגון משחקים וסרטים, עריכת סרטונים ועוד. הוא גם לוקח בחשבון את יכולת הפעולה ההדדית בעזרת מתאמים שונים.

מצב EasyRead

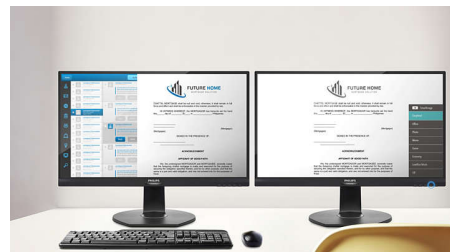

לחיוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב



Wide Viewing Angle



Quad HD



SmartImage™



Flicker-free



LowBlue Mode



Built-in Speaker

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 27 אינץ' / 68.5 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 16:9
VA LCD: סוג פנל ה-LED
W-LED: סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 0.2331 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.2331
cd/m²: בהירות: 300
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון (8 סיביות)
NTSC 97%*, sRGB 119%*: מרחב צבעים (טיפוסי)
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:4000
SmartContrast: 50,000,000:1
זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
 > 10; ניגודיות
SmartImage: שיפור תמונה
 1440 ב- 75 הרץ x רזולוציה מרבית: 2560
 335.664 x שדה צפייה יעיל: 596.736 (אופקי) / 75
תדירות הסריקה: 30 - 114 קילו-הרץ (אופקי) / 48 - 75
 הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Flicker-free: כן (ללא הבהוב)
PPI צפיפות פיקסלים: 108.79
LowBlue: כן מצב
דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
EasyRead: כן
סינכרון מותאם: כן

קישוריות

HDMI 1.4 x1, DisplayPort 1.2 x1: כניסת אות
Sync: Sync נפרד
שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
חיבור: USB 3.2 5 / 1 Gbps, USB-A 1, USB-B הזרם
 x במורד הזרם 1, USB-A 1, USB-B הזרם 2 (B.C 1.2) עם 1 לטעינה מהירה)

נחות

x2 **רמקולים מובנים:** 2 ואט
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7: תאימות הכנס-הפעל
SmartImage/UP: נוחות המשתמש
 קלט/מטה, תפריט / אישור, הפעלה/ניתוק
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
 יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,
 יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית
 רוסית, ספרדית, סינית מבושטת, Portuguese,
 טורקית, סינית מסורתית, אוקראינית, Swedish
 VWSA (100 x **נוחות אחרת:** מנעול קנזינגטון, תושבת
 (מ"מ) 100
SmartControl: תוכנת בקרה

מעמד

מעלות -5/25: הטיה

חשמל

ECO: 15.1W (טיפוסי) מצב
AC, 50-60: אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט
 הרץ
מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוסי)
EnergyStar: שיטת הבדיקה (טיפוסי) W במצב: 17.9
מצב המתנה: 0.3 ואט (טיפוסי)
LED: מחוון פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב)
F: תווית סיווג אנרגיה

מידות

141 מ"מ x 453 (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ
 55 מ"מ x 367 מוצר ללא מעמד (מ"מ): 614
 614 x 477 מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי):
 226 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 7.00 ק"ג
 מוצר עם מעמד (ק"ג): 5.10 ק"ג
 מוצר ללא מעמד (ק"ג): 4.46 ק"ג

תנאי הפעלה

גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
 °C עד 40 טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
 70,000 (ללא תאורה: (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
 hour(s) (אחורית)
 80 % -20% לחות יחסית:
 °C עד 60 -C טווח טמפרטורות (אחסון): 20°

קיימות

עם **EnergyStar 8.0, EPEAT*, Edge** סביבה ואנרגיה
 (הגבלת חומרים מסוכנים) TCO, RoHS אישור
 85% **חומר פלסטי ממוחזר לאחר שימוש**
 % **חומר אריזה הניתן למיחזור:** 100
 PVC / BFR **חומרים ספציפיים:** נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

RoHS תקן, CE, CU-EAC, סימון, CB: **אישורים תקינותיים**
 קבוצה (EAEU), FCC של האיחוד הכלכלי האירופאי
 B, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS

ארון

גימור: בעל מרקם
רגל: שחור
לוח קדמי: שחור
כיסוי אחורי: שחור

מה יש בקופסה

כבל חשמל, HDMI **כבלים:** כבל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

