

PHILIPS

Full HD ברזולוציית LCD צג

סדרה V

27" (68.6 ס"מ)

Full HD (1,920 x 1,080)

273V7QSB



תמונות חיות וחדות, מקצה לקצה

צג מושלם לשימושים כלליים עם תצוגה מדהימה שנמתחת מקצה לקצה, מקל על העיניים בעיצוב דק וקומפקטי

בעיצוב מושלם לחלל שלך

- עיצוב קומפקטי חוסך במקום
- צג נטל כספית, ידידותי לסביבה
- מאפשרת גמישות VESA תושבת

מקל על העיניים


- לחוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב

תמונות חיות בכל פעם

- לקבלת פרטים בשחור עשיר SmartContrast
- רחב – לדיוק התמונה והצבע LED לצפייה בצג IPS טכנולוגיית
- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת
- לייעול הגדרות תמונה בקלות, SmartImage הגדרות מראש של
- שוליים דקים למראה חלק


Highlights

IPS טכנולוגיית

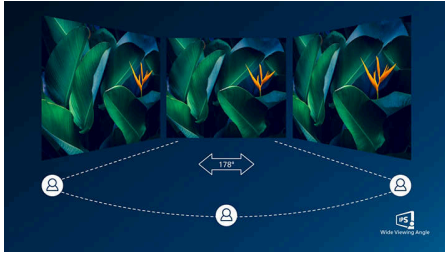

משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך IPS צג זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא מעניקות לך תמונות IPS רגילים, תצוגות TN כפנלים חדות במיוחד, עם תמונות חיות, כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

Full HD16:9 תצוגה

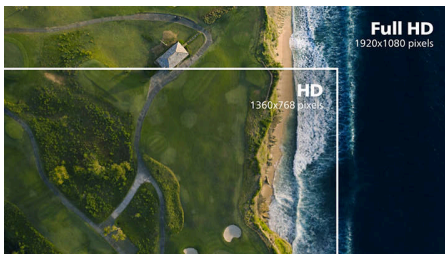

איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, 1,920 x 1,080, הודות ל-1,920 x 1,080, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

UltraNarrow גבול



מאופיינים בגבולות צרים Philips הצגים החדשים של במיוחד, עם הסחות דעת מינימליות וגודל צפייה מרבי. הצגים מותאמים במיוחד לתצוגה מרובה או לתצוגה בהטיה במשחקים, עיצוב גרפי ויישומים מקצועיים. נותנת תחושה של שימוש ultra-narrow תצוגות גבולות בצג אחד גדול.

SmartContrast



היא טכנולוגיה מבית פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג, מתאימה את הצבעים באופן אוטומטי ובדקת את עוצמת התאורה האחורית כדי לשפר באופן דינמי את הניגודיות - לקבלת התמונות הדיגיטליות וסרטוני הווידאו הדיגיטליים הטובים ביותר, או לשימוש במשחקים שבהם מוצגים גוונים כהים. אם בחרים במצב חסכוני, הניגודיות מכוונת והתאורה האחורית מותאמת במדויק כדי לקבל את התצוגה שהיא בדיוק הנכונה ליישומי המשרד היומיומיים וכדי להשיג צריכת חשמל נמוכה.

SmartImage



היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של SmartImage פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ידידותי למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים Office, ממטבת באופן דינמי, SmartImage. ליישום שבשימוש בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רוחית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על לחצן יחיד!

Flicker-Free טכנולוגיית




עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

LowBlue מצב



מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרה סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

EasyRead מצב

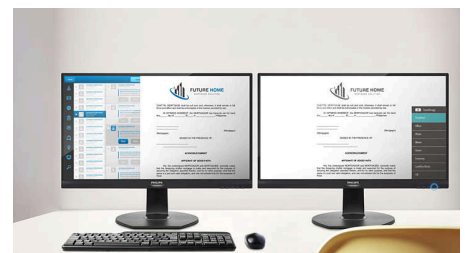

לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב

נטול כספית

אחורית, נטולי LED הצגים של פיליפס, בעלי תאורת כספית - אחד החומרים הטבעיים הרעילים ביותר, הפוגעים בבני אדם ובהיות. דבר זה מפחית את השפעת הצג על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלו, מייצור ועד לגריטות.



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 27 אינץ' / 68.6 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 16:9
IPS טכנולוגיית LCD-סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 מ"מ x מ"מ מרווח בין פיקסלים: 0.311
 הרץ x 1,080 x 1,920 **רזולוציה אופטימלית:** 104
cd/m² בהירות: 250
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1000:1
SmartContrast: 10,000,000:1
GTG_BW (זמן תגובה (טיפוסי): 8 מילי-שניות
 זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
 >10; ניגודיות
 (אנכי) X 336.31 **שדה צפייה יעיל:** 597.89 (אופקי)
תדירות הסריקה: 30 - 83 קילו-הרץ (אופקי) / 56 - 76
 הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 82
LowBlue: מצב כן
 דיסטורשן 25%, **חציפי מוסך התצוגה:** מונע ברק, 3

קישוריות

DVI-D כרטיס, (אנלוגי) **VGA כניסת אות:** כרטיס
 (HDCP, דיגיטלי)
Sync: Sync נפרד, Sync בירוק

נחות

DDC/CI, Mac OS X, sRGB, **תאימות הכנס-הפעל**
 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
נחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט / אישור

אחורה/SmartImage, קלט/מטה, UP/בהירות
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
 יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,
 יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית
 רוסית, ספרדית, סינית מפושטת, Portuguese,
 טורקית, סינית מסורתית, אוקראינית, Swedish,
VWSA (100 x **נחות אחרת:** מנעול קנזינגטון, תושבת
 (מ"מ) 100

מעמד

הטיה: 5\20- מעלות

חשמל

AC, 50-60 **אספקת חשמל:** מובנה, 100-240 וולט
 הרץ
מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוסי)
במצב: 15.40 ואט (טיפוסי)
EnergyStar
מצב המתנה: 0.5 ואט (טיפוסי)
LED מחוץ - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב)
LED: מחוץ
E: תווית סיווג אנרגיה

מידות

227 מ"מ x 453 מ"מ **מוצר עם מעמד (מ"מ):** 612
 134 מ"מ x 452 מ"מ **(ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ:** 664
 45 מ"מ x 367 מ"מ **מוצר ללא מעמד (מ"מ):** 612

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 6.21 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 4.40 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 3.94 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
 °C עד 40 °C **טווח טמפרטורות (הפעלה):** 0°
 50,000 שעות (תאורה) **(זמן ממוצע בין תקלות) MTBF**
 hour(s) (אחורית לא נכללה)
 % -20% **לחות יחסית:** 80
 °C עד 60 °C **טווח טמפרטורות (אחסון):** 20°

קיימות

נטול, (הגבלת חומרים מסוכנים) **RoHS:** סביבה ואנרגיה
 כספית, WEEE
 % **חומר אריזה הניתן למיחזור:** 100

תאימות ותקנים

אישורים תקינות: CU, SEMKO, cETLus,
 CE, FCC סימון, B, ICES-
 003, RCM, TUV תעודת, CECP, אוקראינית,
 האור הכחול

ארון

צבע: שחור
גימור: בעל מרקם

מה יש בקופסה

כבל חשמל, **D-Sub כבלים:** כבל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

