

PHILIPS

LCD צג

Monitor

סדרה V

27" (68.6 ס"מ)

2560 x 1440(QHD)

275V8LA



תמונות חיות וחדות, מעבר לגבולות

של פיליפס מספק תצוגה פורצת גבולות, ערך נהדר עם תכונות חיוניות. V הצג הרחב מסדרה וביטול LowBlue סנכרון מותאם מספק תצוגת וידאו חלקה. תכונות כמו מניעת הבהקים, מצב הבהובים להקלה על העיניים.

בעיצוב מושלם לחלל שלך

- מאפשרת גמישות VESA תושבת

מקל על העיניים

- לחוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב

חווה מולטימדיה אמיתית


- להדגמות מרביות DisplayPort חיבור
- מבטיח קישוריות דיגיטלית אוניברסלית HDMI
- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה

תמונות חיות בכל פעם

- לייעול הגדרות תמונה בקלות SmartImage הגדרות מראש של
- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת
- פעולה חלקה ללא מאמץ עם טכנולוגיית סנכרון מותאם
- פיקסלים 2,560x1,440 Quad HD עם Crystalclear תמונות


Highlights

תצוגת VA

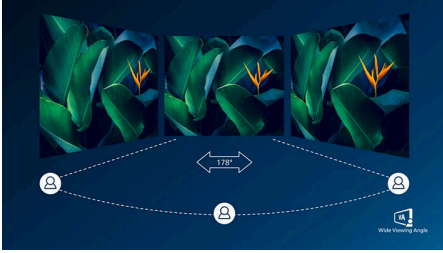

מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה VA-LED תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות

Crystalclear תמונות

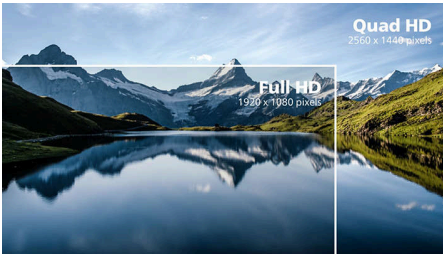


i-Crystalclear המסכים מבית פיליפס מספקים תמונות 1,080x1,440 עם 2,560x1,440 Quad HD עם 2,560 פיקסלים. בעזרת לוחות בעלי ביצועים גבוהים, עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה, המתאפשרת USB-C, באמצעות מקורות פס רחב מאוד, כגון Displayport, HDMI לחיים אתם, צגים אלו יעירו לכם מפורטות התמונות ואת הגרפיקה שלך. מידע מקצועי, מפורט באמצעות יישומים גרפיים CAD-CAM במיוחד, פתרונות או אשף פיננסי שפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים: לכל אלה הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות Crystalclear.

SmartImage



היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ייחודי למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים Office, מוטב באופן דינמי, SmartImage. ליישום שבישומם בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רווית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על אחד

טכנולוגיית סנכרון מותאם

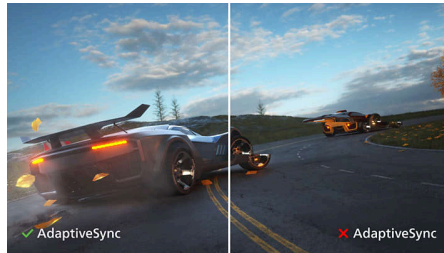


אינך צריך לבחור האם המשחק יהיה לא יציב או עם מסגרות שבורות. באמצעות טכנולוגיית סנכרון מותאם תקבל ביצועים זורמים ללא ארטיפקט, למעשה בכל קצב מסגרות, רענון מהיר וחלק זמן תגובה מהיר במיוחד.

Flicker-Free טכנולוגיית



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

LowBlue מצב

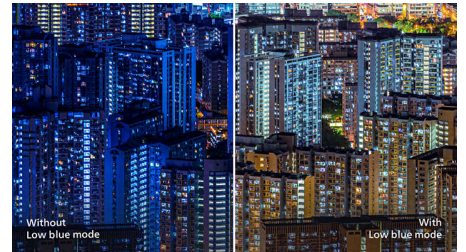

מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרה סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

רמקולים סטריאו מובנים



זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, וכד', top firing, rear firing, נראה בלתי נראה ולעיצוב בהתאם לדגם ולעיצוב.



Highlights

HDMI-מוקן ל



כולל את כל החומרה הדרושה HDMI-מכשיר המוקן ל ממשק מולטימדיה בהבחנה) HDMI לקליטת אותות מאפשר שידור אודיו ווידאו HDMI כבל. (גבוהה דיגיטליים באיכות גבוהה, המשודרים כולם דרך כבל AV יחיד, ממחשב אישי או מכל מספר של מקורות (ומצלמות וידאו A/V מקלטי, DVD לרבות ממירים, נגני).


חיבור DisplayPort



הוא חיבור דיגיטלי מהמחשב האישי לצג, DisplayPort DVI, ללא המרה כלשהי. הודות ליכולות העולות על תקן הוא מסוגל לחלוטין לתמוך בכבלים באורך של עד 15 מטר ובהעברת נתונים במהירות 10.8 גיגה-בייט/שנייה. הודות לביצועים גבוהים ולזמן השהיה אפס, תקבל את שיעורי הדימום והרענון המהירים ביותר – דבר ההופך לבחירה הטובה ביותר לא רק לשימוש DisplayPort את משרדי כללי או לשימוש ביתי, אלא גם לשימושים

תובעניים כגון משחקים וסרטים, עריכת סרטונים ועוד. הוא גם לוקח בחשבון את יכולת הפעולה ההדדית בעזרת מתאמים שונים.

מצב EasyRead

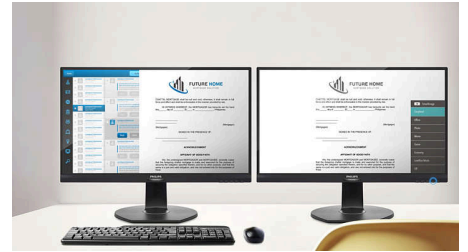

לחויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב



LowBlue Mode

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 27 אינץ' / 68.6 ס"מ

יחס רוחב-גובה: 16:9

LCD-סוג פנל ה

W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת

0.2331 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.2331

250 cd/m² בהירות:

צבעי התצוגה: 16.7 מיליון

יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:4000

SmartContrast: Mega Infinity DCR

(GtG) * זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות

זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס

ניגודיות < 10

* 1440 ב- 75 הרץ x רזולוציה מרבית: 2560

(אנכי) x שדה צפייה יעיל: 596.736 (אופקי) 335.664

תדירות הסריקה: 30 - 114 קילו-הרץ (אופקי) / 48 - 75

הרץ (אנכי)

sRGB: כן

כן (ללא הבהוב) Flicker-free

PPI צפיפות פיקסלים: 108.79

LowBlue מצב

דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3

EasyRead: כן

סינכרון מותאם: כן

קישוריות

x1 x2, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4: כניסת אות

נפרד Sync: כניסת

שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)

נוחות

2 x רמקולים מובנים: 2 ואט

תאימות הכנס-הפעל: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,

Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7

נוחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט / אישור,

אחורה/SmartImage, עוצמת קול / הגברה, קלט/מטה

, שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית,

יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,

יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית,

Portuguese, רוסית, ספרדית, סינית מפושטת,

Swedish, טורקית, סינית מסורתית, אוקראינית,

VWSA (100 x נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת

100 מ"מ)

מעמד

הטיה: 5\20 - מעלות

חשמל

AC, 50-60 אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט

הרץ

מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוסי)

במצב: 25.2 ואט (טיפוסי)

מצב המתנה: 0.5 ואט (טיפוסי)

פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב): LED מחוון

F: תווית סיווג אנרגיה

מידות

231 מ"מ x 458 מ"מ מוצר עם מעמד (מ"מ): 614

695 x 480 x 126 מ"מ (ר'א'ג'י'ע) אריזה במ"מ

53 מ"מ x 367 מ"מ מוצר ללא מעמד (מ"מ): 614

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 6.15 ק"ג

מוצר עם מעמד (ק"ג): 4.06 ק"ג

מוצר ללא מעמד (ק"ג): 3.61 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ

°C עד 40 טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°

50,000 MTBF (זמן ממוצע בין תקלות) (תאורה: שעות)

hour(s) (אחורית לא נכללה)

% -20% לחות יחסית: 80

°C עד 60 -טווח טמפרטורות (אחסון): 20°

קיימות

(הגבלת חומרים מסוכנים) RoHS: סביבה ואנרגיה

% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100

PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

אישורים תקינים: CB, FCC קבוצה B, ICES-003,

של האיחוד הכלכלי RoHS תקן, CE, CU-EAC, סימון

(EAEU), TUV/ISO9241-307, TUV-

BAUART

ארון

צבע: שחור

גימור: בעל מרקם

מה יש בקופסה?

כבל חשמל, HDMI כבלים: כבל

צג עם מעמד: כן

תיעוד למשתמש: כן

