

PHILIPS

צג LCD 4K Ultra HD

סדרה E

27" (68.6 ס"מ)

3840 x 2160 (4K UHD)

276E8VJSB



תצוגה נהדרת בעיצוב אלגנטי

UHD אובגודל 27 אינץ' מספק איכות תמונה ברורה במיוחד. רזולוציית 4K UHD צג ברזולוציית 4 ותצוגה רחבה מספקים את אותה בהירות מושלמת ותצוגה כמו בחיים מכל זווית צפייה. ביטול הבהובים מפחית את עייפות העין לאחר שימוש ממושך.

תכונות שתוכננו עבורך

- לקשר דיגיטלי מהיר HDMI
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב
- מאפשרת חיבור כפול וצפייה בו-זמנית MultiView

ירוק יותר בכל יום

- צריכת חשמל נמוכה מקטינה את חשבונות החשמל
- חומרים ידידותיים לסביבה שעומדים בתקנים בינלאומיים מרכזיים

עיצוב אלגנטי


- עיצוב דק ואלגנטי משלים את תפאורת הבית שלך
- שוליים דקים למראה חלק

איכות נפלאה של תמונה

- רחב – לדיוק התמונה והצבע LED לצפייה בצג IPS טכנולוגיית
- מבטיחה דיוק (3,840x2,160) UltraClear 4K UHD רזולוציית


Highlights

UltraClear 4K UHD רזולוציית

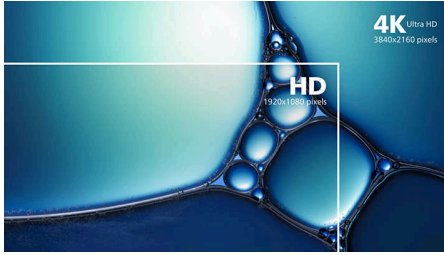

משתמשים בפנלים בעלי ביצועים Philips הצגים של UltraClear, 4K גבוהים כדי לספק תמונות ברזולוציית בין שאתה זקוק לתמונות (3840 x 2160) CAD, מקצועיות, מפורטות במיוחד לצורך פתרונות או לאשף פיננסי הפועל על דאפליקציות גרפיות 3 גיליונות אלקטרוניים ענקיים, הצגים של פיליפס יעוררו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך.

IPS טכנולוגיית

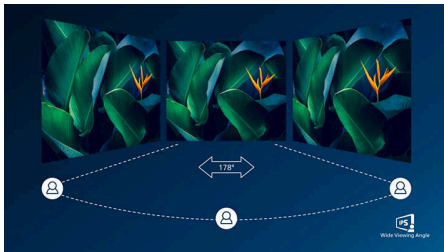

משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך צגי זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא מעניקות לך תמונות IPS רגילים, תצוגות TN כפנלים חדות במיוחד, עם תמונות חיות, כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.


UltraNarrow גבול



מאופיינים בגבולות צרים Philips הצגים החדשים של במיוחד, עם הסחות דעת מינימליות וגודל צפייה מרבי. הצגים מותאמים במיוחד לתצוגה מרובה או לתצוגה

בהטיה במשחקים, עיצוב גרפי ויישומים מקצועיים. נותנת תחושה של שימוש ultra-narrow תצוגת גבולות בצג אחד גדול.

MultiView טכנולוגיית

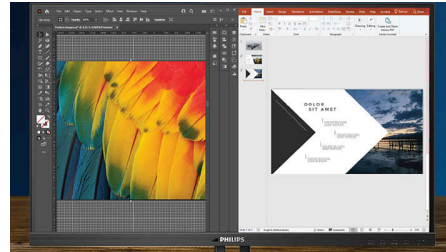

של פיליפס בעל רזולוציה גבוהה MultiView הודות לצג במיוחד, תוכל לחוות כעת עולם שלם של קישוריות מאפשרת להפעיל "חבר וצפה" כפול MultiView ואקטיבי כך שתוכל לעבוד בעת ובעונה אחת עם התקנים רבים, כגון מחשב שולחני או מחשב נייד זה לצד זה, לשם ביצוע משימות מורכבות מרובות.

HDMI-מוכן ל



תיהנה מתמונות צבעוניות חדות ומשמע ברור, HDMI-באמצעות חיבור בעל כבל יחיד. מכשיר המוכן ל HDMI כולל את כל החומרה הדרושה לקליטת אותות HDMI כבל. (ממשק מולטימדיה בהבחנה גבוהה) מאפשר שידור חלק של אותות וידיאו דיגיטליים באיכות (ב-60 הרץ UHD / Kברזולוציה של עד 4) גבוהה ואותות אודיו – כשהכול משודר דרך כבל יחיד, ממחשב לרבות ממירים, (נגני AV אישי או מכל מספר של מקורות DVD, (ומצלמות וידיאו A/V מקלטי,

Flicker-Free טכנולוגיית



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

LowBlue מצב



מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרה סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

חומרים ידידותיים לסביבה

פיליפס מחויבת להשתמש בחומרים בני קיימא, "ידידותיים לסביבה, בכל מגוון הצגים שלה. כל חלקי הגוף מפלסטיק, חלקי המתכת של התושבת וחומרי האריזה הם חומרים מתמחזרים ב-100%. בדגמים נבחרים, אנו משתמשים בעד 65% חומרי פלסטיק הגבלת RoHS ממוחזרים. דבקות קפדנית בתקני מבטיחה הפחתה משמעותית ואף (חומרים מסוכנים ביטול של השימוש בחומרים רעילים, כגון עופרת אחורית CCFL תכולת הכספית בצגים בעלי תאורת הופחתה באופן משמעותי ובטלה לחלוטין בצגים בעלי אחורית LED תאורת.



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 27 אינץ' / 68.6 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 16:9
IPS טכנולוגיית LCD-סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 0.155 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.155
 2160 ב-60 הרץ x **רזולוציה אופטימלית:** 3840
 350 **בהירות:** cd/m²
צבעי התצוגה: תמיכת צבע ב-1.07 מיליארד צבעים
 *NTSC 91%, *sRGB 109% **מרחב צבעים (טיפוסי)**
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1000:1
SmartContrast: 20,000,000:1
זמן תגובה (טיפוסי): 5 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
 >10; 10 ניגודיות
SmartImage שיפור תמונה: משחק
 (אנכי) X 335.66 **שדה צפייה יעיל:** 596.74 (אופקי)
תדירות הסריקה: 30 - 83 קילו-הרץ (אופקי) / 59 - 61
 הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 163
LowBlue: כן מצב
 דיסטורשן 25%, **ציפוי מסך התצוגה:** מונע ברק, 3

קישוריות

DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 2 כניסת אות
Sync: Sync נפרד, Sync בירוק
שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)

נוחות

תאימות הכנס-הפעל: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
נוחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט, בהירות
SmartImage כניסה, משחק
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
 Dutch, יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Italian, הונגרית
 יפנית, קוריאנית, פולנית, רוסית, סינית מפושטת, ספרדית, Portuguese,
 סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish,
נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון
התקנים x 2: PIP/PBP מצב **MultiView:**

מעמד

הטיה: 5-20 מעלות

חשמל

הרץ 50-60, **AC** **אספקת חשמל:** חיצוני, 100-240 וולט
 ואט (טיפוסי) 0.3 <: **מצב כבוי**
 שיטת הבדיקה) **במצב:** 19.51 ואט (טיפוסי)
EnergyStar
 ואט (טיפוסי) 0.5 <: **מצב המתנה**
 פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) **LED:** מחוון
F: תויות סיווג אנרגיה

מידות

189 מ"מ x 466 מ"מ **מוצר עם מעמד (מ"מ):** 613
 135 מ"מ x 523 מ"מ x 660: **ר"א'ג"ע** אריזה במ"מ
 41 מ"מ x 374 מ"מ **מוצר ללא מעמד (מ"מ):** 613

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 6.53 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 4.84 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 4.23 ק"ג

תנאי הפעלה

יגובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
 °C **טווח טמפרטורות (הפעלה):** 0 עד 40
 50,000 שעות (תאורה): **(זמן ממוצע בין תקלות) MTBF**
 hour(s) (אחורית לא נכללה)
 % 20-**לחות יחסית:** 80
 °C **טווח טמפרטורות (אחסון):** -20 עד 60

קיימות

הגבלת) EnergyStar 8.0, RoHS **סביבה ואנרגיה**
 TCO, WEEE נטול כספית, עם אישור, (חומרים מסוכנים
 % **חומר אריזה הניתן למיחזור:** 100

תאימות ותקנים

אישורים תקינותיים: סימון
 CE, FCC, B, CU-EAC, קבוצה
 TUV/ISO9241-307, RCM, BSMI, EPA, CCC, CECP,
 VCCI, ICES-003, cETLus, MEPS, CEL, CB, אוקראינית

ארון

צבע: שחור / מתכת תותחים
גימור: חלק

מה יש בקופסה?

כבל חשמל, HDMI **כבלים:** כבל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

