

PHILIPS

Full HD ברזולוציית LCD צג

V סדרה

(אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ) 24

Full HD (1,920 x 1,080)

243V7QJAB



תמונות חיות וחדות, מקצה לקצה

צג מושלם לשימושים כלליים עם תצוגה מדהימה שנמתחת מקצה לקצה, מקל על העיניים בעיצוב דק וקומפקטי

בעיצוב מושלם לחלל שלך

- מאפשרת גמישות VESA תושבת

מקל על העיניים

- לחיוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב

חוזה מולטימדיה אמיתית


- רמקולים מובנים לקבלת שמע ללא בלגן על שולחן העבודה
- SmartConnect DisplayPort, HDMI ו-VGA עם חיבורי

תמונות חיות בכל פעם

- לקבלת פרטים בשחור עשיר SmartContrast
- רחב – לדיוק התמונה והצבע LED לצפייה בצג IPS טכנולוגיית
- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת
- לייעול הגדרות תמונה בקלות, SmartImage הגדרות מראש של
- שוליים דקים למראה חלק


Highlights

IPS טכנולוגיית

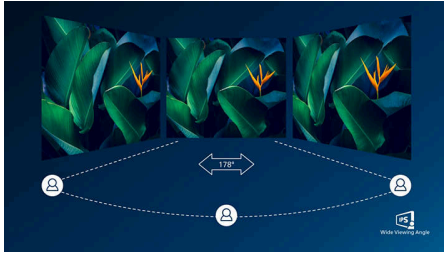

משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך IPS צגי זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא מעניקות לך תמונות IPS רגילים, תצוגות TN כפנלים חדות במיוחד, עם תמונות חיות, כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

Full HD16:9 תצוגה

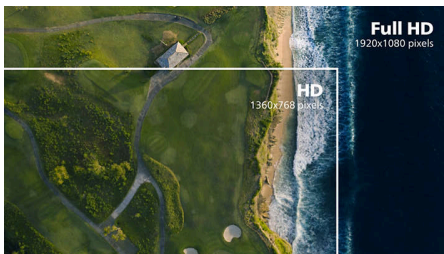

איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, הודות ל 1,920 x 1,080, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

UltraNarrow גבול



מאופיינים בגבולות צרים Philips הצגים החדשים של במיוחד, עם הסחות דעת מינימליות וגודל צפייה מרבי. הצגים מותאמים במיוחד לתצוגה מרובה או לתצוגה

בהטיה במשחקים, עיצוב גרפי ויישומים מקצועיים. נותנת תחושה של שימוש ultra-narrow תצוגת גבולות בצג אחד גדול.

SmartContrast



היא טכנולוגיה מבית פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג, מתאימה את הצבעים באופן אוטומטי ובודקת את עוצמת התאורה האחורית כדי לשפר באופן דינמי את הניגודיות - לקבלת התמונות הדיגיטליות וסרטוני הווידאו הדיגיטליים הטובים ביותר, או לשימוש במשחקים שבהם מוצגים גוונים כהים. אם בוחרים במצב חסכוני, הניגודיות מכוונת והתאורה האחורית מותאמת במדויק כדי לקבל את התצוגה שהיא בדיוק הנכונה ליישומי המשרד היומיומיים וכדי להשיג צריכת חשמל נמוכה.

SmartImage



היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של SmartImage פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ידידותי למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים Office, ממשק באופן דינמי, SmartImage. ליישום שבישומ בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רווית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על לחצן יחיד!

Flicker-Free טכנולוגיית



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

LowBlue מצב




מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרה סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.



Highlights

מצב EasyRead

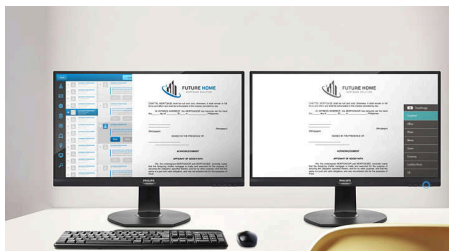

לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב

רמקולים מובנים



זוג רמקולי סטריאו המובנים בצג ויכולים להשתנות שלהם – זריקה קדמית (firing) 'מבחינת סוגי ה'זריקה נראית או זריקה תחתונה, זריקה עליונה, זריקה אחורית לא נראית וכד' – בהתאם לדגם ולעיצוב.

SmartConnect

עם מגוון עשיר של אפשרויות קישוריות, צגים אלה של פיליפס מצוידים בחיבורים מרובים כגון VGA, Display Port, המאפשרים לך ליהנות HDMI מחבר, מתוכן וידאו ושמע לא דחוס ברזולוציה גבוהה. חיבורי מבטיחים שתוכל להעביר נתונים במהירות גבוהה USB במיוחד ובמקביל לקבל קישוריות גלובליות. אין זה משנה מהו המקור שבו אתה משתמש, תוכל להיות בטוח שצג פיליפס זה יבטיח שהשקעתך לא תתיישן בזמן הקרוב!



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ
 יחס רוחב-גובה: 16:9
 IPS טכנולוגיית: LCD-סוג פנל ה
 W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 מ"מ x מ"מ מרווח בין פיקסלים: 0.275
 cd/m² בהירות: 250
 צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
 יחס ניגודיות (טיפוסי): 1000:1
 SmartContrast: 10,000,000:1
 (GtG) זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות
 זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
 ניגודיות < 10
 *1080 ב-75 הרץ x רזולוציה מרבית: 1920
 (אנכי) x 296.46 שדה צפייה יעיל: 527.04 (אופקי)
 תדירות הסריקה: 30 - 83 קילו-הרץ (אופקי) / 56 - 76
 הרץ (אנכי)
 sRGB: כן
 כן (ללא הבהוב) Flicker-free
 PPI צפיפות פיקסלים: 93
 כן LowBlue מצב
 דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3

קישוריות

דיגיטלי (HDMI, VGA כניסת אות: כרטיס
 HDCP), DisplayPort 1.2
 בירוק Sync, נפרד Sync כניסת
 שמע: כניסת שמע במחשב, יציאת (כניסת/יציאת)
 אודניות

נוחות

2 x רמקולים מובנים: 2 ואט
 DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל
 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
 נוחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט / אישור,
 אחורה/SmartImage, עוצמת קול / הגברה, קלט/מטה
 ,שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
 יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,
 יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית
 ,רוסית, ספרדית, סינית מפושטת, Portuguese,
 טורקית, סינית מסורתית, אוקראינית, Swedish,
 VWSA (100 x נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת
 100 x מ"מ)

מעמד

הטיה: 5-20 מעלות

חשמל

AC, 50-60 אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט
 הרץ
 מצב כבוי: 0.5 ואט (טיפוסי)
 שיטת הבדיקה) במצב: 14.13 ואט (טיפוסי)
 EnergyStar
 מצב המתנה: 0.5 ואט (טיפוסי)
 פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED מחוון
 E: תויות סיווג אנרגיה

מידות

209 מ"מ x 415 מ"מ מוצר עם מעמד (מ"מ): 540
 115 מ"מ x 465 מ"מ x 588 (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ
 45 מ"מ x 325 מ"מ מוצר ללא מעמד (מ"מ): 540

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 4.82 ק"ג
 מוצר עם מעמד (ק"ג): 3.50 ק"ג
 מוצר ללא מעמד (ק"ג): 3.08 ק"ג

תנאי הפעלה

יגובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
 °C עד 40° C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
 50,000 שעות (תאורה: (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
 hour(s) (אחורית לא נכללה)
 % -20%-לחות יחסית: 80
 °C עד 60° C טווח טמפרטורות (אחסון): 20°

קיימות

הגבלת EnergyStar 8.0, RoHS: סביבה ואנרגיה
 נטול כספית, (חומרים מסוכנים
 % חומר אריזה הניתן למיחזור: 100

תאימות ותקנים

אישורים תקינות: CU, SEMKO, cETLus,
 CE, סימון TCO עם אישור, WEEE, TUV/ISO9241-307,
 KCC, אוקראינית, RCM, ICES-003, B, קבוצה FCC
 ביטול האור הכחול – TUV תעודת, BSMI

ארון

צבע: שחור
 גימור: בעל מרקם

מה יש בקופסה?

כבל אודיו, כבל חשמל, D-Sub כבלים: כבל
 צג עם מעמד: כן
 תיעוד למשתמש: כן

